

EASYPIX®

MINIPRO XS1

Miniatur-Digitalkamera



PDF > bit.ly/3loGUCS

Deutsch

Inhalt

Allgemeine Informationen	6
Hinweiserklärung	6
Beschreibung des Produkts	7
Geprüfte Sicherheit	8
Einschränkungen	8
Sicherheitshinweise	8
Betriebsumgebung	9
Bedienung der Kamera	10
Kamera ein- und ausschalten	15
Modus auswählen	16
Blitz ein- und ausschalten	16
Datei löschen	17

MicroSD-Karte formatieren	17
---------------------------	----

Verbindung mit dem Computer	18
-----------------------------	----

Aufbewahrung der Kamera	19
-------------------------	----

Technische Spezifikationen	20
----------------------------	----

Lieferumfang	21
--------------	----

Abfallentsorgung	22
------------------	----

Konformitätserklärung	24
-----------------------	----

Haftungsausschluss

Easypix gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Handbuch ab und beschränkt, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung jeglicher Gewährleistung, die sich aus dem Ersatz dieses Handbuchs durch ein anderes ergeben könnte. Darüber hinaus behält sich Easypix das Recht vor, diese Publikation jederzeit zu überarbeiten, ohne dass eine Verpflichtung zur Benachrichtigung von Personen über die Überarbeitung besteht.

Easypix ist nicht verantwortlich oder haftbar für den Missbrauch der hier enthaltenen Informationen.

Wenn Du Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge hast oder Fehler in dieser Publikation gefunden hast, teile uns diese bitte mit.

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts sind alle einschlägigen staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Aus Sicherheitsgründen und um die Einhaltung der dokumentierten Systemdaten zu gewährleisten, darf nur der Hersteller Reparaturen an Komponenten durchführen.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Copyright © Easypix GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verteilt oder übertragen werden. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an den Herausgeber.

Easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Köln
Germany
support@easypix.com
www.easypix.com

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und seine Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Dadurch werden Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen können.

Bewahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter. Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch falsche Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Hinweiserklärung



WARNUNG weist auf eine Gefahr mit einem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann.

HINWEIS! weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht gefahrbezogen sind.

Beschreibung des Produkts

Easypix MiniPro XS1 ist eine echte Kamera im Miniatur-Format. Gerade einmal $3,8 \times 2,7 \times 2,3$ cm klein, aber mit der Power für Fotos wie eine Große.

Unauffällig, stylisch und modern – sie ist Accessoire und Technik in einem. Mit dem beiliegenden Lanyard getragen, wirkt sie wie ein cooler Anhänger, der erst beim Einsatz sein Geheimnis offenbart.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

MiniPro XS1 ist ausschließlich zur Aufnahme von Fotos und Videos im privaten Bereich vorgesehen. Sie eignet sich ideal für spontane Schnappschüsse auf Reisen, bei Partys oder unterwegs, wenn man das Smartphone nicht verwenden möchte.

Die Kamera kann mithilfe des Lanyards sicher am Körper getragen und jederzeit griffbereit eingesetzt werden. Jegliche Verwendung außerhalb der beschriebenen Zwecke, insbesondere für sicherheitskritische Anwendungen, ist nicht vorgesehen.

Geprüfte Sicherheit

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen geprüft. Seine Sicherheit entspricht den Anforderungen der einschlägigen nationalen Vorschriften.

Einschränkungen



WARNUNG

Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und Stößen.
- Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die aus dem Gerät kommen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Bitte entsorgen Sie den Abfall und die Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Betriebsumgebung

- Es ist normal, dass das Gehäuse bei der Verwendung Wärme abgibt.
- Das Produkt sollte keinen hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um Kondensation im Inneren des Gehäuses oder hinter dem Objektiv zu vermeiden.
- Das Produkt nicht höheren Temperaturen als 40°C aussetzen.

Bedienung der Kamera



- 1) Mikrofon
- 2) Linse
- 3) Blitz



4) Reset-Knopf

5) Kurz drücken:

- Bestätigen/OK
- Auslösetaste für Foto und Video
- Im Videomodus:
Wiedergabe starten und stoppen

Lange drücken:

Kamera ein- und ausschalten



6) Kurz drücken:

- Nach oben
- Modus wechseln:
Foto, Video und Wiedergabe

Lange drücken:

- Im Videomodus:
Stumm schalten
- Im Wiedergabemodus:
Zurück zum Fotomodus



7) Kurz drücken:

- Nach unten
- Filter für Foto und Video (3x)

Lange drücken:

- Im Fotomodus:
Blitz ein- und ausschalten
- Im Wiedergabemodus:
Datei löschen,
MicroSD-Karte formatieren



- 8) Betriebsleuchte**
- 9) Display**
- 10) USB Type-C**
- 11) MicroSD-Karten-Slot**

Kamera ein- und ausschalten

Drücken Sie die Einschalttaste (5) für ca. drei Sekunden, um die Kamera ein- oder auszuschalten.

HINWEIS! Vor der ersten Verwendung laden Sie bitte die Batterie der Kamera vollständig auf.

- Die Kamera sollte nur über den USB-Anschluss eines Computers geladen werden.
- Sollte die Kamera angehen, schalten Sie sie aus.
Vergewissern Sie sich, dass die Kamera während des Ladevorgangs ausgeschaltet bleibt.
- Die Betriebsleuchte (8) zeigt an, dass die Batterie geladen wird, indem sie rot leuchtet.

Modus auswählen

Nach dem Einschalten befindet sich die Kamera automatisch im Fotomodus.

Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste „Nach oben“ an der Seite der Kamera.

Es stehen die Modi Foto, Video und Wiedergabe zur Verfügung.

Blitz ein- und ausschalten

Um das Blitzlicht ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste „Nach unten“ und halten Sie sie für etwa zwei Sekunden gedrückt.

Dateien löschen

Um eine Datei zu löschen, wechseln Sie in den Wiedergabemodus.

Drücken Sie dort die Taste „Nach unten“ und halten Sie sie etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Es erscheint eine Auswahl, in der Sie angeben können, ob Sie die aktuelle Datei löschen oder die SD-Karte formatieren möchten. Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit einem kurzen Drücken der Einschalttaste (5).

MicroSD-Karte formatieren

Bitte folgen Sie dazu der oben beschriebenen Anleitung „Datei löschen“. Darin finden Sie auch die Funktion zur Formatierung der microSD-Karte.

Verbindung mit dem Computer

Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, können Sie die Bilder direkt auf den Computer übertragen.

Verbinden Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem direkten USB-Anschluss des Computers.

Die Kamera schaltet sich automatisch ein.

Drücken Sie die Tasten „Nach oben“ und „Nach unten“, um die gewünschte Option auszuwählen:

- „Storage“ für Dateiübertragung
- „Camera“ für Webcam-Funktion

Drücken Sie dann die Einschalttaste **(5)**, um die Option zu bestätigen.

Aufbewahrung der Kamera

Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, legen Sie sie in eine staubfreie, trockene Umgebung mit einer Temperatur von nicht mehr als 30°C.

Bitte entladen Sie den Akku mindestens einmal alle 3 Monate vollständig, nachdem er vollständig geladen wurde.

Da es sich bei diesem Gerät um ein Präzisionsinstrument handelt, lassen Sie es bitte nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen oder Vibrationen aus.


Technische Spezifikationen

- Miniatur-Digitalkamera
- 1MP Sensor
- Foto: 2MP
- Video: FULL HD 1080P
- 2,4 cm (0.96") Display
- Webcam-Funktion
- Dateiformate: JPG, AVI
- Unterstützung von MicroSD-Karten bis max. 32GB Größe
- 180mAh Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
- Schnittstelle: USB Type-C
- Maße: 38 x 27 x 23 mm
- Gewicht: 18g

Lieferumfang

- Kamera
- Lanyard
- 8 GB MicroSD-Karte
- USB-Kabel
- Handbuch

Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen: <https://bit.ly/3IoGUCS>

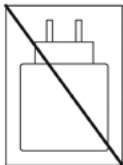

Kein Netzteil enthalten.

Um die EU-Initiativen zur Reduzierung von Elektronikschrott zu unterstützen, wird dieses Produkt ohne Netzteil geliefert. Der Akku dieses Produkts kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel über einen Computer oder ein separates Netzteil (5W - 15W) aufgeladen werden.

Abfallentsorgung



Beseitigung der Verpackung:

Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend ihrer Art.

Fügen Sie Karton und Pappe dem Altpapier, Folien und Kunststoffverpackungen der Wertstoffsammlung hinzu.



FR

**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier

IMBALLAGGIO ESTERNO
PAP 22
Cartone carta

IMBALLAGGIO INTERNO
PVC
Blister

**RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Svuotare l'imballaggio.
Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.

**Elektro- und Elektronik-Altgeräte und/oder Batterien,
die von Nutzern in privaten Haushalten in der
Europäischen Union entsorgt werden:**

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Sie müssen Ihr altes Gerät und/oder Ihre alte Batterie bei dem zuständigen Sammelsystem für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und/oder Batterien abgeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Geräts und/oder der Batterie erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellt sicher, dass die Wiederverwertung auf eine Weise erfolgt, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.



Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien befindet.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie in deutscher und englischer Sprache unter:
www.easypix.info/download/pdf/doc-minipro.pdf



EASYPIX. | LIFESTYLE
ELECTRONICS