

EASYPIX®

MINIPRO XS1

Miniatuur digitale camera



PDF > bit.ly/3IoGUCS

Nederlands

Inhoudsopgave

Algemene info	6
Uitleg van de opmerkingen	6
Beschrijving van het product	7
Geteste veiligheid	8
Beperkingen	8
Veiligheidsinstructies	8
Gebruiksomgeving	9
Bediening van de camera	10
Camera in- en uitschakelen	15
Modus kiezen	16
Flitser in- en uitschakelen	16
Bestand verwijderen	17

MicroSD-kaart formatteren	17
---------------------------	----

Verbinding met de computer	18
----------------------------	----

Bewaren van de camera	19
-----------------------	----

Technische specs	20
------------------	----

Leveringsomvang	21
-----------------	----

Afvalverwerking	22
-----------------	----

Conformiteitsverklaring	24
-------------------------	----

Disclaimer

Easypix doet geen beloftes of geeft geen garanties over deze handleiding en beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk zijn aansprakelijkheid voor het schenden van enige garantie die zou kunnen voortvloeien uit het vervangen van deze handleiding door een andere. Bovendien behoudt Easypix zich het recht voor om deze publicatie op elk moment te herzien, zonder dat er een verplichting bestaat om personen op de hoogte te stellen van de herziening.

Easypix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de hierin opgenomen informatie. Als je suggesties voor verbeteringen of wijzigingen hebt of fouten in deze publicatie hebt gevonden, laat het ons dan weten.

Bij de installatie en het gebruik van dit product moeten alle relevante nationale, regionale en lokale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Om veiligheidsredenen en om te garanderen dat de gedocumenteerde systeemgegevens worden nageleefd, mag alleen de fabrikant reparaties aan onderdelen uitvoeren.

Het niet opvolgen van deze informatie kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.

Copyright © Easypix GmbH

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of overgedragen in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Neem voor verzoeken om toestemming schriftelijk contact op met de uitgever.

Easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Köln
Duitsland
support@easypix.com
www.easypix.com

Algemene info

Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies voordat je dit product gebruikt. Volg alle instructies. Dit helpt gevaren te voorkomen die kunnen leiden tot schade aan spullen en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinfo en instructies voor later gebruik en geef ze door aan de volgende gebruikers van het product.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan spullen of mensen die ontstaat door verkeerd gebruik of het niet volgen van de veiligheidsinstructies.

Uitleg van de opmerkingen



WAARSCHUWING geeft aan dat er een gevaar is dat, als je er niet op let, tot letsel kan leiden.

OPMERKING! geeft informatie die belangrijk is, maar niet gevaarlijk.

Beschrijving van het product

Easypix MiniPro XS1 is een camera in miniatuurformaat. Hij is maar $3,8 \times 2,7 \times 2,3$ cm groot, maar kan net zo goed foto's maken als een grote camera.

Onopvallend, stijlvol en modern. Met het meegeleverde nekkoordje om, ziet hij eruit als een coole hanger.

Beoogd gebruik

MiniPro XS1 is bedoeld voor het maken van foto's en video's. Hij is ideaal voor spontane kiekjes tijdens reizen, op feestjes of onderweg, wanneer je je smartphone niet wilt gebruiken.

Met behulp van de nekband kan de camera veilig aan het lichaam worden gedragen en is hij altijd binnen handbereik. Elk ander gebruik dan het hier beschreven doel is niet bedoeld.

Geteste veiligheid

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen geprüft. Seine Sicherheit entspricht den Anforderungen der einschlägigen nationalen Vorschriften.

Beperkingen



WAARSCHUWING

Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Dit product is alleen geschikt voor het beschreven doel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt.

- Bescherm het product tegen vallen en stoten.
- Als je het apparaat toch oververhit raakt, rook of rare geurtjes ziet of ruikt, haal dan meteen de oplaadkabel eruit.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen.
- Als het product aan het einde van zijn levensduur is, gooi het dan weg volgens de lokale regels en voorschriften.

Gebruiksomgeving

- Het is normaal dat de behuizing warmte afgeeft tijdens het gebruik.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan grote verschillen in temperatuur en vochtigheid om condensatie in de behuizing of achter de lens te voorkomen.
- Stel het product niet bloot aan temperaturen hoger dan 40 °C.

Bediening van de camera



- 1) Microfoon
- 2) Lens
- 3) Flitser



4) Resetknop

5) Kort indrukken:

- Bevestigen/OK
- Sluiterknop voor foto en video
- In de videomodus:
Afspelen starten en stoppen

Lang indrukken:

Camera in- en uitschakelen



6) Kort indrukken:

- Omhoog
- Modus wisselen:
Foto, video en afspelen

Lang indrukken:

- In de videomodus:
Dempen
- In afspeelmodus:
Terug naar fotomodus




7) Kort indrukken:

- Omlaag
- Filter voor foto en video (3x)

Lang indrukken:

- In fotomodus:
Flitser aan- en uitzetten
- In afspeelmodus:
Bestand verwijderen,
MicroSD-kaart formatteren

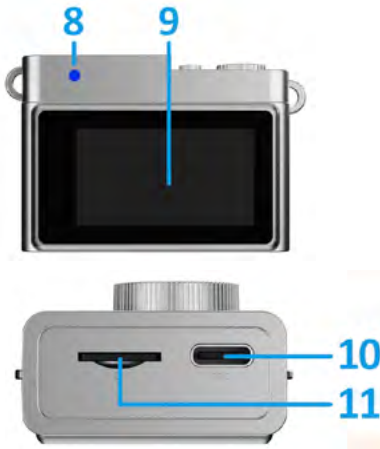

- 8) Bedrijfsindicator
- 9) Display
- 10) USB Type-C
- 11) MicroSD-kaartsleuf

Camera in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-knop (5) ongeveer drie seconden ingedrukt om de camera in of uit te schakelen.

OPMERKING! Laad de batterij van de camera volledig op voordat je hem voor het eerst gebruikt.

- Laad de camera alleen op via de USB-poort van een computer.
- Als de camera aangaat, schakel hem dan uit.

Zorg ervoor dat de camera tijdens het opladen uitgeschakeld blijft.

Het bedrijfslampje (8) geeft aan dat de batterij wordt opgeladen door rood te branden.

Modus kiezen

Als je de camera aanzet, staat hij automatisch in de fotomodus.

Om tussen de modi te wisselen, druk je even op de knop 'Omhoog' aan de zijkant van de camera.

Je kunt kiezen uit de modi Foto, Video en Afspelen.

Flitser in- en uitschakelen

Om de flitser in of uit te schakelen, druk je op de knop 'Omlaag' en houd je deze ongeveer twee seconden ingedrukt.

Bestand verwijderen

Om een bestand te verwijderen, ga je naar de afspeelmodus.

Druk daar op de knop 'Omlaag' en houd deze ongeveer twee seconden ingedrukt. Er verschijnt een menu waarin je kunt kiezen of je het huidige bestand wilt verwijderen of de SD-kaart wilt formatteren. Kies de gewenste optie en bevestig door even op de aan/uit-knop (5) te drukken.

MicroSD-kaart formatteren

Volg hiervoor de hierboven beschreven instructies voor 'Bestand verwijderen'. Daar vind je ook de functie voor het formatteren van de microSD-kaart.

Verbinding met de computer

Als je de camera op een computer aansluit, kun je de foto's direct naar de computer overzetten.

Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de directe USB-aansluiting van de computer. De camera gaat automatisch aan.

Druk op de knoppen 'Omhoog' en 'Omlaag' om de gewenste optie te kiezen:

- 'Storage' voor bestandsoverdracht
- 'Camera' voor webcamfunctie

Druk dan op de aan/uit-knop (5) om de optie te bevestigen.

Bewaren van de camera

Als je de camera een tijdje niet gebruikt, bewaar hem dan op een stofvrije, droge plek waar het niet warmer is dan 30 °C.

Zorg ervoor dat je de batterij minstens eens in de drie maanden helemaal leegmaakt nadat hij helemaal is opgeladen.

Omdat dit een precisie-instrument is, laat het dan niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken of trillingen.


Technische specs

- Miniatuur digitale camera
- Sensor: 1 MP
- Foto-resolutie: 2 MP
- Videoresolutie: FULL HD 1080P
- 2,4 cm (0,96 inch) scherm
- Webcamfunctie beschikbaar
- Bestandsformaten: JPG, AVI
- Ondersteuning voor microSD-kaarten tot maximaal 32 GB
- 180 mAh lithium-ionbatterij (ingebouwd)
- USB Type-C
- Afmetingen: 38 x 27 x 23 mm
- Gewicht: 18 g

Leveringsomvang

- Camera
- Halsband
- 8 GB microSD-kaart
- USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzingen in andere talen:
<https://bit.ly/3IoGUCS>

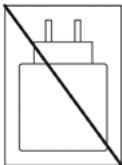

Geen netvoeding meegeleverd.

Om de EU-initiatieven voor het verminderen van elektronisch afval te steunen, wordt dit product geleverd zonder netvoeding. De batterij van dit product kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-kabel via een computer of een aparte netvoeding (5W - 15W).

Afvalverwerking

Verwijderen van de verpakking:

Gooi de verpakking weg zoals je gewend bent.

Doe karton en kartonnen dozen bij het oud papier, folie en plastic verpakkingen bij het recyclebare afval.



Séparez les éléments avant de trier

IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 22 Cartone carta	IMBALLAGGIO INTERNO PVC Blister
RACCOLTA DIFFERENZIATA	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.

Elektrische en elektronische apparaten en/of batterijen die door gebruikers in huishoudens in de Europese Unie worden weggegooid:

Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat je het niet bij het huisvuil mag gooien. Je moet je oude apparaat en/of batterij inleveren bij het juiste inzamelingssysteem voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten en/of batterijen. Voor meer info over het recyclen van dit apparaat en/of de batterij kun je terecht bij je gemeente, de winkel waar je het apparaat hebt gekocht of je afvalverwerkingsbedrijf. Het recyclen van materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en zorgt ervoor dat recycling gebeurt op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.



Conformiteitsverklaring

Hierbij zeggen we dat het apparaat voldoet aan de basisvereisten en andere relevante regels van de richtlijnen.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vind je in het Duits en Engels op:

www.easypix.info/download/pdf/doc-minipro.pdf



EASYPPIX. | LIFESTYLE
ELECTRONICS