

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses **Moskitonetz** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:

www.ds-group.de/kundenservice

Symbole und Signalwörter



Gefahrenzeichen. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise lesen und befolgen.

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist als Moskitovorhang für Türen von max. 95 cm Breite und 205 cm Höhe geeignet.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch konzipiert.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben benutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



Sicherheitshinweise

WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Personen mit elektronischen Medizinimplantaten (z. B. Herzschrittmachern) sollten im Zweifelsfall vor der Verwendung ärztlichen Rat einholen.
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug. Kinder dürfen nicht an dem Moskitonetz hochklettern oder sich daran hängen.

Hinweis – Risiko von Material- und Sachschäden

- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Produktes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Die Magnetfelder der Dauermagneten können empfindliche elektronische Geräte stören. Daher elektronische Geräte und magnetische Datenträger von den Magneten fernhalten.
- Das Produkt schützen vor: Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Minustemperaturen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Zum Reinigen des Produktes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Das Moskitonetz mit einem feuchten Tuch abwischen. Stärkere Verschmutzungen können mit mildem Reinigungsmittel entfernt werden.

Lieferumfang






1 x Moskitonetz, 2-teilig (100 cm x 210 cm), inkl. 18 Magnete

16 x selbstklebende Klettverschlüsse

20 x Heftzwecken

1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden prüfen. Bei Schäden das Produkt nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

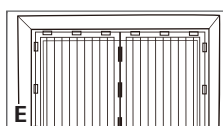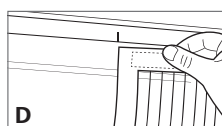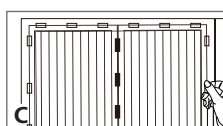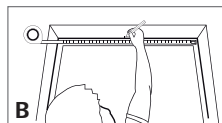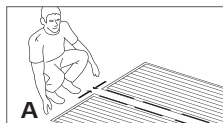

Befestigung

Beachten!

- Während des Anbringens nicht die Klebe-seite der Klettverschlüsse berühren, um die Haftleistung nicht zu verringern.

Zum Anbringen des Moskitonetzes an Metall- oder Kunststoffrahmen die selbstklebenden Klettverschlüsse verwenden. Bei Holztürrahmen können entweder die mitgelieferten Klettverschlüsse oder Heftzwecken verwendet werden. **Beachten, dass die Heftzwecken kleine Löcher im Rahmen hinterlassen.**

Verwendung der Klettverschlüsse

1. Den Türrahmen reinigen. Er muss frei von Fett, Staub und Schmutz sein.
2. Das Moskitonetz auf dem Boden ausbreiten und die zusammengehörenden Magnete schließen (**Bild A**).
3. Den Mittelpunkt des oberen Rahmens ausmessen (**Bild B**).
4. Die Schutzfolie von den Klebestreifen der Klettverschlüsse abziehen. Darauf achten, dass bei jedem Klettverschluss nur eine der beiden Schutzfolien abgezogen wird.
5. Die Klettverschlüsse gleichmäßig verteilt auf den Rand des Moskitonetzes kleben (**Bild C**).
6. Anschließend die zweite Schutzfolie von den Klebestreifen der Klettverschlüsse abziehen, das Moskitonetz am oberen Rahmen mittig ausrichten (**Bild D**) und befestigen.
7. Dann die langen Seiten von oben nach unten befestigen (**Bild E**).
8. Darauf achten, dass das Moskitonetz stets lückenlos geschlossen bleibt und dass sich keine Falten oder Wellen bilden.

Verwendung der Heftzwecken

1. Den Türrahmen reinigen. Er muss frei von Fett, Staub und Schmutz sein.
2. Das Moskitonetz auf dem Boden ausbreiten und die zusammengehörenden Magnete schließen (**Bild A**).
3. Das Moskitonetz am oberen Rahmen mittig ausrichten (**Bild D**) und die Heftzwecken bis zum Anschlag durch den Rand des Moskitonetzes drücken.
4. Die restlichen Heftzwecken gleichmäßig verteilt von oben nach unten in den Türrahmen drücken (**Bild F**).
5. Darauf achten, dass das Moskitonetz stets lückenlos geschlossen bleibt und dass sich keine Falten oder Wellen bilden.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Soll das Moskitonetz nicht mehr verwendet werden auch dieses inkl. aller Zubehörteile umweltgerecht entsorgen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Produktdaten

Artikelnummer: 19131 (weiß),
19132 (schwarz)
ID Gebrauchsanleitung: Z 19131_19132 M
DS V1 0725 fd

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650 *

kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Dear Customer,
We are pleased that you have chosen this **mosquito net**. If you have any questions, please contact customer service via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

Symbols and Signal Words



Danger symbols. Read the associated safety notices carefully and follow them.

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

NOTICE – may result in risk of damage to material

Intended Use

- The product is suitable as a mosquito net for doors up to 95 cm wide and 205 cm high.
- This product is designed for private use.
- Use the product only for its intended purpose and only as described in the instructions. Any other use is considered improper.



Safety Notices

WARNING – Risk of injury

- Keep packaging materials away from children and animals. Risk of suffocation!
- Persons with electronic medical implants (e.g., pacemakers) should seek medical advice before use if in doubt.
- This product is **not** a toy. Children should not climb or hang on the mosquito net.







NOTE – Risk of material and property damage

- Use only original accessories from the manufacturer to avoid impairing the product's functionality and preventing potential damage.
- The magnetic fields of permanent magnets can interfere with sensitive electronic devices. Therefore, keep electronic devices and magnetic data storage devices away from the magnets.
- Protect the product from: heat, direct sunlight, sub-zero temperatures, humidity, and moisture.
- Do not use caustic or abrasive cleaning agents to clean the product. Wipe the mosquito net with a damp cloth. Heavier soiling can be removed with a mild detergent.

Items Supplied

1 x Mosquito net, 2-part (100 cm x 210 cm), incl. 18 magnets
16 x Self-adhesive hook-and-loop fasteners
20 x Thumbtacks
1 x Operating instructions manual

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the Mosquito net but contact our customer service department.

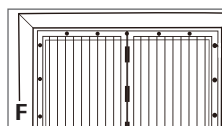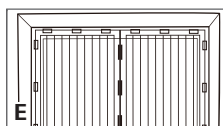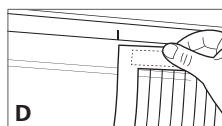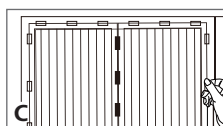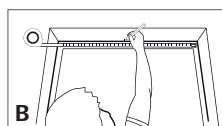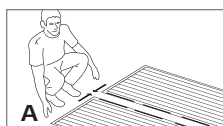

Attachment

Please Note!

- Do not touch the adhesive side of the hook-and-loop fasteners during use to avoid reducing their adhesive strength.

Use the self-adhesive hook-and-loop fasteners to attach the mosquito net to metal or plastic frames. For wooden door frames, you can use either the hook-and-loop fasteners supplied or thumbtacks. **Please note that thumbtacks will leave small holes in the frame.**

Use of hook-and-loop fasteners

1. Clean the door frame. It must be free of grease, dust, and dirt.
2. Spread the mosquito net on the floor and close the matching magnets (**Picture A**).
3. Measure the center point of the upper frame (**Picture B**).
4. Peel the protective film from the adhesive strips of the hook-and-loop fasteners. Make sure that only one of the two protective films is removed for each hook-and-loop fastener.
5. Apply the hook-and-loop fasteners evenly spaced around the edge of the mosquito net (**Picture C**).
6. Then peel the second protective film from the adhesive strips of the hook-and-loop fasteners, center the mosquito net on the upper frame (**Picture D**), and attach it.
7. Then attach the long sides from top to bottom (**Picture E**).
8. Make sure that the mosquito net always remains completely closed and that no wrinkles or ripples form.

Use of thumbtacks

1. Clean the door frame. It must be free of grease, dust and dirt.
2. Spread the mosquito net out on the floor and close the matching magnets (**Picture A**).
3. Align the mosquito net centrally on the upper frame (**Picture D**) and press the thumbtacks through the edge of the mosquito net as far as they will go.
4. Press the remaining thumbtacks evenly distributed from top to bottom into the door frame (**Picture F**).
5. Make sure that the mosquito net remains completely closed and that no creases or waves form.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled. If the mosquito net is no longer going to be used, dispose of it in an environmentally friendly manner as well.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

Product Information

Article number:	19131 (white), 19132 (black)
ID of Operating Instruction:	Z 19131_19132 M DS V1 0725 fd

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Germany

☎ +49 38851 314650*

kundenservice@dspro.de

* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.