



PowerTel M7000i Mobiele telefoon

Handleiding





Compatibiliteit met gehoorapparaten

Deze telefoon is met een T-spoelkoppeling uitgerust, die ervoor zorgt dat de telefoon met de meeste bekende gehoorapparaten compatibel is. Op basis van het uitgebreide assortiment verkrijgbare gehoorapparaten kunnen we geen garantie geven of de telefoon daadwerkelijk met alle modellen gehoorapparaten werkt. Controleer of de immuniteit hoger ligt dan M2. Deze waardering wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat toegewezen. Apparaten met een waardering lager dan M2 zijn mogelijk niet compatibel met deze telefoon. Druk, bij het gebruik van deze telefoon, op de "T"-toets op uw gehoorapparaat voor de telespoelenmodus, die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en een heldere klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Test of uw gehoorapparaat over de "T"-functie beschikt en of deze automatisch of handmatig in werking treedt. Gehoorapparaten met een hogere immuniteit en automatische T-modus moeten de telefoon automatisch kunnen detecteren en naar de T-positie kunnen omschakelen. Gehoorapparaten met een handmatige T-functie moeten deze functie handmatig op hun gehoorapparaat activeren.

INHOUDSOPGAVE

Snelgids	6
Overzicht	6
Verpakkingsinhoud	8
SIM-kaart en batterij insteken	8
Batterij opladen	10
Laden via de mini-USB-laadingang	10
Laden via het laadstation	11
Batterijstand	11
Mobiele telefoon in-/uitschakelen	12
Taal instellen	13
De datum en tijd instellen	13
Een oproep beantwoorden	13
Een oproep afwijzen	13
Een gesprek beëindigen	13
Bellen	13
Geavanceerde instellingen en functies	14
Vragen en antwoorden	14
De telefoon in detail	18
Bedieningselementen.....	18
Bijzondere toetsfuncties.....	18
Symbolen in de display	22



INHOUDSOPGAVE

De telefoon gebruiken	24
Algemene informatie over het gebruik van de telefoon	24
Mobiele telefoon in-/uitschakelen.....	26
Zaklamp gebruiken	26
Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren	27
Nummer kiezen met geheugentoetsen	28
Nummer kiezen met snelkiestoetsen	28
Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezen uit de gesprekkenlijst.....	28
Een oproep aannemen.....	29
Het volume instellen	29
Handenvrij bellen.....	30
Opties tijdens het gesprek.....	30
Een conferentiegesprek voeren	31
Menu "Telefoonboek"	32
Het telefoonboek openen	32
Bezette geheugenplaatsen testen.....	32
Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek	33
Een nummer bellen vanuit het telefoonboek	34
Een contact in het telefoonboek wijzigen.....	35
Een contact in het telefoonboek wissen	35
Alle contacten uit het telefoonboek wissen	36

INHOUDSOPGAVE

Alle contacten kopiëren/verplaatsen	36
Een contact uit het telefoonboek opslagen op een geheugentoets	37
Een contact uit het telefoonboek opslagen op een snelkies-toets.....	37
Menu “Berichten”	41
Menu “Berichten”	41
Instellingen tekstbericht	42
Een tekstbericht schrijven en verzenden	44
Tekstbericht lezen, wissen en overige opties.....	45
Menu “Oproepcentrum”	48
Gesprekkenlijst bekijken	48
Gesprekkenlijst wissen.....	49
Overige opties	50
Menu “SOS”	52
Nummer voor noodoproep selecteren	52
Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren	52
Bericht voor noodoproep selecteren	53
Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen	54
Verloop van een noodoproep	55
Noodoproepcyclus stopzetten	56



INHOUDSOPGAVE

Menu “Instellingen”	57
Tooninstellingen.....	57
Snelkiestoetsen	59
Geluidsversterking in-/uitschakelen	60
Klankinstelling	61
Telefooninstellingen	61
Netwerkinstellingen.....	64
Veiligheidsinstellingen	65
Bluetooth.....	66
Fabrieksinstellingen herstellen	68
Menu “Organisator”	69
Kalender	69
Rekenmachine.....	69
Wekker.....	70
Taken	71
Stopwatch.....	71
Menu “Diensten”	73
Bijlage	74
Technische gegevens	74
Service-Hotline	75
Vragen en antwoorden	75

INHOUDSOPGAVE

Tips voor de omgang met de accu.....	78
Bedoeld gebruik	78
Toepassingsgebied	79
Veiligheidsinstructies	79
Netadapter	82
Gescheiden inzameling.....	83
Verklaring van overeenstemming	84
Apparaat reinigen	85
Garantie	85
Kenwoordenlijst	88
Menuboom.....	92




Snelgids

Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 79.

Overzicht

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|--|
| 1 | Hoorn | 13 | Volumeversterking |
| 2 | Display | 14 | Volumeschakelaar |
| 3 | Linker softkey | 15 | Led-lampje indicatie laad-
proces/batterij zwak |
| 4 | Navigatietoets | 16 | Led-lampje nieuwe oproe-
pen/nieuwe sms |
| 5 | Beltoets | 17 | Led-lampje zaklamp/oproe-
pen |
| 6 | Snelkiestoetsen
M1, M2, M3 | 18 | Noodoproep |
| 7 | Toetsenblok | 19 | Luidspreker |
| 8 | Sterretje | 20 | Ingang headset (headset
niet meegeleverd) |
| 9 | Hekje | 21 | Laading micro-USB |
| 10 | Microfoon | | |
| 11 | Oplegtoets /
Aan/uit-toets | | |
| 12 | Rechter softkey | | |

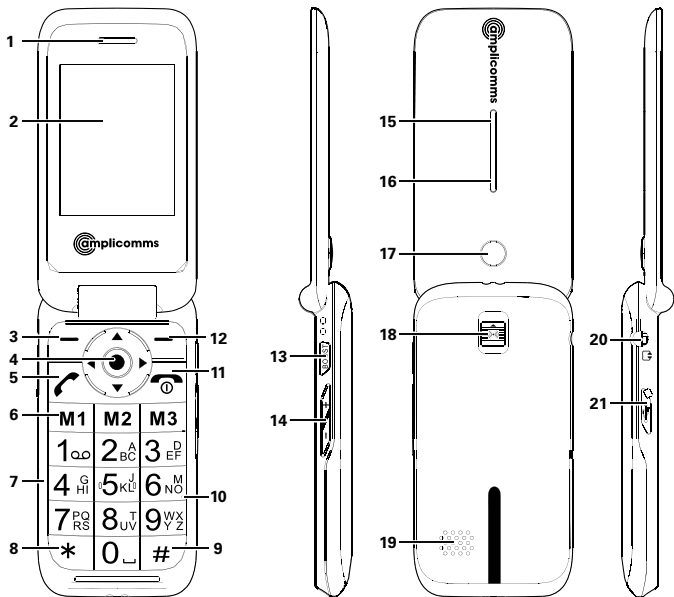



Verpakkingsinhoud

In de verpakking zit het volgende:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 mobiele telefoon | 1 lader |
| 1 Li-Ionen-batterij | 1 handleiding |
| 1 basisstation | |

SIM-kaart en batterij insteken

Gevaar voor inslikken van kleine delen!

De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderen kunnen deze per ongeluk inslikken.


Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt met water, vuil of elektrische ladingen.

Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart, niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit een vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw telefoonnummer.

- Schakel de telefoon uit.
- Verwijder het deksel van het batterijvak door in de kleine uitsparing in de behuizing (nabij de luidsprekers) te

grijpen en het achterste deel van de behuizing te verwijderen.

- Als er een batterij aanwezig is, neemt u deze eruit.
- Schuif de SIM-kaart met de gouden contacten naar beneden gericht in de voorgevormde SIM-kaarthouder. De SIM-kaart moet daarbij onder het metalen plaatje liggen.
- Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moeten daarbij naar rechtsonder wijzen. Druk licht op de bovenkant van de batterij tot die vastklikt.
- Zet het achterste deel van de behuizing terug op de telefoon en druk hem goed aan, zodat hij overal vastklikt.

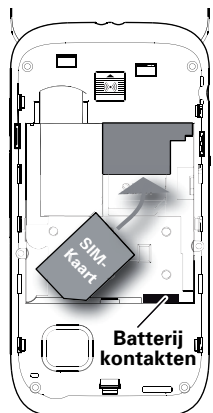



Batterij opladen


- Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.
- Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.


Laden via de mini-USB-laadingang

- Steek de lader in de mini-USB-laadingang.
- Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen enkel de meegeleverde lader.



Mobiele telefoon in-/uitschakelen

 3 sec. indrukken om mobiele telefoon in te schakelen.

 3 sec. indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen

Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN worden ingevoerd. Volg de instructies op de display.

De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met de SIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes niet kent, neem dan contact op met uw teleco-
maanbieder.

Taal instellen

Via het menu “**Telefooninstellingen**” kunt u de taal instellen, zie vanaf pagina 61.

De datum en tijd instellen

De datum en tijd stelt u in via het menu “**Telefooninstellingen**”, zie vanaf pagina 61.

Een oproep beantwoorden



Een oproep beantwoorden

Een oproep afwijzen



Een oproep afwijzen

Een gesprek beëindigen



Een gesprek beëindigen

Bellen

Telefoonnummer invoeren

Wissen

Bij fout ingevoerd nummer het laatste cijfer wissen



Telefoonnummer kiezen



Geavanceerde instellingen en functies

Meer details over de instellingen en functies van uw Amplicomms M7000i vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:

- De snelkiestoetsen instellen -> pagina 37.
- Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek -> pagina 33.

Vragen en antwoorden

De M7000i wordt meestal zonder SIM-kaart geleverd. De onderstaande "Vragen en Antwoorden" (V & A) bevatten praktische aanwijzingen.

Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM-kaart geleverd?

Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon en willen graag hun SIM-kaart in de nieuwe telefoon blijven gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid-SIM betreft, blijft ook het tegoed op de kaart bewaard.

Waar koop ik een SIM-kaart?

SIM-kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook grotere supermarkten bieden telefoondiensten en SIM-kaarten aan. Bij uw keuze van een bepaalde SIM-kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in zeer afgelegen gebieden geen netwerkontvangst hebben.

Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?

Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder. Het wordt op de SIM-kaart opgeslagen.

Kan ik de SIM-kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?

Ja, de SIM-kaart is overdraagbaar. Omdat sommige SIM-kaarten van een oudere generatie zijn, kan het zijn dat ze niet compatibel zijn met de Amlicomms M7000i.



Kan ik SIM-kaarten van willekeurige netwerkaanbieders van een mobiel netwerk gebruiken?

Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogeheten 'open' SIM-kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet aan een bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een mobiel netwerk gebonden.

Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?

Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aanbieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De ene is een abonnement – hierbij gaat u een overeenkomst aan voor een overeengekomen looptijd van meerdere maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant die hun mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk gebruiken. De andere vorm is de prepaidtelefoon, soms ook Pay-As-You-Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de kaart de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem telkens bij als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig



direct via de telefoon of online of in veel winkels of ook op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.

Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?

De netwerkaanbieders leveren hun SIM-kaarten normaal gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder. Voer het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo wordt vervolgens genoemd.



De telefoon in detail

Bedieningselementen

De uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's 6 en 7.

Bijzondere toetsfuncties

Softkey links

In ruststand -> Weergave van het hoofdmenu; Elk menu beschikt over andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. **OK**).

Softkey rechts

In ruststand -> Weergave van het telefoonboek; Elk menu beschikt over andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. **Terug**).

Snelkiestoetsen

M1, M2, M3: Met een korte druk op de toets wordt het opgeslagen telefoonnummer gebeld. U kunt tele-

DE TELEFOON IN DETAIL



foonnummers uit het telefoonboek opslagen in deze toetsen (zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een snelkiestoets", pagina 37).

Opmerking: Omdat het telefoonnummer gewoon met een korte druk op de toets wordt uitgevoerd, kan het soms gebeuren dat het nummer per abuis wordt gekozen.

Beltoets

- Voor het kiezen van een nummer en om een gesprek aan te nemen.
- Voor het openen van de gesprekkenlijst/Kiesherhaling.

Oplegtoets

- Om een gesprek te beëindigen of af te wijzen.
- Terugkeren naar beginstand (bij programmering).
- Voor het in-/uitschakelen van het toestel.



DE TELEFOON IN DETAIL

Navigatietoets

Met de navigatietoets navigeert u door het menu. In ruststand biedt de navigatietoets snelle toegang tot bepaalde menu-opties, die u zelf kunt instellen (zie pagina 63).

Fabrieksmatig zijn de toetsen als volgt ingesteld:

- ▲ - Snelfuncties: Snelle toegang tot de belangrijkste instellingen.
- ▼ - Instelling wekker: Programmering van de wekker.
- ◀ - Instelling profiel: Selectie/definitie van een gebruikersprofiel.
- ▶ - Rekenmachine
- - Midden van de navigatietoetse
In ruststand: ca. 2 sec drukken schakelt de zaklamp aan/uit.
In het menu: Functie "OK"

DE TELEFOON IN DETAIL



Cijfertoets 0

Lang ingedrukt houden (ong. 3 sec) in ruststand om tussen de instellingen van de klankregelaar (zie ook pagina 61) te schakelen.

Cijfertoets 1

Lang drukken (ca. 3 sec) om het telefoonnummer van uw mailbox te bel-len (indien opgeslagen).

Sterretje

- Bij het invoeren van een internationaal kengetal "+" (2 x kort drukken) of het invoeren van P / W (eventueel nodig voor toestelnummers of het van op afstand beluisteren van het antwoordapparaat).

- Bij het invoeren van tekst: Weergave van de tabel met speciale tekens.

Hekje

- In ruststand: Lang drukken schakelt heen en terug tussen het geselecteerde profiel en de geluidloze stand.

DE TELEFOON IN DETAIL

- Bij het invoeren van tekst: De invoermodus omschakelen (grote/kleine letters/cijfers).

+/- toets

- In ruststand: De volume van de toetsentoon instellen

- Tijdens een gesprek: Om het volume van de hoorn in te stellen.

Versterkertoets (BOOST)

Tijdens een gesprek: Kort drukken schakelt de volumeversterking van de hoorn aan/uit.

Alarmnummer-schakelaar Activeert het alarmnummer.

Meer details daarover vanaf pagina 55.

Symbolen in de display














Netwerk beschikbaar/Signaalsterkte



Laadstand van de batterij (zie ook pagina 11)

DE TELEFOON IN DETAIL

-  Ongelezen tekstberichten
-  Onbeantwoorde oproep
-  Doorverbinding geactiveerd
-  Alarm/wekker ingesteld en geactiveerd
-  Versterker ingeschakeld
-  Profiel "Buitenhui" of "Algemeen" ingesteld
-  Profiel "Vergadering" ingesteld
-  Profiel "Stil" ingesteld
-  Gebruik met headset
-  Bluetooth geactiveerd
-  Het "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon bij een andere telecom is aangemeld. Dit kan bv. gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De "roaming" is afhankelijk van uw telecomaandbieder. Voor meer informatie neemt u contact op met uw telecomaandbieder.



De telefoon gebruiken

Algemene informatie over het gebruik van de telefoon

Het gebruiken en programmeren van de mobiele telefoon gebeurt via menu's.

- Gebruik de pijltoetsen ▲ / ▼ om in menu's en lijsten (bv. in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren (te scrollen).
- Druk op **Terug** om naar de vorige stap te gaan.
- Druk op **OK** om naar de volgende stap te gaan.
- Bij het invoeren van tekst (bv. in het telefoonboek of in een sms) schakelt u met de toets # tussen grote en kleine letters, grote beginletters of cijfers (grote letters: ABC/NL, kleine letters: abc/nl; grote beginletter: Abc; cijfers: 123, zie ook "Voorkeursmethode voor invoer", pagina 62).
 - Om een tekst in te voeren, drukt u op de knop met de gewenste letters/tekens. Om de eerst vermelde letter in te voeren, drukt u eenmaal op de knop. Voor

DE TELEFOON GEBRUIKEN



de tweede letter, drukt u tweemaal op de knop. Wilt u twee letters invoeren, voer dan eerste de eerste leeter in, wacht twee seconden en voer dan de tweede letter in.

- Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼/ ◀/▶ om de cursor te bewegen en **Wissen** om tekens te wissen.

Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op om het even welke toets drukken om de verlichting opnieuw in te schakelen. Als u een tweede maal op dezelfde toets drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Mobiele telefoon in-/uitschakelen

Uitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt. Na enkele seconden wordt de telefoon uitgeschakeld (donkere display).

Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld. Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in en druk op **OK**. U dient de PIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd op uw SIM-kaart (zie ook pagina 65 "SIM-blokke-
ring"; niet bij alle telecomaanbieders beschikbaar).

Zaklamp gebruiken

Inschakelen: Druk in ruststand gedurende 2 seconden de knop in het midden van de navigatietoets.

Uitschakelen: Druk in ruststand gedurende 2 seconden de knop in het midden van de navigatietoets.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Opmerking:

- Het licht wordt geproduceerd door een krachtige led-lamp. Richt de lamp nooit direct op de ogen of op optische apparaten.
- Houd er rekening mee dat het gebruik van de zaklamp de duur van de batterij erg verkort.

Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren

- De telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingestoken en toestel ingeschakeld).
- Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het land- en regionummer. Om een + in te voeren voor een landnummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op de toets *.
- Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.
- Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de rode oplegtoets.



DE TELEFOON GEBRUIKEN

Nummer kiezen met geheugentoetsen

- Druk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets . Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een geheugentoets", pagina 37.

Nummer kiezen met snelkiestoetsen

- Druk kort op de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets. Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gekozen. Voor het programmeren van de snelkiestoetsen, zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een snelkiestoets", pagina 37.

Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezen uit de gesprekkenlijst

- Druk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijnt een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende en afgewezen gesprekken. Selecteer met de pijltoetsen

DE TELEFOON GEBRUIKEN

- ▲ / ▼ een van de gesprekken.
- Druk op de groene beltoets om het geselecteerde nummer te bellen.

Een oproep aannemen

- Wanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.
 - Druk op de rode oplegtoets om de oproep af te wijzen. De oproeper hoort dan een bezettoon (afhankelijk van de telecomaandbieder).
Met de rechter softkey kunt u de beltoon uitschakelen ("Stil"). Daarna kunt u met de rechter softkey de oproep afwijzen ("Verwe:").
Met de linker softkey of met de groene opneemtoets kunt u het gesprek beantwoorden.

Het volume instellen

- Tijdens een gesprek kunt u met de toetsen + / - op de rechterkant van het toestel het volume instellen. De instelling wordt opgeslagen.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Handenvrij bellen

- Druk tijdens een gesprek op **H-vrij**. Het gesprek is dan via de luidspreker te horen.
- Om de luidspreker uit te schakelen drukt u op **H-in de..**. De luidspreker wordt nu uitgeschakeld.

Opties tijdens het gesprek

Met de linker softkey kunt u de volgende opties selecteren:

- **In de wacht zetten** -> De oproep wordt in wachtstand gezet. Om het gesprek te activeren, drukt u op **Opties/Ophalen**
- **Einde van enkel gesprek** -> Beëindigt het gesprek (zoals oplegtoets).
- **Telefoonboek** -> Opent het telefoonboek.
- **Gespreksgeschiedenis** -> Opent de gespreklijst.
- **Berichten** -> Opent het sms-menu.

DE TELEFOON GEBRUIKEN



Een conferentiegesprek voeren

Een "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd met elkaar kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaandbieder).

- Bel de eerste deelnemer.
- Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in en druk op de groene telefoonknop of druk op **Opties** -> **Telefoonboek** of **Gesprekgeschiedenis**, om een nummer te zoeken. Druk op **Opties** en selecteer **Oproepen - Selecte...**
- Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u op **Opties** en selecteert u **Conferentie - Selecte...**, om alle partijen samen te schakelen. Met **Opties** -> **Verwisselen** kunt u tussen de beide gesprekspartners schakelen.

MENU "TELEFOONBOEK"

Menu "Telefoonboek"

U kunt (max. 300) namen en telefoonnummers opslaan in het interne telefoonboek en op de SIM-kaart.

Het telefoonboek openen

- Druk in de ruststand op **Namen** ofwel
- Tijdens een gesprek drukt u op **Opties**, selecteer vervolgens **Telefoonboek** en druk op **OK**.

Bezette geheugenplaatsen testen

Om vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummers opgeslagen zijn, drukt u op **Namen** -> **Opties** -> **Telefoonboekinstellingen** -> **Geheugentoestand** -> **OK** . Nu verschijnt informatie over de nog beschikbare plaatsen in de mobiele telefoon en op de SIM-kaart.

MENU "TELEFOONBOEK"

Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek

- Druk op **Namen**, selecteer bovenaan **Contact toevoegen** -> **Opties** -> **Selecteren**.
- Selecteer of u het nieuwe contact wilt opslaan op de mobiele telefoon of op de SIM-kaart en druk op **OK**.

Tip: Als u "Naar SIM" selecteert, kunt u enkel de naam en een telefoonnummer opslaan.

- Voer een naam in en druk op ▼.
- Voer een (eerste) telefoonnummer in en druk op ▼.
- Voer indien gewenst aanvullende telefoonnummers in (privénummer/kantoornummer).
Druk erna telkens op ▼.
- Selecteer een beltoon voor dit contact. Gebruik de pijlen ◀ en ▶ om de beltoon te selecteren. Bij het selecteren van **Standaard** wordt de standaard beltoon (zoals ingesteld in het profiel) gebruikt. Als u **Nieuwe opname** selecteert kunt u een eigen beltoon opnemen

MENU "TELEFOONBOEK"

of een tekst inspreke via de microfoon van de telefoon. Deze eigen opname wordt als "Beltoon" weergegeven. Druk daartoe op **Opties** en spreek een persoonlijk bericht als beltoon in.

- Via **Opties - Detail toevoegen** kunt u aanvullende telefoonnummers voor deze persoon (kantoor, mobiele telefoon,...), een e-mailadres of een bedrijfsnaam invoeren.
- Bent u klaar met het invoeren van de gegevens, selecteer dan **Opties -> Opslaan**.

Tip voor "Eigen beltoon":

U kunt bv. "Peter belt" opnemen als beltoon. Als u deze beltoon dan toewijst aan Peter, hoort u "Peter belt" wanneer u een oproep van Peter ontvangt.

Een nummer bellen vanuit het telefoonboek

- Druk op **Namen** om het telefoonboek te openen.

MENU "TELEFOONBOEK"

- Selecteer met de pijltoetsen een contact, of voer de eerste letter van een naam in.
- Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

Een contact in het telefoonboek wijzigen

- Druk op **Namen** om het telefoonboek te openen.
- Selecteer het contact, druk op **Opties**, selecteer **Bewerken** en druk op **OK**.
- Voer de gewenste wijzigingen door.
- Druk op **Opties** -> **Opslaan**.

Een contact in het telefoonboek wissen

- Druk op **Namen** om het telefoonboek te openen.
- Selecteer een contact, druk op **Opties**, selecteer **Verwijderen** en druk op **Selecte...** Bevestig het bevestigingsbericht met **Ja**.

MENU "TELEFOONBOEK"

Alle contacten uit het telefoonboek wissen

- Druk op **Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> OK -> Alle contacten verwijderen**. Selecteer of u een contact in het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt wissen, en bevestig uw keuze.

Alle contacten kopiëren/verplaatsen

- Druk op **Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> OK -> Contacten kopiëren/Contacten verplaatsen**. Selecteer of u de contacten uit het telefoontoestel wilt kopiëren of verplaatsen op de telefoon of de contacten van op de telefoon wilt kopiëren of verplaatsen naar de SIM-kaart, en bevestig uw keuze.

Tip: na het verslepen worden de contacten verwijderd uit de oorspronkelijke locatie.

MENU "TELEFOONBOEK"

Een contact uit het telefoonboek opslagen op een geheugentoets

- Druk op **Namen** -> **Opties** -> **Telefoonboekinstellingen** -> **Snelkiezen** en druk op **OK**.
- Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld.

Opmerking: Als onder Toestand de optie "Uit" staat, drukt u op de linker softkey (OK) en schakel de functie in.

- Selecteer **Nummer instellen** en druk op **OK**.
- Selecteer een toets uit de lijst (2...9) en druk op **Bewerken**.
- Het telefoonboek gaat open. Markeer een contact en druk op **OK**.

Een contact uit het telefoonboek opslagen op een snelkiestoets

- Druk op **Menu** -> **Instellingen** -> **Sneltoetsen** -> **OK**
- Selecteer een snelkiestoets (**M1**, **M2**, **M3**) en druk op

MENU "TELEFOONBOEK"

OK.

- Wijzig indien nodig de naam van de toets en druk op ▼.
- Druk op **Opties** -> **Toevoegen uit telefoonboek** -> **OK**, selecteer een contact en druk op **OK**.

ofwel

Druk op **Opties** -> **Nummer bewerken** -> **OK**, voer een telefoonnummer in en druk op **OK**.

Opmerking: Om een contact te wijzigen of te wissen, drukt u op Opties -> Bewerken of Verwijderen.

Overige opties

Als u het telefoonboek hebt geopend en een contact hebt geselecteerd, drukt u op **Opties** om een van de volgende opties te selecteren:

- **Bekijken:** Een contact wordt weergegeven.
- **Bericht verzenden:** Om een SMS naar dit nummer te verzenden.

MENU "TELEFOONBOEK"

- **Oproepen:** De nummers bellen.
- **Bewerken:** U kunt de gegevens van een contact wijzigen.
- **Verwijderen:** Om een contact te wissen;
- **Kopiëren:** U kunt een contact in de telefoon of op de SIM-kaart kopiëren.
- **Toevoegen aan zwarte lijst:** Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.
- **Groep van oproepers:** U kunt groepen van contactpersonen definiëren. In deze groepen kunt u contacten uit het telefoonboek groeperen.
- **Telefoonboekinstellingen:**
 - **Aanbevolen opslag:** Selecteer waar de nieuwe namen moeten worden opgeslagen (SIM-kaart, telefoon).
 - **Snelkiezen:** De functie inschakelen en de snelkiestoetsen bewerken.
 - **Geheugentoestand:** Toont het aantal contacten op de SIM-kaart en op de telefoon.

MENU "TELEFOONBOEK"

- **Contacten kopiëren:** U kunt alle contacten vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd kopiëren.
- **Contacten verplaatsen:** U kunt alle contacten vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd verplaatsen.
- **Alle contacten verwijderen:** Alle contacten wissen.

MENU "BERICHTEN"

Menu "Berichten"

U kunt tekstberichten (SMS) verzenden en ontvangen. Ontvangen berichten worden ofwel in de telefoon of op de SIM-kaart (SIM) opgeslagen. Niet-gelezen berichten worden in de inbox opgeslagen. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt een melding in het display. Als het geheugen vol is, ontvangt u een melding. Om nieuwe berichten te kunnen ontvangen, moeten oude berichten worden gewist.

Menu "Berichten"

Nadat u op **Menu -> Berichten -> OK** hebt gedrukt, hebt u de volgende mogelijkheden:

- **Bericht schrijven:** Een nieuwe SMS schrijven.
- **Postvak in:** Opent de lijst van ontvangen tekstberichten.
- **Concepten:** Opent de lijst met ontwerpen.
- **Postvak uit:** Opent de lijst van berichten die nog moeten worden verzonden.

MENU "BERICHTEN"

- **Verzonden berichten:** Opent de lijst van de verzonden berichten.
- **Broadcast-bericht:** Als uw telecomaandbieder deze dienst ondersteunt, kunt u deze functie instellen.
- **Berichtinstellingen:** Hier kunt u diverse instellingen voor berichten aanpassen.

Instellingen tekstbericht

Tip voor het telefoonnummer van het SMS-centrum: Dit speciale nummer is nodig voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Het nummer staat correct opgeslagen op de SIM-kaart. In bepaalde gevallen kan het echter nodig zijn om het nummer te controleren of te wijzigen.

- Druk op **Menu**, selecteer **Berichten -> Berichtinstellingen** druk op **OK**.

U hebt de volgende opties:

- **SIM**

- **Profielinstellingen** (het actieve profiel is met een

MENU "BERICHTEN"

groen vinkje aangeduid).

- Kies het gewenste profiel, druk op **Opties**, selecteer **Activeren** of **Bewerken** en druk op **Select...**
 - Bewerkingsopties zijn: wijzigen van de **Profielnaam** en het SMSC-adres (het telefoonnummer van het SMS-centrum van uw telecomaandier).
 - **Geldigheidsduur** (wijzigen met ◀ en ▶).
 - **Berichttype** (wijzigen met ◀ en ▶. Laat deze instelling op **tekst** staan).
 - **Afleveringsverslag** (wijzigen met ◀ en ▶).
 - **Antwoordpad** (wijzigen met ◀ en ▶. Laat deze instelling op **Uit** staan).
 - **Voicemailserver**: U kunt het telefoonnummer van uw voicemail wijzigen. Raadpleeg uw telefoonaandier bij vragen hierover.
- Verlaat het menu met **Terug** of **Opslaan**.

MENU "BERICHTEN"

- **Geheugentoestand:** Om het verbruikte geheugen van de SIM-kaart en telefoon te zien.
- **SMS-teller:** Aantal verzonden en ontvangen SMS-berichten.
- **Verzonden berichten opslaan:** Selecteer of de verzonden SMS-berichten moeten worden opgeslagen.
- **Aanbevolen opslag:** Om te selecteren waar u uw berichten wilt opslaan (**SIM** of **Telefoon**).

Een tekstbericht schrijven en verzenden

- Druk op **Menu**, selecteer **Berichten -> Bericht schrijven** en druk op **OK**.
- Schrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen. Meer details over het invoeren van tekst vindt u in hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van de telefoon", pagina 24.
- Wanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op **Opties**, selecteer vervolgens **Verzenden naar** en druk op **OK**.

MENU "BERICHTEN"

- Selecteer **Ontvanger invoeren**, druk op **Selecte..**, voer het telefoonnummer van de ontvanger in, met inbegrip van het land- of regionummer, en druk op **Selecte.. -> Gereed**.

- Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.
- Druk op **Opties**, selecteer **Verzenden** en druk op **OK**.

ofwel

- Selecteer **Van telefoonboek toevoegen** en druk op **Selecte...**
- Selecteer een contact en druk op **OK**.
- Het geselecteerde contact wordt weergegeven.
- Druk op **Opties**, selecteer **Verzenden** en druk op **OK**.

Tekstbericht lezen, wissen en overige opties

- Druk op **Menu**, selecteer **Berichten -> Postvak in** en druk op **OK**.
- Selecteer een binnengekomen bericht.
- Druk in de lijst op **Opties**. U hebt de volgende mogelijkheden:

MENU "BERICHTEN"

- **Bekijken:** Het bericht wordt weergegeven.
- **Verzender opbellen:** U kunt de afzender opbellen.
- **Doorsturen:** U kunt het bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.
- **Verwijderen:** U kunt het tekstbericht wissen.
- **Alles verwijderen:** U kunt alle tekstberichten wissen.
- **Opslaan in telefoonboek:** (Alleen wanneer het telefoonnummer nog niet opgeslagen is) Om het telefoonnummer van de afzender op te slaan.
- **Diverse verwijderen:** Markering om meerdere berichten tegelijkertijd te wissen.

MENU "BERICHTEN"

Druk bij het weergeven van het SMS-bericht op **Opties** voor de volgende opties:

- **Antwoorden per SMS:**

U kunt direct een antwoord schrijven naar het telefoonnummer van de afzender.

- **Verzender opbellen:** U kunt de afzender opbellen.

- **Doorsturen:** U kunt het bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.

- **Verwijderen:** U kunt het bericht wissen.

- **Geavanceerd:** Hier vindt u de opties: **Nummer gebruiken / URL gebruiken / E-mail gebruiken / USSD gebruiken / Kopiëren naar telefoon/SIM / Verplaatsen naar telefoon/SIM.**

MENU "OPROEPCENTRUM"

Menu "Oproepcentrum"

Wanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnt een bericht daarover in de display.

- Druk op **Terug** om de weergave te wissen. Er verschijnt een symbool in de display om de nieuwe oproep weer te geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" te zien in de lijst **Gemiste gesprekken**.
- Druk op **Bekijken** om het telefoonnummer/de naam van de beller te zien.
- Druk op **Opties**. De overige opties zijn hieronder beschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".

Gesprekkenlijst bekijken

- Druk op **Menu**, selecteer **Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis** en druk op **OK**.
- Selecteer of u de lijst **Gemiste gesprekken**, **Uitgaande gesprekken** of **Inkomende gesprekken** wilt openen en druk op **OK**.

Binnen de lijsten hebt u meerdere opties:

MENU "OPROEPCENTRUM"

Druk op **Opties** en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Bekijken:** De details worden weergegeven.
- **Oproepen:** De nummers bellen.
- **Bericht verzenden:** Om een SMS naar dit nummer te verzenden.
- **Opslaan in telefoonboek:** (Alleen wanneer het telefoonnummer nog niet opgeslagen is) Om het contact in het telefoonboek op te slaan.
- **Aan zwarte lijst toevoegen:** Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.
- **Verwijderen:** Om het contact te wissen.

Gesprekkenlijst wissen

- Druk op **Menu**, selecteer **Oproeppcentrum -> Gespreksgeschiedenis** en druk op **OK**.
- Selecteer **Verslag wissen** en druk op **OK**.
- Selecteer of u de lijst **Uitgaande gesprekken, Gemiste gesprekken, Inkomende gesprekken** of **Alle gesprekken**

MENU "OPROEPCENTRUM"

wissen wilt, en druk op **OK**. Bevestig het bevestigingsbericht met **Ja**.

Overige opties

- Druk op **Menu**, selecteer **Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis** en druk op **OK**.
 - **Zwarte lijst:** U kunt een lijst met telefoonnummers invoeren die zullen worden geblokkeerd. Als u deze optie hebt ingeschakeld, worden alle oproepen vanuit dit telefoonnummer niet meer weergegeven.
 - **Automatisch opnieuw kiezen:** Als deze functie is ingeschakeld, worden telefoonnummers die de eerste maal "bezet" waren, automatisch opnieuw gekozen (met een interval van 5 minuten, max. 5 pogingen).
 - **Weergave van gespreksduur:** Als deze functie is ingeschakeld, wordt in de display de duur van het huidige gesprek weergegeven.
 - **Herinneren aan gespreksduur:** U kunt instellen of u tijdens een gesprek na een bepaalde tijd een waarschu-

MENU "OPROEPCENTRUM"

wingstoon hoort om u op de duur van het gesprek te wijzen. Bij **Enkel** kunt u een tijdsduur tot max. 3000 sec (= 50 min) instellen, bij **Periodiek** een tijdsduur tussen 30 en 60 seconden.

- **Antwoordstand:** Als u de optie **Antwoord bedekken** selecteert, kunt u een oproep beantwoorden door de telefoon open te klappen. Wanneer de optie **Willekeurige toets** is geactiveerd, kunnen inkomende oproepen worden beantwoord met om het even welke toets (behalve de rechter softkey en de rode oplegtoets). Hebt u **Automatisch beantwoorden in headsetmodus** geselecteerd en een headset op uw telefoon aangesloten, dan worden binnenkomende oproepen automatische aangenomen. Als geen enkele optie is geselecteerd, kunt u een oproep enkel beantwoorden door op de groene beltoets te drukken.

MENU "SOS"

Menu "SOS"

Deze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. U kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentrale invoeren.

Nummer voor noodoproep selecteren

- Druk op **Menu**, selecteer **SOS -> SOS-instelling** en druk op **OK**.
- Selecteer **Set 5 nummers** wanneer de noodoproep naar 5 opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan of selecteer **Stel bell centrum** wanneer de noodoproep naar een alarmcentrale moet gaan. Als u **Uit** selecteert, wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.

Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren

- Druk op **Menu**, selecteer **SOS** en druk op **OK**.
- Selecteer **Stel SOS-nummers -> OK**, markeer een van de 5 beschikbare geheugenplaatsen en druk op

MENU "SOS"

Bewerk...

- Selecteer **Van telefoonboek** om de telefoonnummers uit het telefoonboek over te nemen, of selecteer **Geef nummer op** om het telefoonnummer direct in te voeren.

ofwel

- Selecteer **Bell centraal nummer -> OK** en voer het gewenste telefoonnummer in.

Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie, brandweer of ambulance in te voeren. U dient een "privé" noodnummer te gebruiken.

Bericht voor noodoproep selecteren

- Druk op **Menu**, selecteer **SOS -> Stel uitgaande stem MSG** en druk op **OK**.
- Selecteer **Standaard**, wanneer een standaard gesproken bericht moet worden verzonden.

ofwel

MENU "SOS"

- Selecteer **Door gebruiker gedefinieerd** wanneer een door uzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Om deze instelling te kunnen gebruiken, moet u vooraf een gesproken bericht opnemen (zie onder).

Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen

- Druk op **Menu**, selecteer **SOS -> Stel uitgaande stem MSG** en druk op **OK**.
- Selecteer **Door gebruiker gedefinieerd** en druk op **OK**.
- Selecteer **Record** en druk op **OK**.
- Spreek nu uw persoonlijke bericht in in de microfoon van de telefoon.
- Om de opname te beëindigen, drukt u op **Stoppen**.
- Selecteer vervolgens **Selecteren** en druk op **OK**, om uw persoonlijke noodbericht te activeren. Met **Afspelen** kunt u het bericht opnieuw beluisteren.

MENU "SOS"

Verloop van een noodoproep

Schuif de noodoproepschakelaar op de achterkant van het toestel in de bovenste stand - **SOS** wordt nu zichtbaar.

Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang een 'sirene'-toon.

Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":

- Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.
- Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt, wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit nummer steeds herhaald. Deze cyclus wordt zo lang herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht wordt dan afgespeeld. Als de gebelde persoon tijdens of minstens 10 seconden na het einde van uw noodbericht op de toets "0" van zijn

MENU "SOS"

telefoon drukt, wordt op uw telefoon de luidspreker geactiveerd en kunt u persoonlijk met de gebelde persoon spreken.

- **Opgelet: Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk dat de gebelde persoon op de knop "0" moet drukken om met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt, wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordt voorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv. wanneer een antwoordapparaat de noodoproep beantwoordt.**
- **De oproepcyclus wordt na het beëindigen van een beantwoorde noodoproep voortgezet tot u de cyclus stopzet (de noodoproepschakelaar terug naar onderen schuiven).**

Noodoproepcyclus stopzetten

Schuif de noodoproepschakelaar terug in de onderste positie.

MENU "INSTELLINGEN"

Menu "Instellingen"

Tooninstellingen

U kunt meerdere profielen (speciale instellingen naargelang gebruiker of omgeving) opslaan, die u wanneer nodig snel kunt activeren.

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Profielen** en druk op **OK**.
- Selecteer een van de profielen en druk op **Opties**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **Activeren:** Het profiel en de verwante instellingen wordt geactiveerd.
 - **Naar wens instellen:** Pas de instellingen van het geselecteerde profiel aan ("Stil" kan niet worden bewerkt).
 - **Meldingstype:** Selecteer of een oproep moet worden gemeld door **Bellen, Alleen trillen, Toon en trillen** of eerst **Trillen daarna bellen**.
 - **Beltype:** U kunt kiezen tussen **Eenmaal pie-**

MENU "INSTELLINGEN"

pen en Herhalen.

- **Beltoon** - Selectie van de beltoon.
- **Beltoonvolume** - Selectie van het volume bij een oproep.
- **Bericht** - Toon bij ontvangst van een bericht.
- **Berichtvolume** - Volume voor het ontvangen van een bericht.
- **Toetsenbord** - Stel de toon voor het kiezen van een nummer in: een **Klik**, een **Toon**, de weergave van het cijfer met een **Toon menselijke stem** of **Stil**.
- **Geluidsterkte van toetstoon** - Volume van het toetsgeluid.
- **Inschakelen** - Selectie van de toon voor het inschakelen van de mobiele telefoon.
- **Uitschakelen** - Selectie van de toon voor het uitschakelen van de mobiele telefoon.

MENU "INSTELLINGEN"

- **Deksel open** - Toon bij het openklappen van de telefoon.
- **Deksel dicht** - Toon bij het dichtklappen van de telefoon.
- **Systeemmelding** - Toon bij een systeembericht.

De gewijzigde instellingen worden pas van kracht wanneer u na de wijzigingen opnieuw op **Opties** en **Opslaan** drukt.

Snelkiestoetsen

U kunt in de snelkiestoetsen **M1**, **M2** en **M3** uw meest gebruikte telefoonnummers opslaan.

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** -> **Sneltoetsen** en druk op **OK**.
- Selecteer een snelkiestoets en druk op **OK**.
- Druk op **Opties** - **Bewerken**, wijzig indien gewenst de naam (max. 9 tekens) en druk vervolgens **Opties** - **Opslaan**.

MENU "INSTELLINGEN"

- Ga naar het invoerveld voor nummers en druk op **Opties - Toevoegen uit telefoonboek**, selecteer de contactpersoon in het telefoonboek of selecteer **Nummer bewerken** en voer het nummer handmatig in.

Geluidsversterking in-/uitschakelen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Super Hearing** en druk op **OK**.
- Selecteer **Aan** om te geluidsversterking algemeen uit te schakelen of **Uit** om de geluidsversterking algemeen uit te schakelen.

Als u de geluidsversterking algemeen hebt uitgeschakeld, kunt u toch tijdens een gesprek het volume van de hoorn verhogen met behulp van de versterkertoets (zie pagina 6).

Langdurig gebruik van het maximale hoornvolume kan gehoorschade veroorzaken.

MENU "INSTELLINGEN"

Klankinstelling

Stel de gewenste klank voor uw hoorn/luidspreker in.

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** -> **Toonregeling** en druk op **OK**.
- Selecteer **Normale frequentie**, **Lage frequentie** of **Hoogfrequentie** en druk op **OK**.

Telefooninstellingen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** -> **Telefooninstellingen** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **Tijd en datum:** In dit menu kunt u de tijd en datum en ook het formaat instellen (tijd: 24/12u; datum: DD MM JJJJ / MM DD JJJJ / JJJJ MM DD).
 - **In- en uitschakelen plannen:** U kunt tot 2 automatische in- en uitschakeltijden voor uw telefoon instellen.
 - Selecteer **Inschakelen** of **Uitschakelen** en druk op **OK**.

MENU "INSTELLINGEN"

- Selecteer een vermelding en druk op **OK**.
- Selecteer onder Status met de pijltoetsen ◀/▶ "Activeren" om de functie uit te schakelen.
- Voer de gewenste tijd in en druk op **Opslaan**.

Opmerking: Houd er rekening mee dat bij het inschakelen van de telefoon eventueel de PIN-code van de SIM-kaart moet worden ingevoerd. Zie ook -> Veiligheidsinstellingen /SIM-lock, pagina 65.

- **Taal:** Stel de weergave taal in.
- **Voorkeursmethode voor invoer:** Stel in welke instelling u wilt gebruiken voor het invoeren van tekst (invoer in het telefoonboek/tekstberichten). **Belangrijke opmerking:** om een umlaut in uw taal in te voeren, drukt u op **nl** voor kleine letters en **NL** voor hoofdletters.
- **Weergave**
 - **Achtergrond:** Selecteer de achtergrond voor de display in ruststand.

MENU "INSTELLINGEN"

- **Weergave bij inschakelen / Weergave bij uitschakelen:** Selecteer een animatie dat bij het in- of uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.
- **Toegekende toets:** U kunt de navigatietoetsen ▲ /▼/ ◀/▶ snelkoppelen aan diverse menupunten. Wanneer u dan in ruststand op deze toets drukt, wordt onmiddellijk het desbetreffende menupunt geopend.
 - Selecteer een toets (**Omhoog, Omlaag, Links of Rechts**), druk op **Bewerken** en selecteer een functie uit de lijst. Om dit op te slaan, drukt u op **OK**.
- **Diverse instellingen**
 - **LCD-verlichting:** Stel de gewenste helderheid en de verlichtingstijd van de display in.
 - **LED: Ongelezen SMS/gemiste oproepen:** Stel in of het indicatielampje voor oproepen en nieuwe

MENU "INSTELLINGEN"

tekstberichten altijd ingeschakeld (**Aan**), tussen 20.00 uur en 08.00 uur uitgeschakeld (**Nachtmodus**) of volledig uitgeschakeld (**Uit**) moet zijn.

- **LED: Batterij opladen:** Stel in of het indicatielampje voor de laadvoortgang altijd ingeschakeld (**Aan**), tussen 20.00 uur en 08.00 uur uitgeschakeld (**Nachtmodus**) of volledig uitgeschakeld (**Uit**) moet zijn.

Netwerkinstellingen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** -> **Netwerkinstellingen** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **Netwerkselectie:** Selecteer of het kiezen van het mobiele netwerk automatisch of handmatig moet gebeuren (**Selectiestand**), zoek een nieuw netwerk (**Opnieuw zoeken**) of selecteer het gewenste netwerk uit de lijst (**Netwerk selecteren**). Bij de instelling **Automatisch** probeert de telefoon verbinding

MENU "INSTELLINGEN"

te maken met het netwerk van de telecomaandbieder van wie uw SIM-kaart is.

Veiligheidsinstellingen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** -> **Veiligheidsinstellingen** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **SIM-beveiliging:**
 - **PIN-vergrendeling:** U kunt het opvragen van de PIN-code van de SIM-kaart bij het inschakelen van de telefoon activeren of deactiveren. Bij sommige SIM-kaarten is dit niet mogelijk.
 - **PIN veranderen:** Om de pincode van de SIM-kaart te wijzigen.
 - **PIN2 veranderen:** Om PIN2 voor de SIM-kaart te wijzigen.
 - **Beveiliging telefoon:**
 - **Telefoon blokkeren:** Om de telefoon te vergrendelen. Daartoe dient u het wachtwoord van de tele-

MENU "INSTELLINGEN"

foon in te voeren (standaard is dat 0000).

- **Wachtwoord veranderen:** Om het wachtwoord te wijzigen (standaard is dat 0000).

Bluetooth

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Bluetooth** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **Voeding:** De Bluetooth-functie in-/uitschakelen
 - **Zichtbaarheid:** Stel in of uw telefoon bij ingeschakelde Bluetooth-functie al dan niet zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.
 - **Mijn apparaat:** Voor het maken van een verbinding met een toestel met audioprofiel (bv. headset of voorziening voor handenvrij bellen).
Eerst moet de optie "**Audioapparaat opvragen**" en het "**Paren**" met het desbetreffende toestel zijn uitgevoerd. Nadat u het toestel en **Opties** hebt geselecteerd, hebt u de volgende mogelijkheden:

MENU "INSTELLINGEN"

- Verbinden (met het gekoppelde toestel)
- Naam van koppeling wijzigen
- Dit toestel wissen
- Alle toestellen wissen
- **Apparaatnaam veranderen:** Weergave van de eigen Bluetooth-naam met optie tot wijziging.
- **Aanbevolen opslag:** Selecteer het gewenste geheugen (M7000i: enkel "Telefoon" mogelijk).

Opmerking: Als uw telefoon via Bluetooth is verbonden met een handsfree-apparaat, dan moeten de contactpersonen vanuit de SIM-kaart naar de telefoon worden gekopieerd (zie pagina 36) om deze met het handsfree-apparaat te kunnen gebruiken of om bij een oproep de naam van de beller in plaats van het telefoonnummer te kunnen zien op het handsfree-apparaat.

MENU "INSTELLINGEN"

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de telefoon terugschakelen naar de fabrieksinstellingen.

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Instellingen herstellen** en druk op **OK**.
- Voer de pincode van uw telefoon in (standaard 0000) en druk op **OK**.
- Selecteer het antwoord **Ja** op de veiligheidsvraag.

MENU "ORGANISATOR"

Menu "Organisator"

Kalender

De kalender kan worden ingesteld tussen januari 1970 tot december 2030. Met **Opties** bereikt u diverse functies zoals

- Bekijken
- Alles bekijken
- Gebeurtenis toevoegen
- Gebeurtenis verwijderen
- Springen naar datum
- Ga naar vandaag
- Ga naar weekweergave/maandweergave
- Begin van de week (Zondag / Maandag)

Rekenmachine

Met de ingebouwde rekenmachine kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

MENU "ORGANISATOR"

- Voer het eerste cijfer van uw berekening in. Een komma kunt u invoeren met het hekje.
- Druk op de navigatietoetsen $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om het wiskundige symbool te selecteren (+ - x \div).
- Voer nu het volgende nummer in.
- Druk op **OK** of op de knop in het midden van de navigatietoets om de berekening uit te voeren.

Wekker

U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal, elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.

- Selecteer een optie en druk op **Bewerken**.
- Schakel met $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ de wekker **Aan** of **Uit** en druk op \blacktriangledown .
- Selecteer of de wekker **Een keer**, **Elke dag** of op bepaalde **Dagen** moet worden geactiveerd (Opties - Aan/Uit, om af te sluiten: Opties - Gereed).
- Stel onder **Meldingstype** het wekkertype in (Bellen / Alleen trillen / Toon en trillen).

MENU "ORGANISATOR"

- Druk ten slotte op **Opslaan**.

U kunt de toon van de wekker stoppen met **Stoppen**.

Taken

Druk op **Toevoegen** om herinneringsberichten voor afspraken toe te voegen. Daarvoor staan meerdere opties ter beschikking.

Stopwatch

Er is een chronometer met diverse functies voorzien.

- **Typische stopwatch**
 - **Splittijden**: Chronometer met tussentijdmeting en optelling van totale tijd. **Starten** start de functie, **Split** neemt de tussentijd op (de totale tijd wordt later weergegeven), **Pauze** of de knop in het midden van de navigatietoets stopt de functie met geheugenoptie, en met **Opties** kunt u de chronometer terug op nul zetten (**Reset**) of doorgaan (**Doorgaan**).

MENU "ORGANISATOR"

- **Rondetijden:** Chromometer met meting van rondetijden zonder optelling van de totale tijd. **Starten** start de functie, **Ronde** neemt de rondetijden op (de tijd die is verstreken sinds de laatste meting), **Pauze** of de knop in het midden van de navigatietoets stopt de functie met geheugenoptie, en met **Opties** kunt u de chromometer op nul zetten (**Reset**) of u kunt **Doorgaan**.
- **Verslag bekijken:** Lijst van opgeslagen tijden.
- **n-wegs stopwatch**
 De 4-voudige chromometer bestaat uit 4 parallelle chromometers, die u individueel kunt opstarten met de navigatietoetsen **▲ /▼/ ◀/▶**.
 De actieve chromometer kunt u met de knop in het midden van de navigatietoets of met de linker softkey starten (**Starten**), onderbreken (**Pauze**) en voortzetten (**Doorgaan**).
 Met de rechter softkey **Reset** worden alle vier chromometers terugzetten.

MENU "DIENSTEN"

Menu "Diensten"

De in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van uw telecomaandbieder. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.



Bijlage

Technische gegevens

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz	
Overige functies	Bluetooth, zaklamp Noodoproepfunctie	
Batterij	Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh	
Maximaal hoornvolume	+35dB	
Beltijd	ca. 7 uur	
Standby-tijd	tot 8 dagen	
Afmetingen	102 x 51 x 17 mm (gesloten) 195 x 51 x 11 mm (geopend)	
USB-aansluiting	Micro-USB, EU-standaard	
Headset-aansluiting	3,5 mm (mini-jack), vierpolig, stereo	
SAR-waarden	GSM 900	Head : 0,550 W/kg Body: 0,970 W/kg
	DCS 1800	Head: 0,062 W/kg Body: 0,716 W/kg



Service-Hotline

Hebt u problemen met uw telefoon, lees dan eerste de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline.

Het telefoonnummer vindt u op onze website

www.amplicomms.com

Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2 jaar geldig.

Vragen en antwoorden

Vragen

De telefoon kan niet worden ingeschakeld.

Het display is bij inschakeling van de telefoon 'geblokkeerd'.

Antwoorden

- Er is geen accu geplaatst.
- De accu is niet opgeladen.

Gebruik de PUK voor ontgrendeling van de SIM-kaart. Neem contact op met uw netwerk-aanbieder.



Het toetsenbord werkt helemaal niet of slechts zeer traag.

Een koud display werkt trager. Dit is normaal. Zoek een warmere plaats op.

Geen verbinding met netwerk.

Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Er wordt geen signaalterkte weergegeven.

Geen netwerkverbinding. De telefoon bevindt zich mogelijk op een plaats zonder netwerkverbinding. Ga naar een plaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Bij sommige functies wordt op het display een melding weergegeven dat de uitvoering/het gebruik niet mogelijk is.

Veel functies kunnen pas worden gebruikt nadat de dienst aangevraagd is. Neem voor nadere details contact op met uw netwerkaanbieder.

Het display is bevroren of het toestel reageert op geen enkele toets.

Neem de accu voor 3 minuten uit het toestel en probeer opnieuw.

Op het display verschijnt de melding 'SIM plaatsen'.

Zorg ervoor dat de SIM-kaart op de juiste manier geplaatst is. Neem indien nodig contact op met uw netwerkaanbieder.

De accu kan niet worden opgeladen of is binnen de kortste tijd leeg.

- De accu is defect.
- Plaats de telefoon op de juiste manier op het oplaadstation c.q. sluit de oplader op de juiste manier aan. Reinig de contactpunten van de telefoon en van het oplaadstation met een zachte, droge doek.
- Laad de telefoon 4 uur op.



Tips voor de omgang met de accu

- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu's, kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd kan raken.
- Sluit de accu nooit kort.
- Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.
- Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.
- De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.
- Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald is.

Bedoeld gebruik

Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf open en probeer het niet zelf te repareren.

Toepassingsgebied

- Gebruik de telefoon niet in verboden zones.
- Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).
- Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.
- Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon mag gebruiken.

Veiligheidsinstructies

- Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte en directe zonnestraling.
- De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.
- Gebruik alleen originele accessoires en originele accu's. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.
- Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten, leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Pro-



beer nooit incompatibele producten aan te sluiten.

- Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.
- Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.
- Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- De SIM-kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig! Kleuters kunnen hem inslikken.
- De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.
- Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen voor handenvrij telefoneren en met houders die op de juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat

door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.

- Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen- of borstzak. Bij gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.
- Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobiele telefonie.
- Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische



oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

Netadapter



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

De bijgeleverde netadapter voldoet aan de Ecodesign-eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat zowel gedurende het bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager is.

Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!

Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen naar verkooppunten van





deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd. Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.



Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn:



Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat.

Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website www.amplicomms.com

Apparaat reinigen

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Garantie

AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu's of accupacks die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.



Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of derden.

Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten worden ons eigendom.

Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont, breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.



De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.



KENWOORDENLIJST

Kenwoordenlijst

A

Apparaat reinigen 85
 Automatisch opnieuw
 kiezen. 50

B

Batterij insteken 8
 Batterij opladen 10
 Batterijstand 11
 Bedoeld gebruik. 78
 Bellen. 13
 Beltoon 58
 Beltoonvolume. 58
 Beltype 57
 Bericht voor
 noodoproep 53
 Berichten. 41
 Bezette geheugenplaatsen
 testen. 32
 Bijzondere toetsfuncties 18
 Bluetooth 66

C

Conferentiegesprek 31
 Contacten
 kopiëren/verplaatsen. . . 36

D

Datum en tijd 13
 Diensten 73

E

Een gesprek beëindigen 13
 Een oproep afwijzen . . . 13
 Een oproep
 beantwoorden 13

F

Fabrieksinstellingen
 herstellen 68

G

Garantie 85
 Gebruik van de telefoon 24

KENWOORDENLIJST

Geheugentoestand 32
 Geheugentoetsen . . 28, 37
 Geluidsversterking 60
 Gescheiden inzameling. 83
 Gesprek voeren 27
 Gesprekkenlijst. 28, 48

H

Handenvrij bellen. 30
 Herinneren aan
 gespreksduur 50

I

In- en uitschakelen
 plannen 61
 Instellingen tekstbericht 42

K

Kalender 69
 Kiesherhaling 28
 Klankinstelling 61

L

Laadstation 11

Laden via de mini-USB-
 laadgang 10
 Laden via het laadstation 11

M

Mini-USB-laadgang . . 10
 Mobiele telefoon in-
 /uitschakelen. 12, 26

N

Netwerkinstellingen . . . 64
 Netwerkselectie 64
 Nieuw contact 33
 Noodoproepcyclus
 stopzetten 56
 Nummer voor
 noodoproep selecteren. 52

O

Oproep aannemen. 29
 Opties tijdens het
 gesprek 30
 Overzicht 6

KENWOORDENLIJST

P

Persoonlijk bericht voor noodoproep	54
PIN veranderen	65
PIN-vergrendeling	65

R

Rekenmachine	69
--------------------	----

S

Service-Hotline	75
SIM-kaart en batterij insteken	8
SMS-centrum	42
Snelgids	6
Snelkiestoetsen . 28, 37, 59	
SOS	52
Stopwatch	71
Symbolen in de display	22

T

Taal	62
Taal instellen	13

Taken	71
Technische gegevens ..	74
Telefoon blokkeren	65
Telefoonboek	32
Telefooninstellingen ...	61
Telefoonnummer van het SMS-centrum	42
Telefoonnummers kiezen	27
Tijd en datum	61
Tips voor de omgang met de accu	78
Toegekende toets	63
Toepassingsgebied	79
Toetsenbord	58
Tooninstellingen	57
Toonregeling	61

V

Veiligheidsinstellingen .	65
Veiligheidsinstructies ..	79
Verklaring van overeenstemming	84

KENWOORDENLIJST

Verloop van een noodoproep	55
Verpakkingsinhoud	8
Voicemailserver	43
Volume	29
Voorkeursmethode voor invoer	62
Vragen en antwoorden	14, 75

W

Weergave	62
Weergave van gespreksduur	50
Wekker	70

Z

Zaklamp gebruiken	26
Zwarte lijst	50



Menuboom

Berichten

Bericht schrijven

Postvak in

Concepten

Postvak uit

Verzonden berichten

Broadcast-bericht

Berichtinstellingen

SIM

Geheugentoestand

SMS-teller

Verzonden bericht opslaan

Aanbevolen opslag

Telefoonboek (Opties)

Bekijken

Bericht verzenden

Oproepen

Bewerken

Verwijderen

Kopiëren

Toevoegen aan zwarte lijst

Group van oproepers

Telefoonboekinstellingen
Aanbevolen opslag
Snelkiezen
Geheugentoestand
Contacten kopiëren
Contacten verplaatsen
Alle contacten verwijderen

Oproepcentrum

Gespreksgeschiedenis

Gemiste gesprekken
Uitgaande gesprekken
Inkomende gesprekken
Verslag wissen

Zwarte lijst

Automatisch opnieuw kiezen
Weergave van gespreksduur
Herinneren aan gespreksduur
Antwoordstand

SOS

SOS-instelling
Stel SOS-nummers
Bell centraal nummer
Stel uitgaande stem MSG



Instellingen

Profielen

Sneltoetsen

Super Hearing

Toonregeling

Telefooninstellingen

Tijd en datum

In- en uitschakelen plannen

Taal

Voorkeursmethode voor invoer

Weergave

Achtergrond

Weergave bij inschakelen

Weergave bij uitschakelen

Toegekende toets

Diverse instellingen

LCD-verlichting

LED: Ongelezen SMS/gemiste oproep

LED: Batterij opladen

Netwerkinstellingen

Netwerkselectie

Veiligheidsinstellingen

SIM-beveiliging

PIN-vergrendeling

PIN veranderen

PIN2 veranderen

Beveiliging telefoon

Telefoon blokkeren

Wachtwoord veranderen

Bluetooth

- Voeding
- Zichtbaarheid
- Mijn apparaat
- Apparaatnaam veranderen
- Aanbevolen opslag

Instellingen herstellen

Organisator

- Kalender***
- Rekenmachine***
- Wekker***
- Taken***
- Stopwatch***

Diensten



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
11/2015 – Editie 3.0

