

BK449

ELEGANTE UHR MIT DREIFACHEM ZIFFERNBLATT


GEBRUIKERSHANDLEIDING

VOOR GEBRUIK: Om het horloge beginnen te gebruiken dient u de plastic pal eerst te verwijderen en de kroon tegen de horlogekast te duwen.

I. SPECIFICATIES

- 3XSR626SW 4.65V⁻⁻⁻
- 1 ATM

II. BESCHRIJVING VAN HET HORLOGE

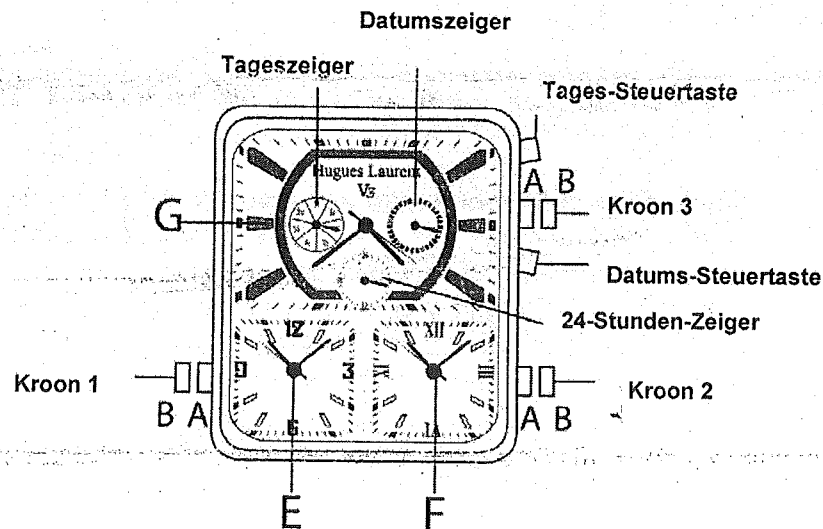

Afb. 1

III. BEDIENINGSANLEITUNG

- **Position A:** Normale looppositie.
- **Position B:** Einstellungsposition.

ZIFFERBLATT E

- Trek de kroon 1 naar de positie B en daarna draai die linksom om de tijd in te stellen.
- Druk de kroon terug naar de positie A om te bevestigen en om te eindigen.

ZIFFERBLATT F

- Trek de kroon 2 naar de positie B en daarna draai die linksom om de tijd in te stellen.
- Druk de kroon terug naar de positie A om te bevestigen en om te eindigen.

ZIFFERBLATT G

- Trek de kroon 3 naar de positie B en daarna draai die linksom om de tijd in te stellen.

HINWEIS: 24-Stunden, Tages- und Datumszeiger bewegen sich entsprechend mit den Stunden- und Minutenzeiger. Stellen Sie beim Einstellen der Zeit sicher, dass Sie überprüfen, dass der 24-Stunden-Zeiger richtig eingestellt ist.

- Drücken Sie die Steuertaste, um den Tag einzustellen.
- Drücken Sie die Steuertaste, um das Datum einzustellen.

HINWEIS: Bei jedem Drücken der Steuertaste gehen die Werte einen Schritt weiter.

HINWEIS: Stellen Sie Datum und Wochentag nicht zwischen 0 Uhr bis 6 Uhr. Dies kann zu Beschädigungen der Bewegungsgenauigkeit führen.

- Druk de kroon terug naar de positie A om te bevestigen en om te eindigen.

IV. WAARSCHUWING

- Controleer altijd of de kroon volledig tegen de kast aanzit zodat het horloge waterbestendig is.
- Zit NIET aan de kroon of aan de knoppen onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.
- Uw horloge is schokbestendig. Laat het desondanks niet vallen op harde oppervlakken omdat dit schade kan veroorzaken.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten.

Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD