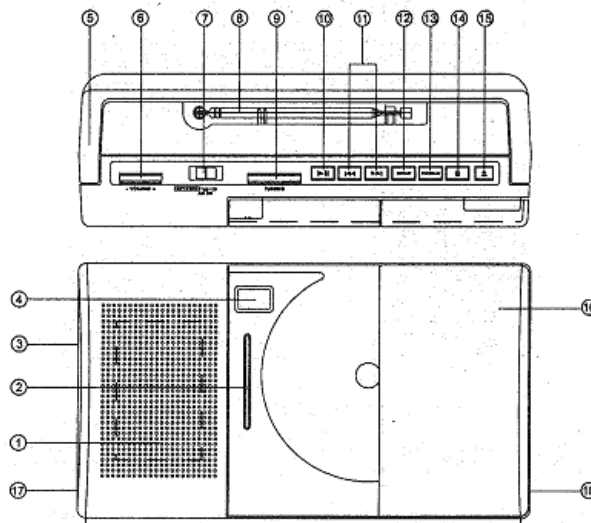


**D****RCD 1100****RADIO/LECTEUR CD PORTABLE****Bedienelemente**

1. Lautsprecher
2. Senderfrequenzskala
3. Kopfhörerbuchse
4. CD-Anzeige
5. Tragegriff
6. Lautstärke
7. Funktionsschalter
8. UKW-FM Teleskopantenne
9. Sendereinstellung
10. ►|| CD Start/Pause
11. ◀◀ ▶▶ Titelsprung/-suche CD
12. CD Wiederholtaste
13. CD Programm
14. ■ CD Stop
15. ▲ CD-Fach öffnen
16. CD-Fach
17. Netzkabelanschluss
18. Batteriefach

**Netzanschluss / Einlegen der Batterien (Batterien nicht im Bild)**

Schliessen Sie das Netzkabel an die Buchse (17) und Netzstecker an eine Steckdose 230V 50Hz an.

Bei Batteriebetrieb verwenden sie ausschliesslich ALKALINE Batterien 6 Stück UM-2/Type C 1,5V und legen diese in das Batteriefach (18) polrichtig wie im Fach abgebildet ein.

**Radiobetrieb**

1. Teleskopantenne (8) für UKW vollständig ausziehen (MW-Ferritantenne im Gerät eingebaut)
2. Funktionsschalter (7) auf Pos. FM-UKW oder AM-MW
3. Mit Regler (9) Senderfrequenz und Regler (6) Lautstärke einstellen.
4. Um das Gerät abzuschalten, Funktionsschalter (7) auf Pos. OFF

#### CD-Spieler

1. CD-Fach mit Schalter/Knopf (15) öffnen.
2. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite zu ihnen zeigend in das CD-Fach vorsichtig ein.
3. Schliessen sie das CD-Fach wieder
4. Funktionsschalter (7) auf Pos. CD. Das Gerät liest die Anzahl der Titel ein und zeigt diese in der Anzeige (4) an.
5. Taste ►|| drücken um CD zu starten. Lautstärke mit Regler (6) einstellen.
6. Mit Tasten (11) ◀◀ ▶▶ können sie zum nächsten/vorherigen Titel springen und den Schnellvorlauf starten.  
Kurzen drücken: Titelsprung vorwärts/rückwärts  
Drücken & halten: Schnellvorlauf/-rücklauf
7. Während des Abspielens, können sie die CD kurzzeitig stoppen  
Taste (10) drücken = Pause, wiederholtes Drücken = Wiedergabe
8. Um CD zu komplett zu stoppen, Taste (14) drücken

#### Kopfhöreranschlüsse

Schliessen Sie einen Kopfhörer (nicht inkl.) mit 3.5mm Klinenstecker an die Buchse (3) an.  
Der Lautsprecher schaltet automatisch ab

#### CDWiederholfunktion

Ein Titel wiederholen: Während des Abspielens Taste (12) 1x drücken (Anzeige REPEAT)  
Alle Titel wiederholen: Während des Abspielens Taste (12) 2x drücken (Anzeige REPEAT ALL)

#### Programmierter Abspielen einer CD (max. 20 Titel)

1. Taste Programm (13) drücken (in der Anzeige blinkt PROGRAMM)
2. Mit Tasten (11) ◀◀ ▶▶ gewünschten Titel anwählen
3. Taste Programm (13) nochmals drücken und Titel ist gespeichert
4. Schritte 1-3 so lange wiederholen bis alle Titel (max. 20) gespeichert sind.
5. Taste (10) ►|| drücken um programm. Abspielen zu starten (Anzeige PROGRAMM blinkt)
6. Um zu stoppen, Taste (14) STOP drücken (Programm noch im Speicher)
7. Um das Programm wieder zu starten, Taste (13) drücken und Taste (10) ►||
8. Um Programm zu löschen, CD-Fach öffnen oder Funktionsschalter (7) auf Pos. OFF

#### Umweltanweisung

Verwenden sie ausschliesslich ALKALINE Batterien, die quecksilber & cadmiumfrei sind.  
Verbrauchte Batterien gehören nicht in des Hausmüll !!  
Geben sie diese an geeigneten Sammelstellen oder bei ihrem Händler wieder ab !!

#### Sicherheitsanweisung

- Niemals das Gerät selbständig öffnen (**STROMSCHLAGGEFAHR !!**)  
(Dies ist NUR Fachpersonal in Ihrer/unserer Werkstatt gestattet !!)
- Das Gerät niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
- Das Gerät niemals direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Tuch reinigen
- Bei längerem Nichtgebrauch, Netzstecker ziehen und Batterien aus dem Batteriefach nehmen.

#### Technische Daten

UKW-FM Frequenz 88 – 108MHz  
MW-AM Frequenz 540 – 1600KHz  
Netzbetrieb AC 230 V 50Hz  
Batteriebetrieb DC 9V 6xUM-2/C/R14 1.5V (Batterien nicht inkl.)