


NL

RCD 1100

DRAAGBARE RADIO CD-SPELER

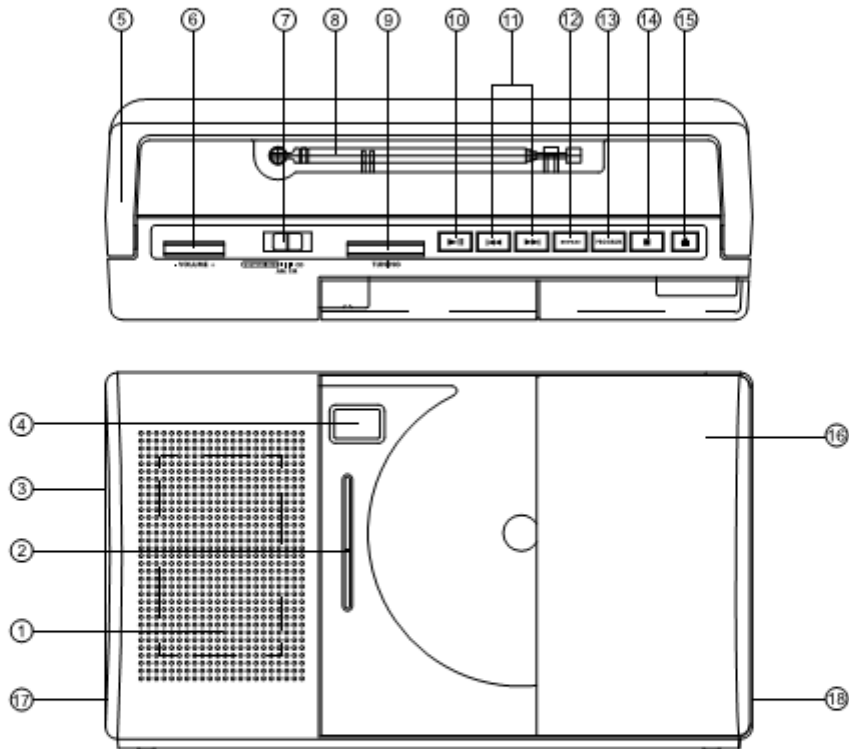

LOCATIE VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

1. LUIDSPREKER
2. AFSTEMSCHAAL
3. HOOFDTELEFOONAANSLUITING
4. CD-DISPLAY
5. DRAAGHENDEL
6. VOLUMEREGELAAR
7. FUNCTIESCHAKELAAR (Uitschakelen - AM - FM - CD)
8. TELESCOPISCHE ANTENNE

9. AFSTEMREGELAAR
10. ►|| CD AF SPELEN/PAUZE-TOETS
11. ◀◀ ▶▶ OVERSLAAN/SNEL ZOEKEN:
12. CD HERHALEN-TOETS
13. CD PROGRAMMEER-TOETS
14. ■ CD STOP-TOETS
15. ▲ CD DEUR OPENEN-TOETS
16. CD-DEUR
17. NETSPANNINGAANSLUITING
18. BATTERIJKLEP

STROOMVOORZIENING

Deze set werkt op wisselspanning (230V~50Hz) of gelijkspanning (9 V $\overline{\text{---}}$).

AC WERKING: Sluit aan de achterkant van het toestel (17) het meegeleverde netsnoer aan, alvorens in een standaard stopcontact te steken.

BATTERIJGEBRUIK: Plaats 6 x 1,5V batterijen (type C / LR14 / UM2) aan de achterzijde van het toestel (18), zoals beschreven binnen in het batterijvak.

OPMERKING: Om lekkage te voorkomen, verwijder altijd de batterijen wanneer het toestel voor een langere periode niet wordt gebruikt.

NAAR DE RADIO LUISTEREN

1. Schakel de functieschakelaar (7) naar AM- of FM-positie.
2. Selecteer uw radiostation (9,2) en pas het volumeniveau (6) aan.
FM: Trek de antenne (8) uit en draai het wanneer het ontvangst van het signaal zwak is.
AM: Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde directionele ferrietantenne. Draai het toestel om de beste ontvangstpositie te krijgen.
3. Om met het luisteren naar de radio te stoppen, schakel de functieschakelaar (7) naar de "UIT"-positie.

LUISTEREN NAAR DE CD-SPELER

1. Schakel de functieschakelaar (7) naar de CD-positie. "--" wordt weergegeven (4).
2. Plaats de disc (label naar de voorkant) in het CD-compartiment (15,16), het totale aantal tracks wordt weergegeven (4).
3. Druk op "►||" (10) om het afspelen te starten en pas het volumeniveau (6) aan. "PLAY ►" zal op de display (4) verschijnen.
OPMERKING : Gebruik ook deze toets om de afspelende track tijdelijk te pauzeren en "PLAY ►" zal knipperen. Druk nogmaals op "►||" (10) om het afspelen te hervatten.
4. Druk op "■" (14) om met het luisteren naar de disc te stoppen.

OVERIGE CD-SPELERFUNCTIES

◀◀ OVERSLAAN/SNEL ZOEKEN ▶▶ (11): Druk op "▶▶" om vooruit naar de volgende track te springen of druk herhaaldelijk om meerdere tracks over te slaan. Druk op "◀◀" om naar het begin van de track te springen of druk herhaaldelijk om meerdere tracks achteruit over te slaan. Druk op en houd "◀◀" of "▶▶" ingedrukt om snel binnen een track te zoeken.

HERHAALD AF SPELEN

OM DEZELFDE TRACK TE HERHALEN: druk tijdens het afspelen één keer op de "HERHALEN"-toets (12), de CD-display zal "HERHALEN" aangegeven.

OM DE HELE DISC TE HERHALEN: druk tweemaal op de "HERHALEN"-toets (12) totdat "ALLES HERHALEN" wordt weergegeven.

OM DE HERHAALDE AF SPEELFUNCTIE TE ANNULEREN: druk nogmaals op de "HERHALEN"-toets (12) totdat "HERHALEN" of "ALLES HERHALEN" van de display verdwijnt.

GEPROGRAMMEERD AF SPELEN

Geprogrammeerd afspelen maakt het mogelijk om tracks op een disc in elke gewenste volgorde af te spelen. Tot maximaal 20 tracks kunnen worden geprogrammeerd.

1. Druk op de "PROGRAMMEER"-toets (13). De "PROGRAMMA"-indicator knippert in de display (4).

2. Druk op de "◀◀REV"- of "▶▶FWD"-toets om de gewenste track te selecteren. Voorbeeld: TRACK 7.

3. Druk weer op de "PROGRAMMEER"-toets (13) om de track op te slaan.

4. Herhaal stap 2 en 3 tot alle gewenste nummers geprogrammeerd zijn.

5. Druk op de "AF SPELEN/PAUZE ▶||"-toets (10) om het afspelen te starten. De "PROGRAMMA"-indicator knippert in de CD-display (4).

Druk op de "STOP ■"-toets om het geprogrammeerd afspelen te stoppen. Het afspelen van de CD stopt, maar het programma blijft in het geheugen.

7. Druk op de "PROGRAMMA"- (13) en "AF SPELEN/PAUZE ▶||"-toets (10) om het geprogrammeerd afspelen te hervatten.

8. Om het programmageheugen te wissen, open de CD-deur, wissel naar de radiofunctie of schakelt de stroom "UIT" (7).

OPMERKING: Programmeren kan alleen gedaan worden als speler in de stopmodus is geschakeld.

EXTRA INFORMATIE

- Gebruik uw toestel nooit meteen als u het van een koude naar een warme ruimte hebt verplaatst. Er zouden dan condensproblemen kunnen optreden.- Stel uw toestel niet bloot aan water of hoge temperaturen.Maak het schoon met behulp van een zacht doek of een vochtig zeemlap. Gebruik nooit een solvent.

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE CD

- Door krassen, vuiltjes of vingerafdrukken op de cd is het mogelijk dat er problemen optreden bij het afspelen van de cd. Voor u een cd afspeelt, kunthem beter eerst schoonmaken met behulp van een doek waarbij u van het midden naar de buitenkant wrijft. Om vervorming van een schijfje te voorkomen, mag u het nooit bewaren op een plek die blootgesteld is aan hoge temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad. Stop de cd na elk gebruikweer in zijn doosje.

SPECIFICATIES

VOEDING:

Wisselspanning: 230 ~ 50 Hz

APPARAATAFMETINGEN:

Gelijkspanning: 9V 1,5V \equiv 6TYPE C / LR14 / UM2

N.W.:

265(L) x 157(H) x 82(B)

RADIOGEDEELTE

FREQUENTIEBEREIK:

FM/FREQUENTIE MODULATIE: 88 – 108 MHz

AM/AMPLITUDE MODULATION: 540 – 1600 KHz

OPGELET: dit toestel is uitgerust met een laserkop met een laserstraal. Om ongelukken te vermijden met dit type van laserstraal, mag het product alleengeopend worden door een vakman. Het toestel is conform de internationale veiligheidsvoorschriften en conform de richtlijnen van de Europese Gemeenschap. Het is ook conform de heersende normen met betrekking tot de elektrische beveiliging en tot de elektromagnetische compatibiliteit EMC .

VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK



OPGELET: vermijd elektrocutie en verwijder de deksel niet. Het toestel bevat geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden door de gebruiker. Reparaties moeten worden uitgevoerd door een vakman.



In de driehoek staat een bliksem als symbool; het wil de gebruiker erop wijzen dat er in het toestel een gevaarlijke elektrische spanning aanwezig is.



Het uitroepteken in de driehoek wil de gebruiker erop wijzen dat er in de handleiding, die bij het toestel zit, belangrijke informatie staat.



OPGELET: het zonnetje in de driehoek wil erop wijzen dat er stralingsrisico's aan de laserbundel verbonden zijn.

Dit toestel maakt gebruik van een laser! Onzichtbare stralen wanneer de vergrendeling wordt geopend of kapotgaat. Vermijd elke rechtstreekse blootstelling aan de laserbundel.

Als u de knoppen voor de bediening of de instelling voor andere doeleinden gebruikt, dan deze die beschreven staan in de handleiding, dan kunt u zich blootstellen aan gevaarlijke straling.

WAARSCHUWING:

- Om het risico op brand of elektrocutie zo klein mogelijk te maken, mag u dit toestel niet blootstellen aan regen of vocht.
- De ventilatie niet afdekken. BELANGRIJK
- De batterijen niet in het vuur werpen!
- Geen vloeistoffen op het product laten spatten. Voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals een vaas, mogen niet op dit toestel worden geplaatst.



Als u uw toestel in de toekomst wilt wegwerpen, let er dan op dat elektronische apparatuur niet samenmet huishoudelijk afval weggegooid wordt. Recycleer op de voorziene plaatsen. Ga naar uw localeverdelers voor informatie ivm recycling (Richtlijn afval elektrische en elektronische apparaten).

CE