

Lees deze aanwijzingen nauwkeurig voordat u die voor het eerst gebruikt.

Inleiding

Houd er rekening met het feit dat de dummy camera niet ontworpen is om als afschrikmiddel op te treden en het neemt geen beelden of geluiden op.

A. BESCHRIJVING PRODUCT

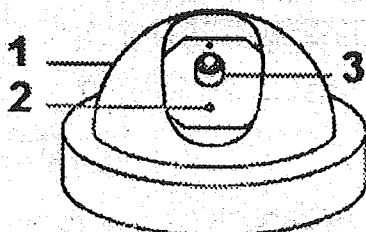


Fig.1 (Vooraanzicht)

1. ON / OFF-knop (koepel)
2. LED licht
3. Bewegingssensor

Opmerking: Het kleine gat boven de bewegingssensor heeft geen functie.

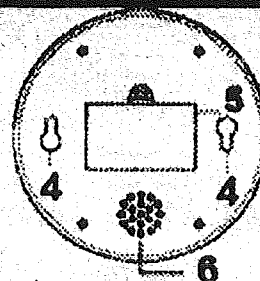


Fig.2 (Achteraanzicht)

4. Montagegaten (x2)
5. Batterijruimte
6. De kleine gaten die op een speaker lijken zijn alleen ter decoratie en hebben geen functie.

Apparatuur (Inbegrepen)

Schroef (x2)

Pluggen (x2)

B. DE BATTERIJEN PLAATSEN

Voor de dummy beveiligingscamera zijn er 2 x AA/ LR06 batterijen (niet inbegrepen) nodig. Om de batterijen te plaatsen loop de volgende stappen door:

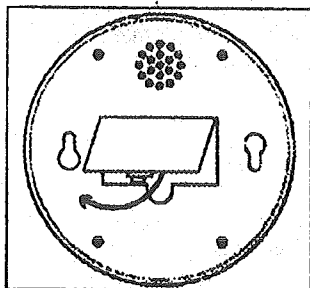


Fig.3

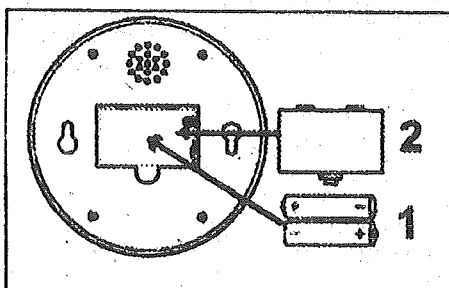


Fig.4

Zorg ervoor dat deze in de goede richting liggen (+ en - aangeduid op de binnenkant van het batterijvakje).

C. INSTALLATIE

=Voor binnen- en buitengebruik.

Als u die buiten gebruikt, plaats die op een veilige plek, beschut tegen extreme weersomstandigheden, hitte of vocht. Gebruik de dummy camera niet in vochtige of natte locaties. Niet aan regen blootstellen.

Deze eenheid rekent op licht om beweging te detecteren. Deze eenheid zal niet naar behoren functioneren als die op een donkere of slecht verlichte plek gebruikt wordt.

Ga naar het gedeelte waar u de dummy-camera zou willen installeren, en bevestig deze met de schroeven die zijn meegeleverd. Bij plaatsing op een stenen/bakstenen muur moet je de twee bijgeleverde pluggen gebruiken.

D. HANDELING

1. Om de dummy camera in te schakelen, druk op ON / OFF drukknop (koepel).
2. Wanneer een beweging wordt gedetecteerd, knippert het LED-licht gedurende enkele seconden. De eenheid zal daarna terug naar de standby-modus gaan totdat beweging wordt gedetecteerd.
3. Schakel de dummy camera uit door opnieuw op de ON/OFF drukknop (koepel) te drukken.

Spreadingsbreedte bewegingssensor: maximaal 1.5m

Dit product is geen speelgoed. Houd de kinderen weg. Laat ze de dummy camera niet behandelen.

F WAARSHUWINGEN OVER BATTERIJEN

- Meng nooit alkalische, standaard (koolstof-zink) en herlaadbare (nikkel-hydride).
- Meng niet nieuwe en gebruikte batterijen.
- Probeer de niet herlaadbare niet te herladen.
- Verwijder de herlaadbare batterijen uit de toestel (indien mogelijk) voordat u die oplaadt.
- Herlaadbare batterijen moeten altijd onder toezicht van een volwassene herladen worden.
- Verwijder de gebruikte batterijen.
- Verkort nooit de voedingsaansluitingen.
- Gebruik altijd de aanbevolen types batterijen of equivalenten daarvan.
- Let altijd goed op de polariteit van de batterijen.

WAARSCHUWING: Gooi dit apparaat niet samen met uw huishoudelijk afval. Een selectief inzamelingssysteem wordt door uw lokale overheden geïmplementeerd voor dit type producten. Neem alstublieft contact op met uw lokale overheid om te weten te komen hoe en waar de afhaling plaatsvindt. Deze voorwaarden zijn hierop van toepassing omdat elektrische en elektronische toestellen gevaarlijke stoffen bevatten die schadelijke gevolgen hebben voor het milieu of voor de volksgezondheid. Ze moeten dus gerecycled worden.



Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische toestellen selectief worden afgehaald. Het symbool indiceert een doorgestreepte container.