

RADIO PORTABLE

NOTICE D'UTILISATION

MISE EN GARDE

- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**

- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**


- **Pour utilisation à l'intérieur uniquement.**

- **L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.**

- **Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc.**

- **Lorsque la prise secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible.**

DESCRIPTION DU PRODUIT

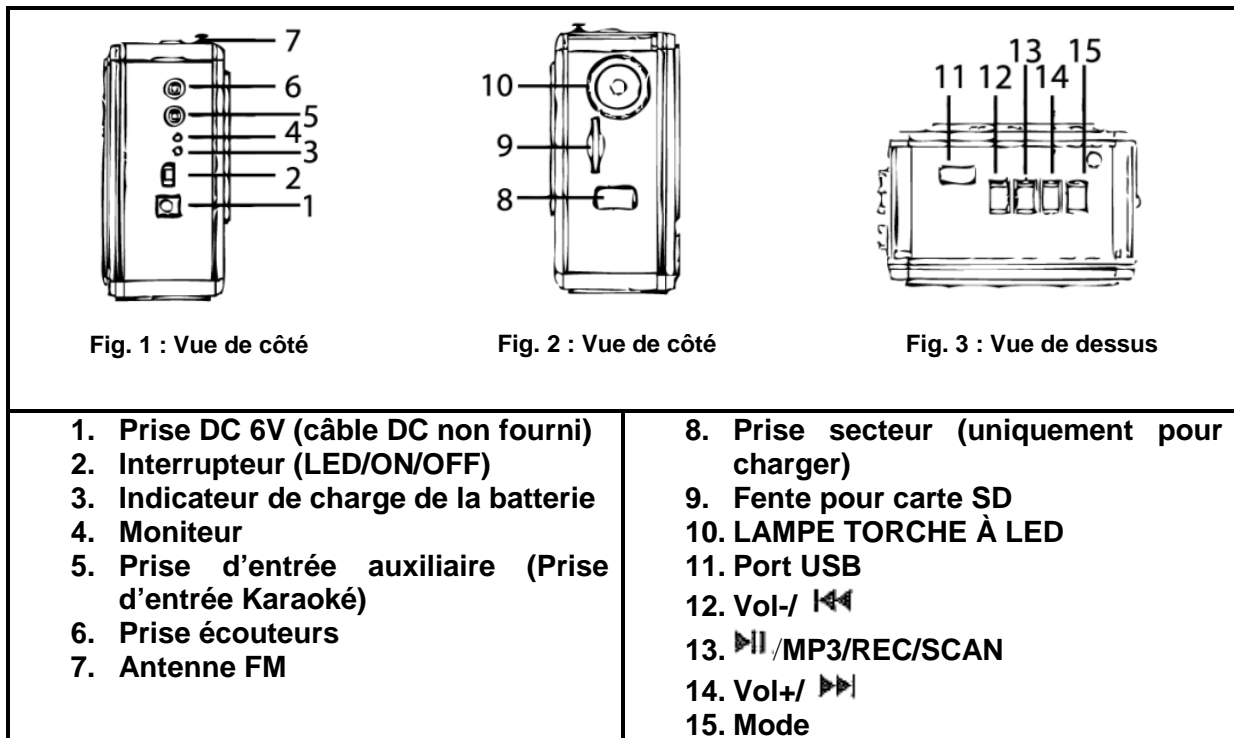

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Avant l'utilisation, vous devez choisir un des modes d'alimentation radio suivant:

- **Prise secteur:** branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise secteur (8) et l'autre extrémité dans une prise secteur standard avant l'utilisation.
- **Batterie rechargeable intégrée:** Utilisez le cordon d'alimentation pour charger la batterie, l'indicateur de charge de la batterie (3) s'allume. Retirez le câble secteur quand l'indicateur (3) s'éteint, ceci indique que la batterie rechargeable intégrée est complètement chargée.

- La batterie rechargeable doit être complètement chargée avant sa première utilisation (le temps de charge complète est d'environ 8 heures).
- Nous vous recommandons de charger complètement la batterie intégrée avant chaque utilisation.

- **4 piles AA:** insérez quatre piles AA dans le compartiment à piles avant l'utilisation.

UTILISATION

- Placez l'interrupteur (2) sur la position ON.
- La radio émettra directement si ni l'USB/SD ni le microphone filaire est inséré.
- Si ce n'est pas le cas, appuyez brièvement sur le bouton mode (15) pour choisir entre Radio, USB/SD et Karaoké.
- Appuyez brièvement sur Vol-/ ⏪ (12), ⏮ /MP3/REC/SCAN (13) ou Vol+/ ⏩ (14) pour utiliser les fonctions précédent, pause/lecture ou suivant.
- Appuyez longuement sur Vol-/ ⏪ (12) ou Vol+/ ⏩ (14) pour augmenter ou réduire le volume.
- Dans le mode de lecture radio, appuyez longuement sur ⏮ /MP3/REC/SCAN (13) pour balayer et mémoriser automatiquement les stations radio, la première station enregistrée sera émise automatiquement. Effectuez à nouveau cette procédure si nécessaire.

- Placez l'interrupteur (2) sur la position OFF pour éteindre.
- Placez l'interrupteur (2) sur la position LED pour allumer la lampe torche.

PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT DE LA RADIO SUR USB/CARTE SD

- Insérez une clé USB ou carte SD dans la fente USB/SD (voir la figure 4 ci-dessous pour installer la carte SD).

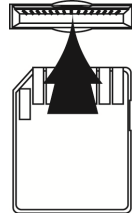


Fig. 4

- Appuyez sur le bouton mode (15) pour choisir la fonction lecture radio.
- Puis choisissez la station désirée.
- Appuyez brièvement sur **▶||**/MP3/REC/SCAN (13) deux fois pour commencer l'enregistrement. L'icône "REC USB" ou "REC SD" apparaît sur l'écran LCD.
- Appuyez à nouveau brièvement sur **▶||**/MP3/REC/SCAN (13) pour arrêter l'enregistrement et lire le programme enregistré.

ENREGISTREMENT SONORE SUR USB/CARTE SD

- Insérez une clé USB ou carte SD dans la fente USB/SD.
- Appuyez sur le bouton mode (15) pour choisir la **fonction lecture USB/carte SD**.
- Choisissez la fonction lecture USB si vous désirez enregistrer le son sur la clé USB. Choisissez la fonction lecture SD si vous désirez enregistrer le son sur la carte SD. S'il n'y a aucun fichier sur l'USB/carte SD, l'icône "NO" apparaît sur l'écran LCD.
- Vous pouvez également enregistrer votre son en utilisant le microphone fourni. Cependant, il y a un microphone intégré pour l'enregistrement sonore.
- Appuyez brièvement sur **▶||**/MP3/REC/SCAN (13) deux fois pour commencer l'enregistrement sonore. L'icône "REC USB" ou "REC SD" apparaît sur l'écran LCD.
- Appuyez à nouveau brièvement sur **▶||**/MP3/REC/SCAN (13) pour arrêter l'enregistrement et lire le fichier enregistré.

NOTE:

- L'icône "REC USB" signifie que le son est enregistré sur la clé USB.
- L'icône "REC SD" signifie que le son est enregistré sur la carte SD.
- Dans le mode de lecture USB/SD, appuyez longuement sur **Vol-/** **◀◀** (12) et **Vol+/** **▶▶** (14) en même temps pour supprimer le fichier de lecture actuel.
- Vérifiez si le volume de lecture est assez élevé et s'il n'y a aucun son ambiant pour un bon enregistrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 220 – 240V ~ 50/60Hz
- 6V $\overline{\text{---}}$ 1.5W
- 4XAA (non fournies) 6V
- Autonomie de la batterie rechargeable après charge complète: Environ 3 – 8 heures en fonction du volume et d'autres facteurs.
- Format audio : MP3/WMA/WAV
- Fréquence FM: 88 – 108 MHz

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.



**Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD
DEUTSCHLAND**