

VOORZICHTIG

- Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

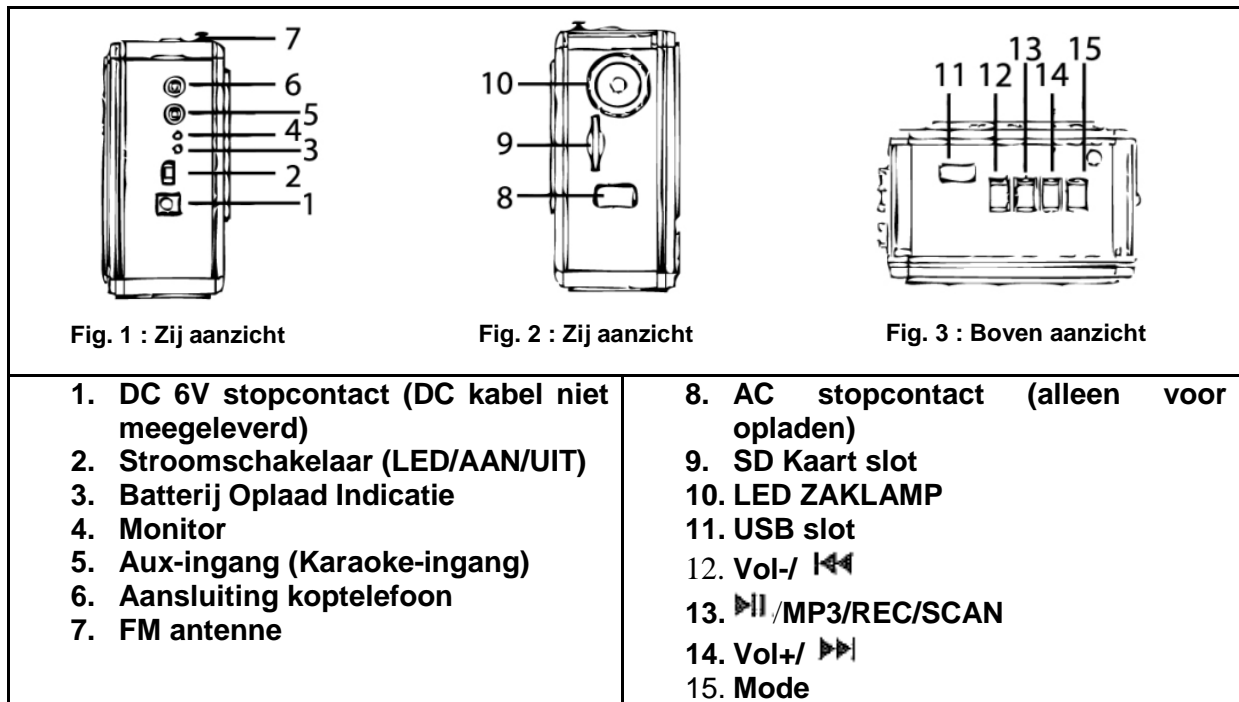
- **Alleen voor gebruik binnen.**

- Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppel of spetters en geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, moeten op het apparaat geplaatst worden.

- Batterijen (batterij pack of geïnstalleerde batterijen) moeten niet worden blootgesteld aan te hoge hitte zoals zonlicht, vuur of daarop lijkend.

- Waar de hoofdaansluiting of een stroomadapter wordt gebruikt als het te ontkoppelen apparaat, moet het te ontkoppelen apparaat altijd te gebruiken zijn.

I. BESCHRIJVING PRODUCT



II. GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik, dien je een van de volgende radio vermogen modi:

- **AC stekker:** Sluit uw stroom snoer aan één zijde in de AC uitgang (8) en een andere kant in een standaard stopcontact vóór gebruik.
- **Geïntegreerde oplaadbare batterij:** Gebruik het stroomsnoer voor acculading, de batterij lading indicator (3) licht op. Verwijder de AC-kabel wanneer deze indicator (3) wordt uitgeschakeld die aangeeft dat de geïntegreerde oplaadbare batterij volledig is opgeladen.

- **De oplaadbare batterij moet worden opgeladen voor het eerste gebruik (volledige opladen tijd is ongeveer 8 uur).**
- **Wij raden het volledig opladen van uw geïntegreerde batterij telkens vóór gebruik aan.**

- **4xAA batterijen:** plaats vier AA batterijen in de batterijhouder vóór gebruik.

GEBRUIK

- Schuif de schakelaar (2) naar de AAN positie.
- De radio zal direct spelen als noch de USB/SD, noch de bedrade microfoon wordt ingevoegd.
- Als dit niet het geval is, kunt snel op de mode knop drukken (15) om te kiezen tussen Radio, USB/SD en Karaoke.
- Druk snel op de **Vol-/** (12), **/MP3/REC/SCAN** (13) of **Vol+/** (14) knop om vorige, pause/herhalen of volgende functies te krijgen.
- Hou de **Vol-/** (12) or **Vol+/** (14) knop ingedrukt om het volume te verhogen of te verlagen.
- In radio afspeel modus, druk lang op de **/MP3/REC/SCAN** (13) knop om automatisch te scannen en op te nemen van radio stations, en dan zal de eerst gescande zender meteen worden afgespeeld. Herhaal deze procedure indien gewenst.

- Aan-/ uitschakelaar (2) Schuif naar UIT positie om uit te schakelen.
- Aan-/ uitschakelaar (2) Schuif naar LED positie om de zaklamp aan te schakelen.

III. OPNAMEPROCEDURES

OPNAME VAN RADIO NAAR USB/SD KAART

- Plaats uw USB drive of SD-kaart in de USB/SD-kaartsleuf (zie figuur 4 hieronder voor SD-kaart installatie).

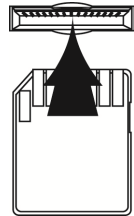








Fig. 4

- Druk op de modus knop (15) om radio afspeel functies te kiezen.
- En kies daarna het gewenste station.
- Druk snel twee maal op  /MP3/REC/SCAN (13) om te beginnen met opnemen. U ziet dan het "REC USB" of "REC SD" icoon verschijnen op het LCD scherm.
- Druk snel nogmaals op  /MP3/REC/SCAN (13) om te stoppen met opnemen en het opgenomen programma af te spelen.


OPNAME VAN GELUID NAAR USB/SD KAART

- Geef uw USB drive of SD kaart in het USB/SD slot.
- Druk op de modus knop (15) om de **USB/SD Kaart afspelen functie** te kiezen.
- Kies USB spelen functie indien u wenst geluid op te nemen naar de USB-drive. Kies de SD spelen functie indien u wenst geluid op te nemen op de SD-kaart. Als er geen bestand in uw USB/SD-kaart staat, wordt het "Nee"-pictogram weergegeven op het LCD-scherm.
- U kunt ook geluid opnemen door middel van de bijgeleverde microfoon. Er is een ingebouwde microfoon om de geluidsopnames te maken.
- Druk snel twee maal op  /MP3/REC/SCAN (13) om te beginnen met de opname van geluid. U kunt het "REC USB" of "REC SD" icoon zien op het LCD scherm.
- Druk snel nogmaals op  /MP3/REC/SCAN (13) om te stoppen met de opname en het opgenomen bestand terug te spelen.

LET OP:

- Het "REC USB" icoon betekent dat uw geluid wordt opgenomen op de USB drive.
- Het "REC SD" icoon betekent dat uw geluid wordt opgenomen op de SD kaart.
- In de USB/SD afspeel modus, druk lang op zowel de **Vol-/**  (12) als de **Vol+/**  (14) knop op hetzelfde moment om het huidige afspelende bestand te verwijderen.
- Voor een goede opname zorg ervoor dat het speelvolume hoog genoeg is en dat er geen extra geluid aanwezig is.

IV. TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 220 – 240V ~ 50/60Hz
- 6V  1.5W
- 4XAA (niet bijgeleverd) 6V
- Autonomie van de oplaadbare batterij na volledig opladen: ca. 3-8 uur, afhankelijk van het volume en andere factoren.
- Audio formaat : MP3/WMA/WAV
- Frequentie FM: 88 – 108 MHz

V. WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.
Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.



Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD
DEUTSCHLAND