


Rätsel Fenster-Geschenkbbox

Artikel Nr.: 24318

1. Klopfen Sie die Geschenkbox mit Seite A leicht auf eine harte Oberfläche. Dadurch fällt der verborgene Verschlussstab auf Seite B zurück in seinen Sitz (siehe Foto unten).

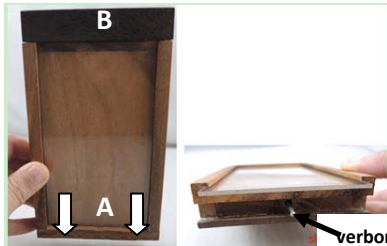

verborgener Verschlussstab

2. Schieben Sie die dicke Leiste zur Seite.




3. Ziehen Sie das Plexiglas heraus.



4. Schieben Sie das Geld (Banknote oder Quittung) in den Schlitz und setzen Sie das Plexiglas wieder ein.



5. Schieben Sie die dicke Leiste zurück und klopfen Sie mit Seite B leicht auf eine harte Oberfläche, um die Box zu verriegeln.

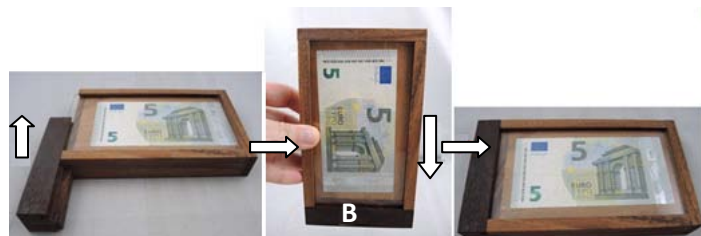

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware in Gebrauch genommen wurde oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.


Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 01.06.2017

Boîte cadeau casse-tête avec "fenêtre"

Article No.:24318

1. Tapoter la boîte cadeau avec côté A sur une surface dure, puis le volet caché dans côté B retombe dans son emboîture (voir photo ci-dessus).

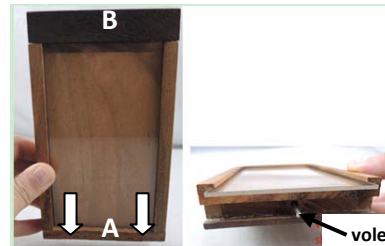

volet caché


2. Enlever la barre épaisse.



3. Enlever le plexiglas.
4. Insérer de l'argent (billet ou facture) dans la fente et remplacer le plexiglas.



5. Remplacer la barre épaisse et tapoter côté B sur une surface dure pour serrer la boîte.

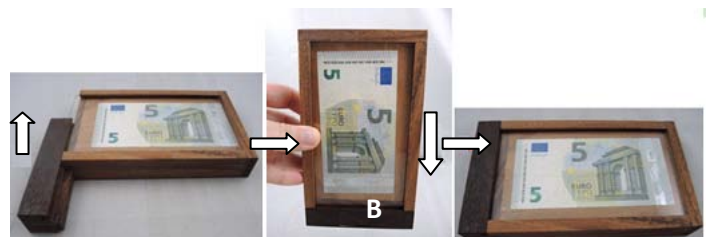

VIKTIG !

Le retour est exclu si le produit a été utilisé ou a des défauts à cause d'un usage anormal.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.


Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 01.06.2017

Hersenkraker cadeaukist met "Venster"

Artikel nr. 24318

1. Tik op de cadeaukist met kant A op een hard oppervlak, dan zal de verborgen sluiters in kant B terug in zijn houder vallen (zie foto hieronder).

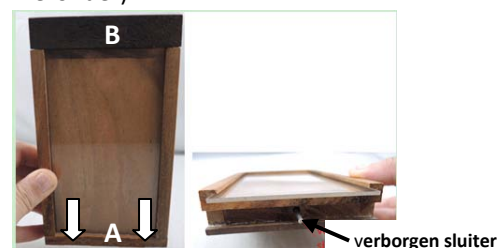


2. Schuif de dikke balk weg. 3. Trek het plexiglas eruit.



4. Plaats het geld (factuur of ontvangstbewijs) in de sleuf en zet het plexiglas terug.



5. Duw de dikke balk terug en tik met kant B op een hard oppervlak om de kist te vergrendelen.

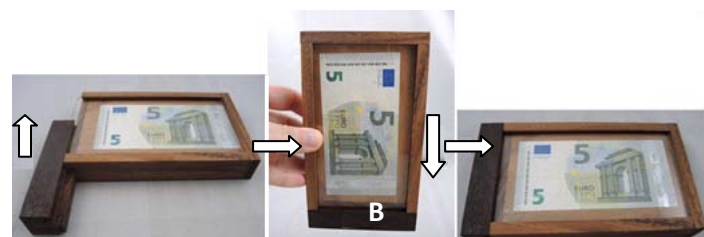

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen gebruikt zijn of door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.


De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 01.06.2017

Hjernetrim-gaveeske med «vindu»

Artnr.: 24318

1. Trykk gaveboksen med side A mot en hard overflate, så kommer den skjulte lukkeren på side B tilbake i sporet sitt. (Se bildet under.)

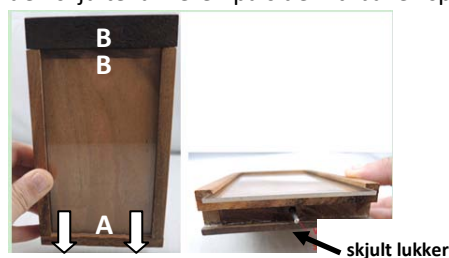


2. Skyv den tykke planken bort. 3. Trekk ut plexiglasset.



4. Sett pengene (regning eller kvittering) inn i sporet, og sett på plexiglasset igjen.



5. Skyv den tykke planken på igjen, og bank side B på en hard overflate for å låse boksen.

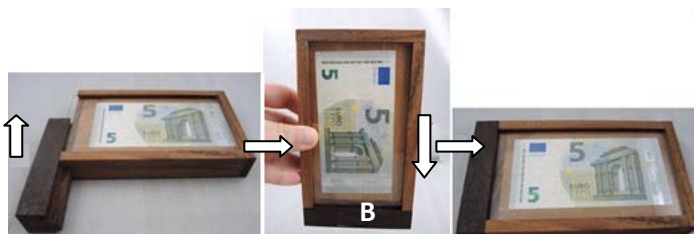

Oppmerksomhet !

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er benyttet eller skadet på grunn av feil bruk

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.

Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...
I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.


Bruksanvisningen gjenspeiler kun de tekniske forhold som var tilgjengelige under trykkingen. Det tas forbehold om eventuelle endringer i teknologi og utstyr senere.

© 01.06.2017

Hjärnbryderi presentförpackning med "fönster"

Artikel nr: 24318

1. Trykk på presentförpackningen med A-sidan på en hård yta, då kommer den dolda luckan i B-sidan att falla tillbaka till sin hållare (se fotot nedan).

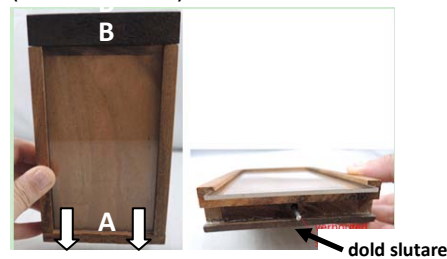


2. Skjut bort den tjocka stängen. 3. Dra ut plexiglaset.



4. Sätt in pengarna (kontanter eller kvitto) in i slitsen och sätt tillbaka plexiglaset.



5. Trykk tilbake den tjocke stängen og trykk på B-sidan på en hård yta for att låsa lådan.

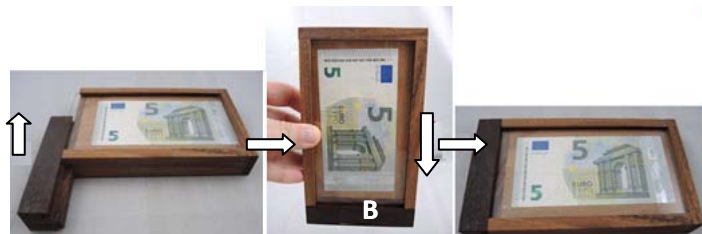

OBS!

Produkten kan inte returneras om den är använd eller har skadats på grund av felaktig användning.

AVFALLSHAN

Tänk på miljön när du kastar produkten och batterierna. Produkten och batterierna får inte kastas som hushållsavfall. Ta dem till en

återvinningscentral för elektronik och elektriska apparater. För mer information kontaktar du din kommun. Ta ur batterierna först.

För teknisk support, kontakta
Sverige tkd@eurotops.de

Om du vill returnera produkten vänder du dig till returadressen som anges på ditt kvitto.


Bruksanvisningen använder den tekniska informationen som var tillgänglig vid datumet den trycktes. Vi förbehåller oss för ändringar av utrustningen eller teknisk art.

© 01.06.2017

Brain Twister Gift Box with "Window"

Article No.:24318

1. Tap the gift box with A side on a hard surface, then the hidden shutter in B side will fall back into its socket (see below photo).

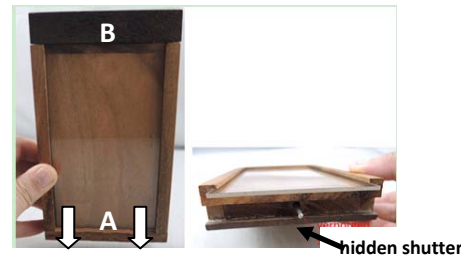


2. Slide away the thick bar. 3. Pull out the plexiglass.



4. Put the money (bill or receipt) into the slot and replace the plexiglass.



5. Push back the thick bar and tap the B side on a hard surface to lock the box.

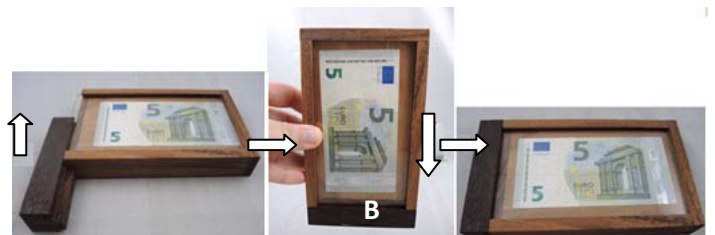

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were used or damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate

recyclable waste collection containers.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.

© 01.06.2017