



GEBRUIKSAANWIJZING

HITRAX Stappenteller met klok

EUROtops bestelnr. 24333

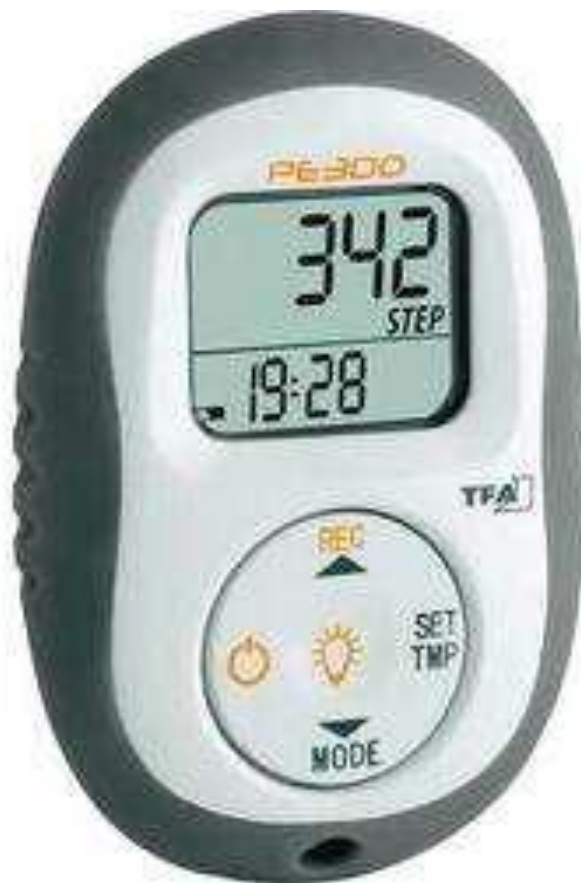

HITRAX Step – 3D stappenteller met klok

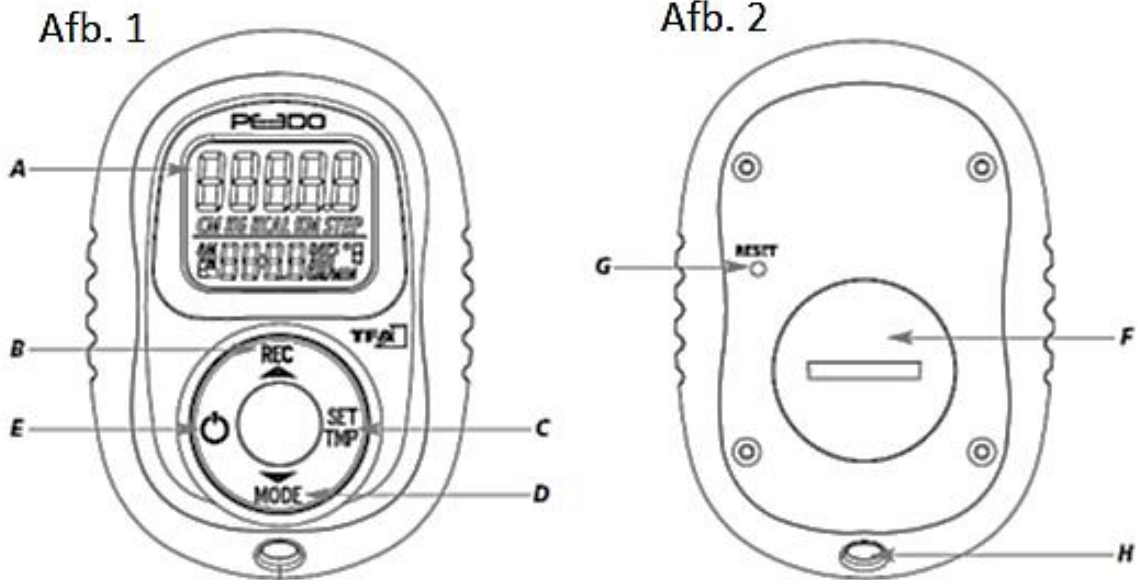

1. Functies

- Met 3D-sensor – kan overal aan gedragen worden (riem, tas, etc.)
- Instelbare stappenlengte (cm – inch)
- Tijd (12/24-uurs weergave)
- Calorieverbruik/vetverbranding (kcal – gl oz)
- Afstand (km – mijl)
- Snelheid (km/h –mijl/h)
- Temperatuur (°C/°F)
- 7-dagen-geheugen
- Incl. batterij (CR2032), nylon-etui met clip

2. Onderdelen

- A) Display
- B) REC/ π toets
- C) SET/TMP toets
- D) MODE/ θ toets
- E)  ON/OFF toets
- F) Batterijvakje
- G) Reset
- H) Lus voor koord

3. Ingebruikname

- Verwijder de beschermfolie van het display
- Maak het batterijvakje open door het deksel met behulp van een munt tegen de klok in draait en verwijder de onderbrekingsstrip.
- Sluit het batterijvakje weer af.
- Alle segmenten worden kort weergegeven.
- Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

4. Basisinstelling

- Na het plaatsen van de batterij of als u de SET/TMP-toets 3 seconden ingedrukt houdt, komt u in de basisinstelling-modus.
- °C knippert op het display.
- Met de MODE/ θ -toets kunt u de temperatureenheid van °C naar °F wisselen. De andere maateenheden worden in overeenstemming met veranderd.

- Bevestig met de SET/TMP-toets.
- 0:00 verschijnt op het display en de urenweergave knippert.
- Druk op de REC/ π –toets (+ 1 uur) of op de MODE/ \square -toets (-1 uur) om de uren in te stellen.
- Bevestig met de SET/ TMP-toets.
- De minuten knipperen en u kunt de minuten op dezelfde manier instellen.
- Bevestig met de SET/ TMP-toets
- De stappenlengte instelling (basisinstelling: 60 cm/23,5 inch) knippert-
- Druk op de REC/ π –toets (+ 1 cm) of op de MODE/ \square toets (-1 cm) om de stappenlengte in te stellen.
- Bevestig met de SET/ TMP-toets
- De gewichtsinstelling knippert (basisinstelling: 50 kg/110 lb).
- Druk op de REC/ π –toets (+ 1 kg) of op de MODE/ θ -toets (-1 kg) om het gewicht in te stellen.
- Bevestig met de SET/ TMP-toets.
- Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
- Als u telkens in de instellingsmodus de MODE/ θ -toets of REC/ π -toets ingedrukt houdt, wordt een snelle doorloop geactiveerd.

5. Stappenteller

- Druk, indien gewenst, op de MODE/ θ -toets (3 seconden), om de dag-gegevens terug te zetten.
- 0 Step verschijnt op het display.
Let op: de eerste stappen verschijnen niet direct op het display. De stappenteller begint bij 10 constante stappen te tellen en telt dan de eerste stappen erbij op.

6. Temperatuurweergave

- Druk op de SET/TMP-toets en de actuele temperatuur verschijnt op het display (5 seconden).

7. Display weergaven


- Druk op de MODE/ θ -toets om te kiezen tussen:
 - de calorieverbruik- en vetverbranding-weergave in KCAL en GM of OZ
 - het gemeten traject in km of mijl (M) met de verstreken tijd in uren en minuten.
 - de gemiddelde snelheid km/h of m/h.
- Door nogmaals op de MODE/ θ -toets te drukken, komt u terug in de normale modus (STEP en tijd).

8. 7 dagen geheugen

- Druk op de REC/ π –toets.
- Op het display verschijnt DAYS AGO 1.
- Door nogmaals op de REC/ π –toets te drukken kunt u het 7-dagen-geheugen (DAYS AGO 2-7) oproepen.
- Druk op de MODE/ θ -toets, om bij de gewenste dag de gegevens op te roepen:
 - calorieverbruik en vetverbranding (op het display verschijnt KCAL en GM of OZ)
 - afgelegde weg en tijd (op het display verschijnt KM of M en de tijd in uren en minuten)
 - gemiddelde snelheid (op het display verschijnt KM/H of M/H)
- Na middernacht worden de actuele gegevens automatisch in het geheugen gezet.
- Tijd en 0 step verschijnen op het display.
- De basisinstelling blijft behouden.

9. ON/OFF-toets

BELANGRIJK: Om de levensduur van de batterijen te verlengen, schakelt u het apparaat bij niet gebruik uit. Houdt de  knop ingedrukt, tot het display compleet uitgeschakeld is.

- Houdt de ON/OFF-toets ca. 3 seconden ingedrukt, om het apparaat uit te schakelen.
- De basisinstelling en de geheugenwaarden blijven behouden.
- Druk opnieuw op de  toets om het apparaat weer in te schakelen.

10. Energie spaarmodus

- Als het apparaat niet bediend wordt (ca. 10 minuten) wordt de energie-spaarmodus geactiveerd.
- Op het display wordt alleen de tijd weergegeven.
- Om de energie spaarmodus te deactiveren, beweegt u het apparaat en op het display wordt de tijd en STEP weergegeven.


11. Reset-functie

- Druk met een puntig voorwerp op de reset-knop aan de achterzijde, hierdoor wordt het apparaat opnieuw gestart.
- Op het display verschijnt °C.
- Alle instellingen zijn gewist en de basisinstelling moet opnieuw uitgevoerd worden.

12. Bevestiging

- Door de 3D-sensor kan de stappenteller overal worden gedragen (aan een riem, in de broekzak, om uw nek....)
- Aan een riem: bevestig de stappenteller in zijn etui met de clip aan de zijkant van uw broekband of riem.
- Om uw nek: trek een koord door de lus op het apparaat en maak het vast.

13. Batterij vervangen

- Vervang de batterij als het batterijsymbool  op het display verschijnt.
- Controleer altijd of de batterij volgens de juiste polariteit (+ pool wijst naar boven) geplaatst is.

14. Voor uw veiligheid

- Gebruik het product anders dan aangegeven in deze handleiding.
- Het onbevoegd door voeren van reparaties, wijzigingen of modificaties is niet toegestaan en leidt tot garantieverlies.
- Dit apparaat is niet voor medische doeleinden of voor het leveren van openbare informatie geschikt en uitsluitend bestemd voor privégebruik.
- Het apparaat is geen speelgoed. Bewaar het uit de buurt van kinderen.
- De technische gegevens van dit product kunnen worden gewijzigd, zonder dat hieraan vooraf een aankondiging bekend wordt gemaakt



Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel:

- Houd het apparaat en de batterij buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Batterijen niet met vuur in contact brengen, aan extreme warmte blootstellen, kortsluiten, uitelkaar nemen of opladen. Gevaar voor explosie!
- Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, dient men onmiddellijk medische hulp te raadplegen. De batterij dient onder begeleiding van een arts, zo snel mogelijk het lichaam te verlaten.
- Zwakke batterijen direct vervangen, om lekken van het zuur te voorkomen. Batterijen bevatten een zuur dat schadelijk is voor de gezondheid. Vervang lekkende batterijen met geschikte handschoenen en een veiligheidsbril.



Belangrijke Informatie over de productveiligheid!

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Bescherm het apparaat tegen vocht!

15. Onderhoud

- Maak het apparaat schoon met een zachte, licht bevochtigde doek. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken.
- Verwijder de batterijen, indien u het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.
- Als het apparaat niet meer correct functioneert, voert u een reset uit (zie paragraaf 11) of vervangt u de batterij. Blijft het defect bestaan, neem dan contact met de leverancier op.
Let op: voer afgedankte apparaten en lege batterijen niet af via het gewone huishoudelijke afval. U dient contact op te nemen met de handelaar bij wie het product gekocht is of met de verantwoordelijke autoriteiten, om te vernemen hoe u het apparaat op milieuvriendelijke wijze kunt recyclen. Batterijen dienen op een milieuvriendelijke manier en volgens de wettelijke bepalingen verwijderd te worden.

16. Technische gegevens

Max. aantal stappen: 0 – 99.999
Max. afstand: 0 – 999.99 km (0 – 624,99 mijlen)
Max. snelheid: 0 – 10 km/h (0 – 6,25 mijlen/h)
Max. weergave calorieën: 0 – 99,999 kcal
Max. vetverbranding: 0 – 999.9 gm (0 – 35.9 oz)
Temperatuur: -10 °C +50 °C (14 °F-122 °F)
Uitschakelfunctie: automatisch na 10 minuten
Precisie stappenteller: ± 50 stappen per 1000 stappen

Accessoires:

Knoopcel-batterij CR 2032
Etui met clip

Beperkende instructies voor afvalverwijdering

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk-afval deponeren, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, gescheiden milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een depot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Hoofdkantoor

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl. Voor meer informatie over het uitgebreide assortiment van de producten van Eurotop, kunt u terecht op: www.eurotops.nl of www.eurotops.be

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie, uitvoering van de apparatuur en druk- en vertaalfouten voorbehouden.