

# Lunette WC automatique

## Notice d'utilisation

### Description du produit




1. Capteur avant
2. Batterie
3. Abattant
4. Capteur de présence de l'utilisateur
5. Détecteur de mouvement
6. Lunette
7. Port de chargement
8. Molette de réglage de la portée du capteur

9. Bouton de déverrouillage gris

### Contenu

- Abattant WC
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

## Matériel de montage

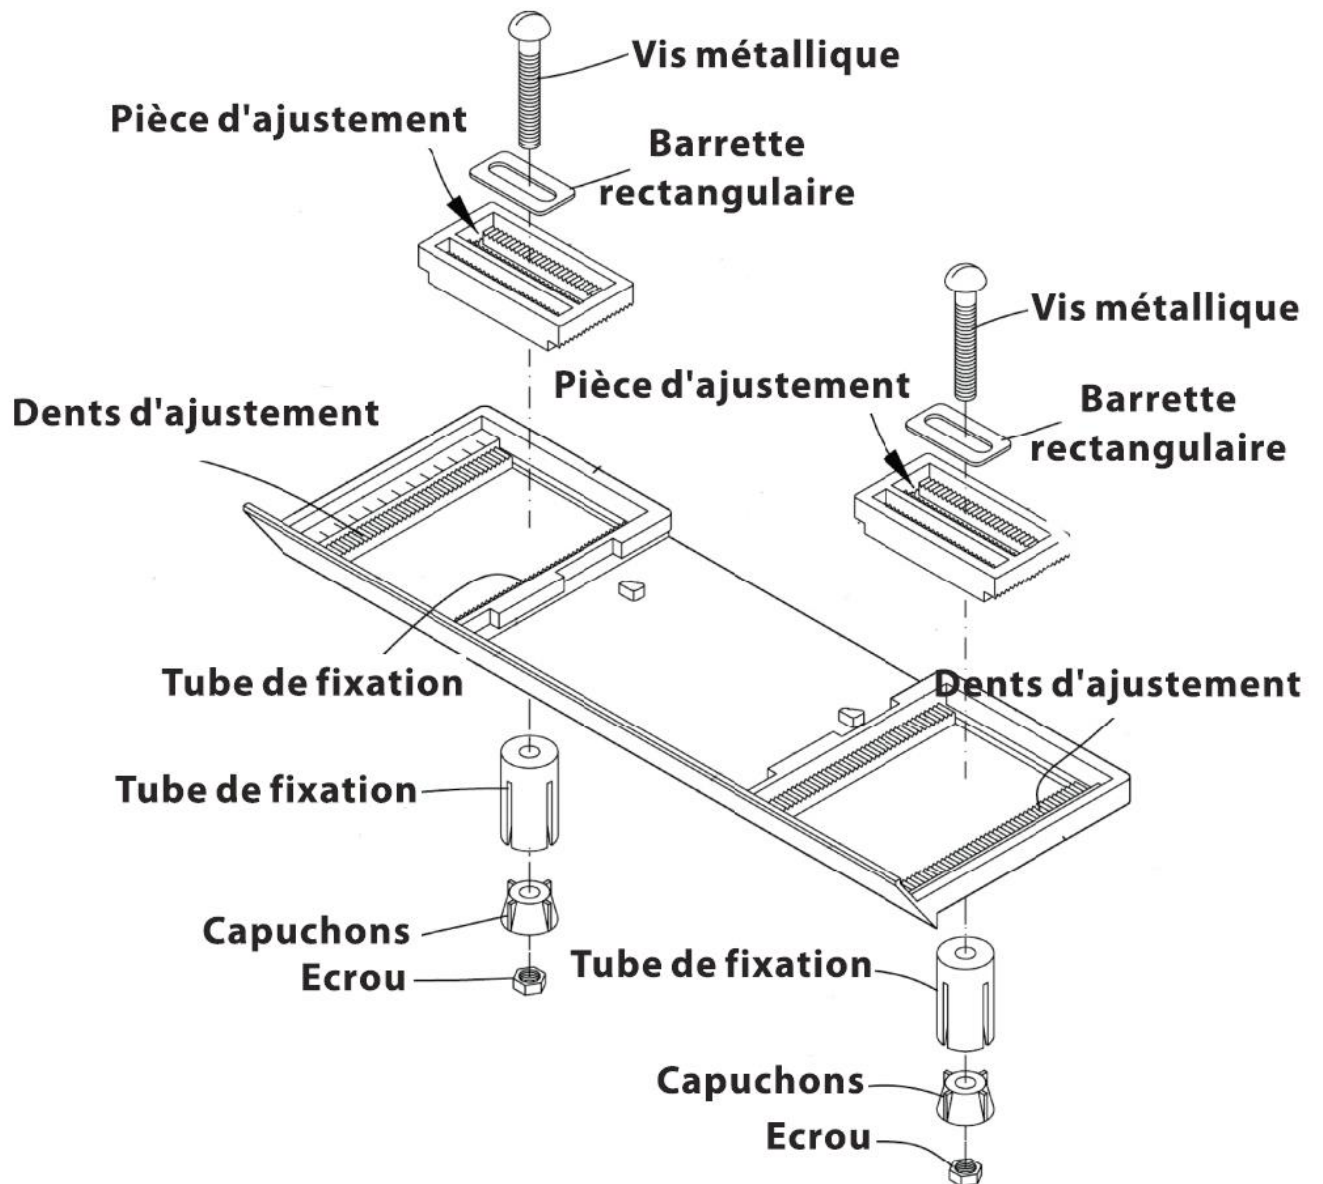

- 2 vis métalliques
- 2 barrettes rectangulaires
- 2 pièces d'ajustement
- 2 tubes de fixation pour gros o
- 2 tubes de fixation pour petits illustrés)
- 2 grands capuchons
- 2 petits capuchons (non illustrés)
- 2 écrous

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais vous-même les éléments électroniques de l'appareil ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez les composants électroniques à l'abri de l'humidité et de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les composants électroniques dans l'eau ni dans aucun autre liquide.


## ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Montage étape par étape

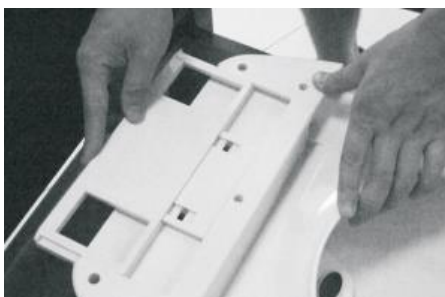

1. Retirez d'abord l'ancien abattant de votre cuvette. Appuyez sur le bouton de déverrouillage gris situé sur le côté de l'abattant automatique et maintenez-le enfoncé. Retirez ensuite le support de montage.



2. Vérifiez si les grands tubes de fixation entrent dans les orifices de montage de la cuvette de votre WC. Sinon, utilisez les petits tubes de fixation.



3. Placez le support de montage sur la cuvette et alignez-le bien. Le logement, dans lequel va être inséré l'abattant, doit être orienté vers l'avant de la cuvette.



4. Placez les pièces d'ajustement sur le support de montage et placez les rondelles dans les pièces d'ajustement.



5. Placez les écrous dans les capuchons. Utilisez les grands capuchons, si vous utilisez les grands tubes de fixation, et utilisez les petits capuchons si vous utilisez les petits tubes de fixation.



6. Insérez les capuchons par le bas dans les tubes de fixation.



7. Insérez une vis par au-dessus à travers les rondelles et les pièces d'ajustements dans l'orifice de montage de la cuvette.



8. Insérez le tube de fixation par en-dessous dans l'orifice de montage de la cuvette, jusqu'à pouvoir insérer la vis dans le tube de fixation et atteindre l'écrou. Maintenez le tube de fixation et le capuchon et serrez légèrement la vis.



9. Serrez encore légèrement la vis. Les capuchons écartent les tubes de fixation et permettent de les fixer. Ne serrez pas encore totalement la vis afin que vous puissiez encore corriger l'orientation dans les étapes suivantes.

10. Répétez les étapes 7 à 9 pour l'autre côté de la cuvette.

11. Ajustez correctement le support de montage et serrez ensuite totalement la vis.



12. Insérez l'abattant automatique sur le support de montage.



13. Après le montage, l'abattant doit être correctement aligné sur la cuvette.

### Retirer l'abattant WC



Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté de l'abattant automatique et maintenez-le enfoncé.

Retirez l'abattant du support de montage.

## Utilisation

### Charger la batterie

L'abattant WC est alimenté par une batterie. Si l'abattant ne fonctionne plus, ou si la vitesse d'ouverture faiblit, vous devez recharger la batterie. Un chargement complet dure environ 8 heures.


## NOTE :

Rechargez la batterie de l'abattant pendant environ 24 heures avant la première utilisation pour garantir un fonctionnement optimal.



### • Recharger la batterie sur l'abattant

Si une prise électrique est disponible à proximité du WC, branchez le chargeur dans la prise électrique, et branchez l'autre extrémité au port de connexion sur le côté de l'abattant. La LED du chargeur s'allume en rouge pendant le chargement, et devient verte, une fois que la batterie est rechargée.

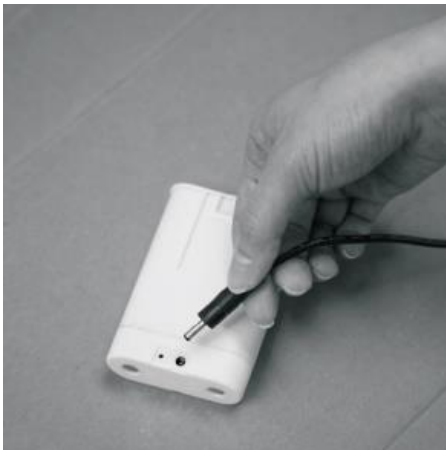

### • Recharger la batterie séparément

Si aucune prise électrique n'est disponible à proximité du WC, vous pouvez retirer la batterie et la recharger individuellement. Pour cela, appuyez sur le bouton de déverrouillage gris sur le côté de l'abattant. La batterie sort légèrement de son logement et peut être retirée.

Ouvrez le petit couvercle à l'avant de la batterie, branchez ensuite le chargeur à la batterie, puis à une prise électrique.

Après le chargement, remplacez ensuite la batterie dans l'abattant automatiquement et poussez-la dans le logement, jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche à nouveau et que la batterie ne sorte plus du logement.

## Allumer et éteindre



Tournez la molette d'ajustement située sur le côté de l'abattant d'un cran vers la droite pour allumer l'abattant.

Tournez-la entièrement vers le gauche pour l'éteindre.

## Régler la portée du capteur

Utilisez la molette d'ajustement sur le côté de l'abattant pour régler la portée du capteur. Effectuez quelques essais jusqu'à trouver le réglage qui vous convient. La portée devrait être suffisamment petite afin qu'aucun objet ne soit considéré comme un utilisateur. Sinon, l'abattant ne se referme pas. Elle doit cependant être suffisamment grande pour que l'abattant puisse détecter un utilisateur assis ou debout, et éviter que l'abattant ne se referme pendant l'utilisation. Tournez simplement la molette d'ajustement doucement vers la droite. Si l'abattant reste ouvert, alors qu'aucun utilisateur ne se trouve dans la pièce, diminuez la portée.

## Utilisation



Approchez-vous du détecteur avant. L'abattant s'ouvre automatiquement.  
Bougez votre main au-dessus du détecteur avant lorsque l'abattant est ouvert pour soulever la lunette.  
Bougez à nouveau votre main au-dessus du détecteur pour rabattre la lunette.

L'abattant et la lunette se rabattent automatiquement, lorsque le capteur et le détecteur n'enregistrent ni mouvement, ni la présence d'un utilisateur pendant 30 secondes. Lorsque seul l'abattant est ouvert, celui-ci se rabat après 15 secondes si aucun mouvement et aucun utilisateur n'ont été détectés.

## Caractéristiques techniques

Portée du capteur avant (abattant fermé) : 10 à 15 cm

Portée capteur avant (abattant ouvert) : 5 à 10 cm

Portée du capteur de présence de l'utilisateur : réglable (45 à 100 cm)

Portée du détecteur de mouvement : angle de détection de 120°