

MESSENSLIJPER

INSTRUCTIEHANDLEIDING

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN




Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaren en daarboven en personen met gereduceerde fysische, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder supervisie staan of instructie krijgen betreffende het gebruik van dit apparaat op een veilige manier en de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen moeten niet spelen met dit apparaat. Reiniging en onderhoud door gebruiker moet niet gedaan worden door kinderen zonder supervisie.

Bij gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de basisveiligheidsvoorschriften te worden opgevolgd om brandgevaar, elektrische risico's en persoonlijk letsel te voorkomen; volg ook de volgende adviezen op:

1. Kinderen dienen niet alleen te worden gelaten met het apparaat om te garanderen dat ze er niet mee spelen.
2. Om elektrische schokken te voorkomen, dient u dit apparaat niet in water of een andere vloeistof te plaatsen. Zie de schoonmaakinstructies.
3. Wanneer het apparaat gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen dient u daar nauwlettend toezicht op te houden.
4. U moet de stekker van het apparaat na gebruik en voor het schoonmaken verwijderen en het apparaat schoonmaken wanneer dit helemaal afgekoeld is.
5. Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kunnen gevaarlijk zijn.
6. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in een vochtige omgeving.
7. Laat de kabel niet over een tafelrand hangen en zorg dat die geen warme oppervlakken raakt.
8. Plaats het niet op of in de buurt van een elektrische brander of een gasbrander of in een verwarmde oven.
9. Dit apparaat wordt geleverd met een kabel en stekker; steek de stekker in de wandcontactdoos en druk op "on" om het in te schakelen en druk op "off" om het uit te schakelen
10. Gebruik geen andere accessoires met het apparaat.
11. Er kan brand ontstaan wanneer het apparaat tijdens gebruik afgedekt wordt of in aanraking komt met brandbaar materiaal, zoals gordijnen, stoffen, wanden, enz.

Bewaar deze handleiding, het product is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd!

BESCHRIJVING PRODUCT

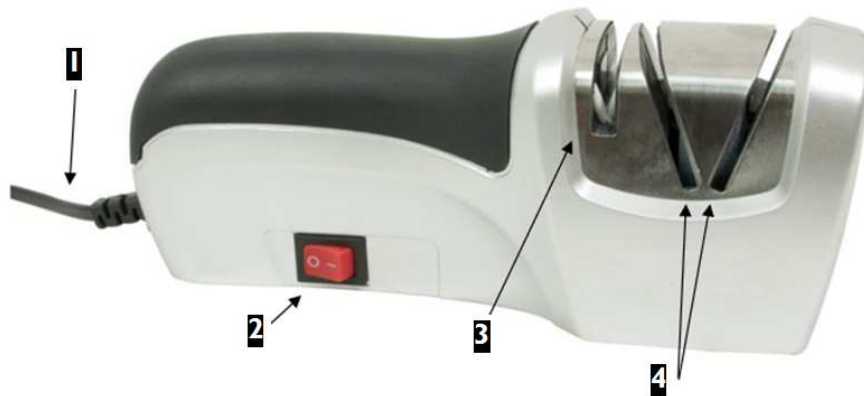

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1.	Netsnoer	3.	Handmatige slijper
2.	Schakelaar klep	4.	ELektrische slijper

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INFORMATIE

- Druk niet hard tegen de inkeping sectie wanneer u slijpt. Er zijn momenten waarop u uw hand kan beschadigen door te hard duwen.
- Slijp niet met gebruik van water of olie. De slijptol zal onder spanning staan en kan dan niet slijpen.
- Pas goed tijdens gebruik en sta onder geen beding gebruik door kinderen toe.
- Ga het product regelmatig na op sporen van schade.
- Gebruik een beschadigd product niet.
- Verwijder al het water, olie en vuil van de messen.
- Onderbreek het slijpen niet en verander ook de slijp druk niet daar dit kan leiden tot een oneven mes.
- Verwijder de stroom en berg het apparaat op na elk gebruik.
- Opmerking: Slijp nooit een vuil mes. Dit kan ertoe leiden dat uw apparaat kapot gaat.

ELEKTRISCH SLIJPEN (Stap 1)

- Plaats het apparaat op een vlak, veilig oppervlak.
- Breng de stekker aan in het stopcontact.
- Zorg dat de elektriciteit aan staat.
- Schakel het apparaat aan met de ON/OFF schakelaar.
- Houdt het mes stevig vast bij het handvat zoals u zou doen bij normaal gebruik en positioneer de achterkant van het mes over een van de inkepingen.
- Terwijl u het mes parallel met de tafel houdt, brengt u de achterkant van het mes lager totdat het contact maakt met de synthetische slijptol.
- Zodra u een slijpend geluid hoort, trekt u het mes meermaals met een lichte, neerwaardse druk en dezelfde snelheid door het slijp slot.

HANDMATIG SLIJPEN (Stap 2: Eindigen)

- Houdt het mes parallel tot de tafel en breng de achterkant van het mes in het midden van de onderkant van de gekruiste ceramische staven.
- Begin bij de achterkant van het mes en trek het mes met een neerwaardse, lichte druk tussen de gekruiste ceramische staven.
- Herhaal dit proces totdat uw mes scherp is.
- Om de punt van het mes te slijpen, tilt u het mes handvat iets omhoog zodat het gekromde deel van het mes doorgehaald kan worden.

OPMERING

- De snelheid waarmee u het mes door het slijp slot haalt zal uitmaken hoeveel metaal er van de rand wordt verwijderd. Langzaam doorhalen zal meer metaal verwijderen dan snel doorhalen. Wanneer u het mes door de slijp slot haalt, neem ongeveer 1 seconde voor 5 centimeter mes.
- Breng het mes naar het andere slijp slot en herhaal het proces om de andere kant van het mes te slijpen.
- Voor de beste resultaten herhaalt u het zelfde aantal maal doorhalen van beide kanten van het mes. Ga door met iedere kant van het mes door beide sloten te halen.
- Om de punt van het mes te slijpen, tilt u het mes handvat iets omhoog zodat het gekromde deel van het mes doorgehaald kan worden.

SCHOONMAKING EN ZORG

- Haal de stekker van het apparaat na elk gebruik uit de wandcontactdoos.
- Maak de onderzijde niet schoon onder stromend water of in de vaatwasmachine. Maak dat gedeelte schoon met een vochtige doek.
- Raak het slijp wiel niet aan, dit raakt gemakkelijk beschadigd.
- Wanneer de kabel beschadigd is, moet die gerepareerd worden door de fabrikant of een professioneel servicecenter.
- Sla de slijper op in een droge ruimte ver van water gespatters.

SPECIFICATIES

- Voeding: 230V ~ 50Hz
- Geschatte electriciteitsconsumptie: 10W



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.



Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland
Hergestellt in der VRC

