


HI-FI-RADIO MET KI OK

Beschrijving:

1. LCD-scherm
2. MODE
3. SET (instellen)
4. LIGHT (licht)
5. ON/OFF (aan/uit)
6. UP (omhoog)
7. DOWN (omlaag)
8. VOL+ (volume +)
9. VOL- (volume -)
10. Sprietantenne
11. Batterijcompartiment

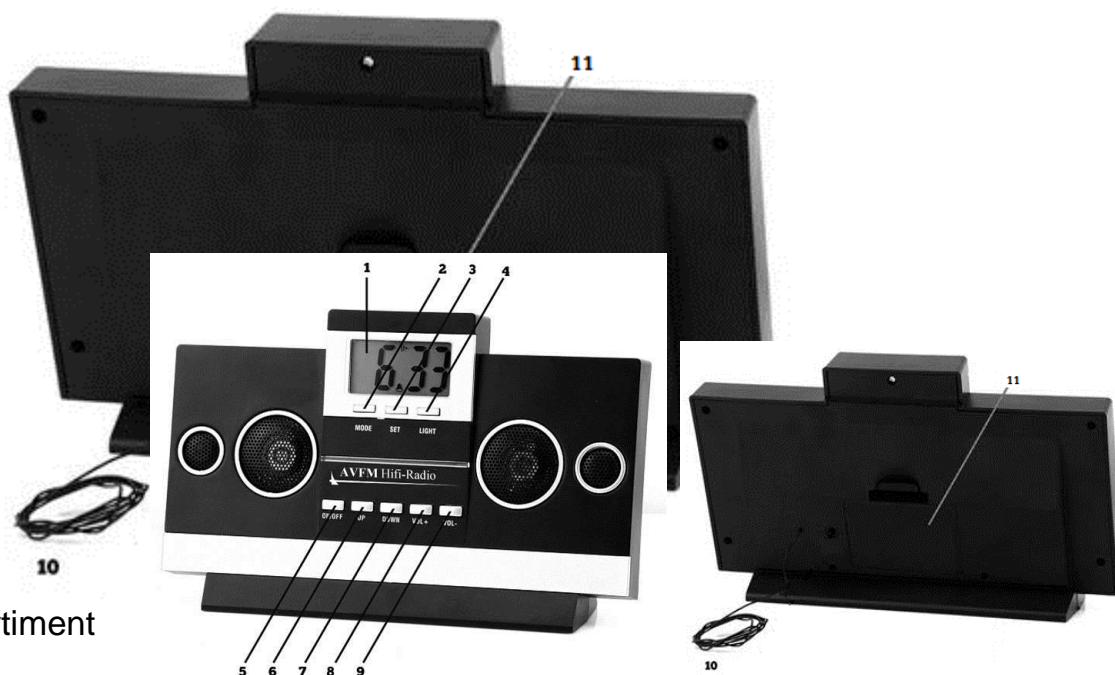


Batterijen installeren:

- Open het batterijcompartiment (11) aan de achterkant van het apparaat.
- Plaats 3 AAA 1,5V batterijen en let op de polariteit.
- Sluit het compartiment.

De datum en tijd instellen:

- Druk vier maal op SET (3). De maand wordt weergegeven.
- Druk op MODE (2) om de maand in te stellen.
- Druk op SET (3) om te bevestigen. De dag wordt weergegeven.
- Druk op MODE (2) om de dag in te stellen.
- Druk op SET (3) om te bevestigen. De kloktijd wordt weergegeven.
- Druk op MODE (2) om de kloktijd in te stellen. Belangrijk: als de klok is ingesteld op 12-uursindeling, wordt het cijfer voor het uur gevolgd door een A voor de ochtenduren of een P voor middag- en avonduren. Als de klok is ingesteld op 24-uursindeling, wordt het cijfer voor het uur gevolgd door een H. Door de uren vooruit te zetten kunt u van de ene indeling naar een andere schakelen.
- Druk op SET (3) om te bevestigen. De klokminuten worden weergegeven.
- Druk op MODE (2) om de klokminuten in te stellen.
- Druk op SET (3) en daarna op MODE (2) om te bevestigen.

De wekker instellen:

- Druk op SET (3). Het wekuur gaat knipperen.
- Druk op MODE (2) om wekkermodus of het wekkersignaal in te schakelen/uit te schakelen:
 - Het pictogram (•) dat op het LCD-scherm (1) wordt weergegeven, geeft aan dat de wekker is ingeschakeld.
 - Het pictogram  dat op het LCD-scherm (1) wordt weergegeven, geeft aan dat de wekkersignaal is ingeschakeld (een signaal elk uur).
- Druk op SET (3) om te bevestigen. Het wekuur gaat knipperen.

- Druk op MODE (2) om het wekuur in te stellen. Belangrijk: als de klok is ingesteld op 12-uursindeling, wordt het cijfer voor het uur gevolgd door een A voor de ochtenduren of een P voor middag- en avonduren. Als de klok is ingesteld op 24-uursindeling, wordt het cijfer voor het uur gevolgd door een H. (De indeling voor 12/24 uur wordt automatisch ingesteld op de vorige indeling van de klok. **(Als bijvoorbeeld de huidige instelling van de wekker een 12-uursindeling is, kunt u dit niet veranderen in een 24-uurs indeling. De enige manier is om eerst terug te gaan naar de klokinstelling.)**)
- Druk op SET (3) om te bevestigen. De wekminuten gaan knipperen.
- Druk op MODE (2) om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk op SET (3) om te bevestigen.
- Wanneer de wekker gaat, drukt u op SET (3) om de wekker uit te schakelen of op MODE (2) om de wekker nog 5 minuten uit te stellen.

Weergavemodus:

- Standaard toont de weergavemodus de kloktijd. BELANGRIJK: als u PM ziet weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm (1) betekent dit dat het middag is (in 12 uurs-modus).
- Druk eenmaal op MODE (2) om het wekuur weer te geven.
- Druk een tweede maal op MODE (2) om de datum weer te geven.
- Druk een derde maal op MODE (2) om de seconden weer te geven.
- Druk een vierde maal op MODE (2) om terug te gaan naar de kloktijd.
- Druk op LIGHT (4) om de verlichting aan te zetten. Deze wordt na een paar seconden automatisch uitgeschakeld.

De radio gebruiken:

- Houd ON/OFF (5) enkele seconden ingedrukt om de radio aan te zetten.
- Druk op UP (6) of DOWN (7) om de zender/frequentie te veranderen. **TIP:** Trek de sprietantenne (10) uit voor een betere ontvangst.
- Druk op de VOL+ (8) om het volume hoger te zetten en op VOL- (9) om het volume lager te zetten.
- Houd ON/OFF (5) enkele seconden ingedrukt om de radio uit te zetten.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

■■■■■■ Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres

vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 08.05.2015