

QUICK START


Artikelnummer: Z 09350

NL

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor een mobiele telefoon van onze firma. De volledige gebruiksaanwijzing vindt u op www.service-shopping.de

Overzicht van het apparaat

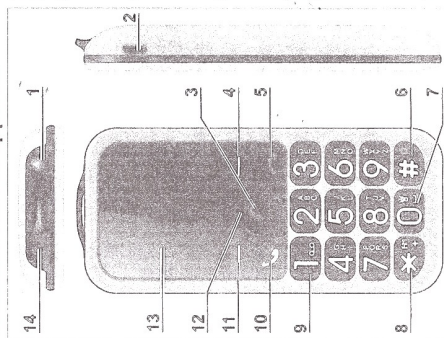

- 1 LED-lamp
- 2 USB-bus
- 3 OK: naar het hoofdmenu; bevestigen
- 4 naar het telefoonboek, terug, optie onderaan rechts oproepen
- 5 kort: ophangen; lang: telefoon aan/uit
- 6 kort: #: wissel tss. grote en kleine letters, cijfers; volume verhogen; lang: stil schakelen aan/uit
- 7 kort: 0, lege tekens; lang: Lamp aan/uit


- 8 kort: *, zins-/speciale tekens; lang: radio inschakelen, volume verlagen
- 9 kort: 1, zins-/speciale tekens; lang: voicemail
- 10 kiezen, oproep aannemen
- 11 naar het SMS-menu, optie onderaan links oproepen
- 12 in lijsten bladeren, bij invoer van cijfer/letters naar voren/terug, beltoonvolume wijzigen en sneltoetsen uit start-scherm

13 display

14 SOS noodoproeptoets

Toetsen 2 - 9 kort: 2 - 9 of letters; lang: opgeslagen verkort nummer kiezen

SIM-kaart, geheugenkaart, accu plaatsen

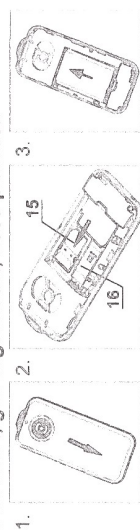

1. Deksel van accu-vak aftrekken.

2. SIM-kaart (15) onder de beugel schuiven, eventueel miniSD-kaart (16) insteken.

3. Contacten aan accu en accuvak tegen elkaar leggen, dan accu naar beneden duwen.

4. Deksel van accuvak plaatsen en dichtschuiven.

Accu opladen

1. USB-kabel aan de telefoon en daarna aan de **ingeschakelde** computer of adapter aansluiten. Adapter dan in een stopcontact steken.
2. Indien aangesloten aan de computer: USB-modus **COM port** kiezen.
3. Is het batterijsymbool gevuld en licht het continu op, dan is de accu opgeladen. Kabel eerst loskoppelen van het elektriciteitsnet, daarna van de telefoon.

Mobiele telefoon in- en uitschakelen

De rode toets ingedrukt houden.
(Na inschakeling PIN invoeren en bevestigen.)

Menutaal instellen

1. In het startscherm **OK** toets indrukken.
2. **Settings** → **Phone settings** → **Language**: Kies de taal en bevestig.

Toetsenblokkering activeren en deactiveren

De linker toets en direct daarna op drukken.

Telefoneren

- Oproep aannemen: groene toets of linker toets indrukken.
- Oproep beëindigen/weigeren: rode toets indrukken.
- Beltoonvolume wijzigen: Navigatietoetsen indrukken.
- Beltoon stijl schakelen : rechter toets indrukken.

Opbellen:

- 1a. In het startscherm netnummer en telefoonnummer via het toetsenveld invoeren of
- 1b. met de linker toets het telefoonboek openen en een contact kiezen.
2. De groene toets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Display in startscherm



- 17 acculaadstand
- 18 tijd
- 19 systeem informatie
- 20 naar het telefoonboek
- 21 naar het SMS-menu
- 22 datum
- 23 zendsignaalsterkte

24 telefooninstellingen/boodschappen:

- Er zijn ongelezen SMS-berichten.
- Er zijn niet aangenomen oproepen.
- Er zijn doorgeschakelde oproepen.
- De wekker is geactiveerd.
- De toetsenblokkering is geactiveerd.