


Digitaler Schädlingsvertreiber - Kat.-Nr.: 27437

Bedienungsanleitung

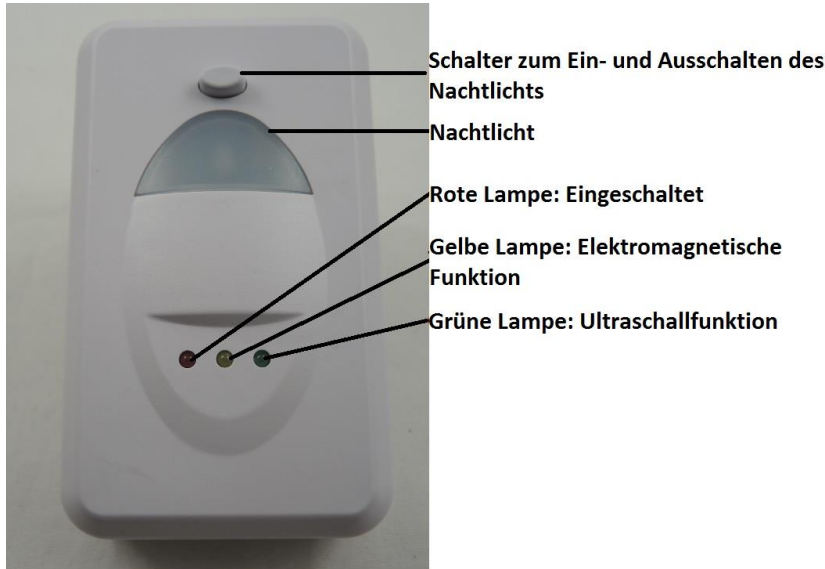

1. Stecken Sie das Gerät in eine Netzsteckdose. Wenn das Gerät arbeitet, leuchtet die rote Lampe.
2. Die gelbe Lampe zeigt die elektromagnetische Funktion an, und die grüne Lampe zeigt die Ultraschallfunktion an. Beide Lampen blinken, wenn das Gerät ordnungsgemäß arbeitet.
3. Das Nachtlicht kann angeschaltet werden, indem der weiße Knopf am oberen Ende des Gerätes gedrückt wird. Mit demselben Knopf wird das Nachtlicht wieder ausgeschaltet.
4. Lassen Sie das Gerät den ganzen Tag eingeschaltet.
5. Wenn Sie ein zweites Gerät brauchen, so achten Sie darauf, dass es weit genug von Ihrem anderen Ungeziefervertreiber entfernt ist. Ein einzelner Ungeziefervertreiber hat einen Wirkungsbereich von ungefähr 200 m².

Technische Daten

Frequenz: 50/60 Hz

Stromversorgung: 230 V[~]

Stromverbrauch: 0,08 A

Warnhinweise

1. Benutzen Sie diesen Ungeziefervertreiber nicht, wenn Sie Kaninchen oder Nagetiere als Haustiere halten. Das Gerät könnte ihnen Unbehagen bereiten.
2. Das Gerät hat keine Auswirkungen auf andere Haustiere und Haushaltsgeräte.
3. Halten Sie das Gerät von Wasser fern und achten Sie darauf, dass es nicht in Kinderhände gelangt.
4. Nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen.
5. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, so ist es normal, dass Ungeziefer dadurch aufgeschreckt wird und sein Versteck verlässt. Die besten Ergebnisse erreichen Sie bei Küchenschaben, Spinnen, Ameisen und Nagern nach 1 bis 3 Wochen.
6. Wenn Sie das Gerät zum Vertreiben von Insekten nutzen, so lassen Sie ein Fenster oder die

- Tür offen, damit die Tiere entweichen können.
7. Verwenden Sie keine Gifte oder andere chemische Produkte, während Sie das Gerät nutzen. Diese Chemikalien locken Ungeziefer in der Regel an, während dieser Ungeziefervertreiber sie verscheucht.
 8. Nicht hinter Möbeln anschließen.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

©09.11.2015