

## Funk-Wanduhr mit drahtloser Türklingel

Vielen Dank dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. **Vor der Verwendung** lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwahren diese dann an einem sicheren Ort.

### Wichtige Hinweise:

1. Bitte befestigen Sie den Türklingelsender nicht auf einer Metalltür oder anderen Oberflächen aus Metall. Metall wird die Signalübertragungsdistanz und Qualität reduzieren. Bitte platzieren Sie die Wanduhr auch nicht auf einer Metallwand.
2. Die Übertragungsdistanz des Türklingelsenders beträgt etwa 150 Meter. Bitte testen Sie die effektive Distanz in Ihrem Haus und stellen Sie sicher, dass die Türklingel gut funktioniert.
3. Drücken Sie bitte die Taste des Senders erst wieder, nachdem kein Klingelton mehr zu hören ist. Dauerndes Drücken des Klingelknopfes führt nicht zum Dauerton!
4. Bitte wechseln Sie die Batterie des Senders, wenn die Signalübertragung schwächer wird.
5. Wird der Klingelton leiser oder das Klingelsignal wechselt selbst zu „Ding-Dong“, bedeutet das, die Batterie im Empfänger (Wanduhr) muss gewechselt werden.
6. Wird Ihr Empfänger von anderen gestört, drücken Sie bitte "Signal", um den ID-Code neu einzustellen. (Bitte beachten Sie den Punkt "Abstimmung des ID-Code".)
7. **UNBEDINGT notwendig ist das Abstimmen des ID-Codes von Empfänger/Sender!**  
Drücken Sie die „SIGNAL“-Taste auf der Rückseite der Wanduhr für mindestens 3 Sekunden. Das LED-Licht leuchtet dauerhaft und der Empfänger beginnt mit dem ID-Empfangsmodus. Bitte drücken Sie innerhalb der nächsten 2 Minuten die Klingeltaste auf dem Sender. Wenn nun das LED-Licht der Wanduhr aufblinkt, bedeutet dies, dass der Empfänger den ID-Code erfolgreich empfangen hat.

### Eigenschaften:

1. Funkwanduhr mit drahtloser Türklingel.
2. Automatisch Zeiteinstellung der Funkuhr.
3. Drahtlose Türklingel, Übertragungsbereich des Signals im offenen Bereich bis zu 150 Meter.
4. Eingebauter 16-stelliger Code vermeidet die Störungen durch andere drahtlose Türklingeln.
5. Einfache Montage, Sender wassergeschützt.
6. Drei Klingel-Modi zur Auswahl: a) Musik-Modus, b) Blinklicht-Modus, c) Musik- & Licht-Modus. Musik & Licht-Modus ist geeignet für Senioren oder Menschen mit Hörminderung.
7. Für den Türklingelton stehen 36 Melodien zur Auswahl.
8. Energieversorgung: 3x AA 1,5V Batterie für den Klingelton in der Wanduhr (nicht enthalten), 1x AA 1,5V Batterie für die Funkwanduhr (nicht enthalten), 1x Knopfzelle CR2032 für den Türklingelsender (im Lieferumfang enthalten).


## Installation des Türklingelnders:

1) Sender von der Trägerplatte lösen, Batterietrennstreifen entfernen, Gehäuse wieder schließen



2) Befestigung der Trägerplatte

a) mit Schrauben:

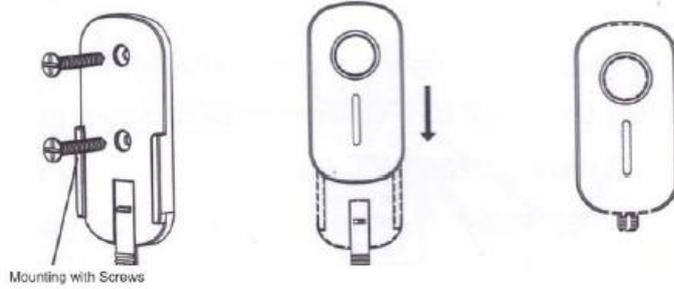


b) mit Klebeband:




## Elemente der Funkwanduhr

Vorderseite:

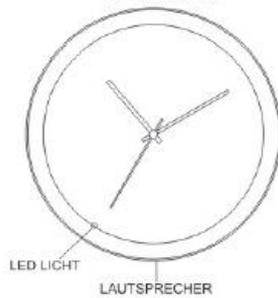

Rückseite:

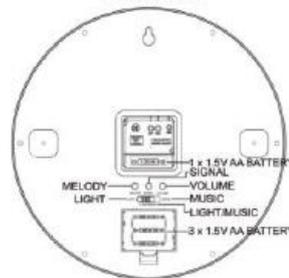

### **Inbetriebnahme der Funkwanduhr:**

Batterie polrichtig in das Funkwerk einlegen (1,5 V ALKALINE AA, LR6). Die Uhr stellt sich selbständig auf 04.00, 08.00 oder 12.00 Uhr und geht auf Empfang. Sobald das DCF-77 Funksignal empfangen wurde, stellt sich die Uhr automatisch auf die richtige Zeit. Dieser Vorgang geht i.d.R. max. 3-10 Minuten. Wird in dieser Zeitspanne das DCF-77 Funksignal nicht empfangen, wiederholt die Uhr nach 1 Stunde diesen Vorgang.

Sollte die Uhr sich nach mehreren Versuchen nicht einstellen, bitte den Standort wechseln, da die Uhr an ihrem bisherigen Platz keine DCF-77 Funksignale empfangen kann.

Die Funkwanduhr gleicht 3-mal täglich das Zeit-Funksignal ab (um 02.00, 03.00 und um 14.00 Uhr). Ist der Funkempfang schwach oder gestört, versucht die Funkuhr bis zu 8-mal täglich, das Signal abzugleichen (um 02.00/03.00/04.00/05.00 sowie 14.00/ 15.00/ 16.00 und 17.00 Uhr).

### **Inbetriebnahme des Klingelempfängers (Wanduhr):**

Bitte legen Sie 3 Stück 1,5V AA Batterien polrichtig in das Empfängerteil der Wanduhr ein.

Abstimmen des ID-Codes Empfänger/Sender:

Drücken Sie die „SIGNAL“-Taste auf der Rückseite der Wanduhr für mindestens 3 Sekunden. Das LED-Licht leuchtet dauerhaft und der Empfänger beginnt mit dem ID-Empfangsmodus. Bitte drücken Sie innerhalb der nächsten 2 Minuten die Klingeltaste auf dem Sender. Wenn nun das LED-Licht der Wanduhr aufblinkt, bedeutet dies, dass der Empfänger den ID-Code erfolgreich empfangen hat.

### **Klingeltonwahl**

Bewegen Sie den Schiebeschalter auf den gewünschten Modus:

- 1) MUSIC - Die gewählte Musik wird abgespielt, wenn die Klingel gedrückt wird.
- 2) LIGHT - Das Licht blinkt, wenn die Klingel gedrückt wird.
- 3) LIGHT/MUSIC – Die gewählte Melodie wird gespielt und das Licht blinkt, wenn geklingelt wird.

### **Einstellen der Musik/Melodie**

Drücken Sie "MELODY"- Taste und wählen Sie aus 36 Melodien Ihren Klingelton.

Drücken Sie "VOLUME"- Taste, um die Lautstärke der Musik anzupassen.

### **Batterien:**

Der Türklingelsender wird durch ein Stück CR2032-Batterie mit Strom versorgt.

Der Empfänger benötigt 3 Stück 1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Funkuhr benötigt 1 Stück 1,5V AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte verwenden Sie KEINE wieder aufladbaren Batterien (Akkus).

Bitte verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.

Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es für eine längere Zeit nicht verwendet wird.

Bitte entfernen Sie verbrauchte Batterien um ein Auslaufen von Batterieflüssigkeit zu vermeiden.

Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien umweltgerecht!

## Batteriewechsel Türklingelsender:



### Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für **Elektroschrott** abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

### Entsorgung verbrauchter Batterien



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

### Konformität:

Hiermit erklärt die Firma Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei [info@eurotime.eu](mailto:info@eurotime.eu)

Länder in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:

Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen

