


BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

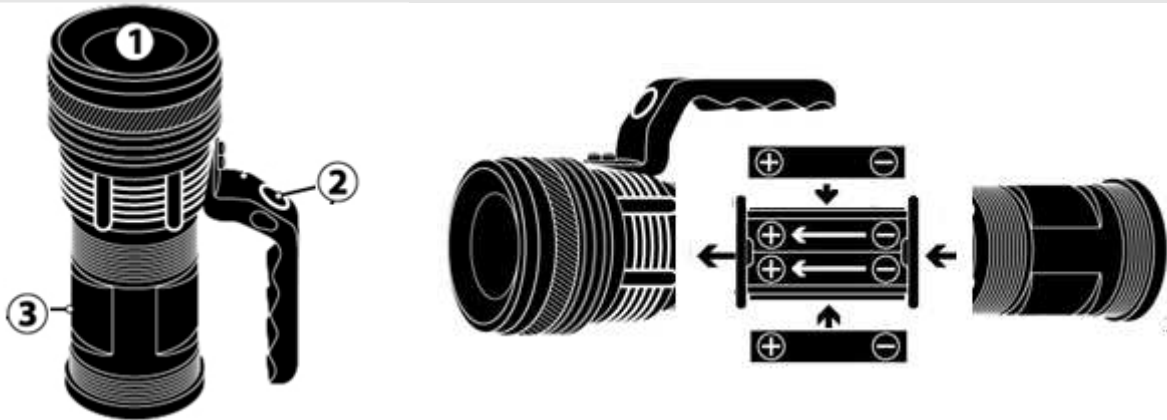

1. 1. LED
2. 2. Taste zum Ein-/Ausschalten der LED, um verschiedene Beleuchtungsarten zu erhalten
3. 3. Batteriefach

BETRIEBSANWEISUNG

- Drücken Sie die Taste (2) einmal, um das Licht SCHWACH am Projektor einzuschalten.
- Drücken Sie erneut, um das Licht STARK einzuschalten.
- Drücken Sie erneut, um den Blink-Modus einzuschalten.
- Drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG: Schauen Sie ohne Augenschutz in keinem Fall direkt in die LEDs.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- STROMZUFUHR: 3 X AA (nicht im Lieferumfang enthalten), 4.5V $\overline{\text{---}}$
- LED: x1, 3 Watts

PFLEGE UND WARTUNG

- Der Projektor wurde nicht für den Einsatz unter Wasser gebaut. Wenn Ihr Projektor versehentlich unter Wasser gerät oder extrem nassen Bedingungen ausgesetzt wird, lassen Sie vor der erneuten Verwendung alle möglicherweise nass gewordenen Teile trocknen.
- Lassen Sie die Batterie nicht über lange Zeiträume hinweg im Projektor, da sie auslaufen und dadurch das Gerät beschädigen könnte.

VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich
Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland
Hergestellt in der VRC

