


DESCRIPTION DU PRODUIT

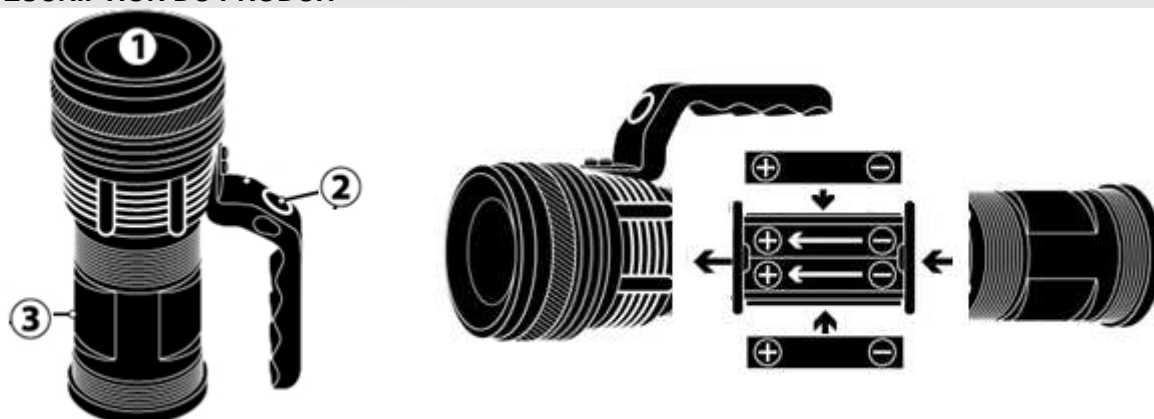

1. LED
2. Bouton pour allumer/éteindre la LED et obtenir les différents modes d'éclairage
3. Compartiment à piles

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Appuyez sur le bouton (2) une fois pour allumer la lumière FAIBLE du projecteur.
- Appuyez à nouveau pour allumer la lumière FORTE.
- Appuyez encore une fois pour passer en mode de clignotement.
- Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION : Dans tous les cas, ne regardez jamais directement une LED allumée sans protection.

CARACTERISTIQUES

- Alimentation : 3 X AA (non fournies), 4.5V⁻⁻⁻
- LED: x1, 3 Watts

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le projecteur ne peut pas être utilisée sous l'eau. Si votre projecteur est accidentellement immergé ou exposé à des conditions extrêmement humides, séchez l'eau qui pourrait avoir pénétré avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne laissez pas la pile dans la torche pendant de longues périodes, celle-ci peut avoir une fuite et endommager le projecteur.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de

votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en RPC

