


INSTRUCTIEHANDLEIDING

BESCHRIJVING PRODUCT

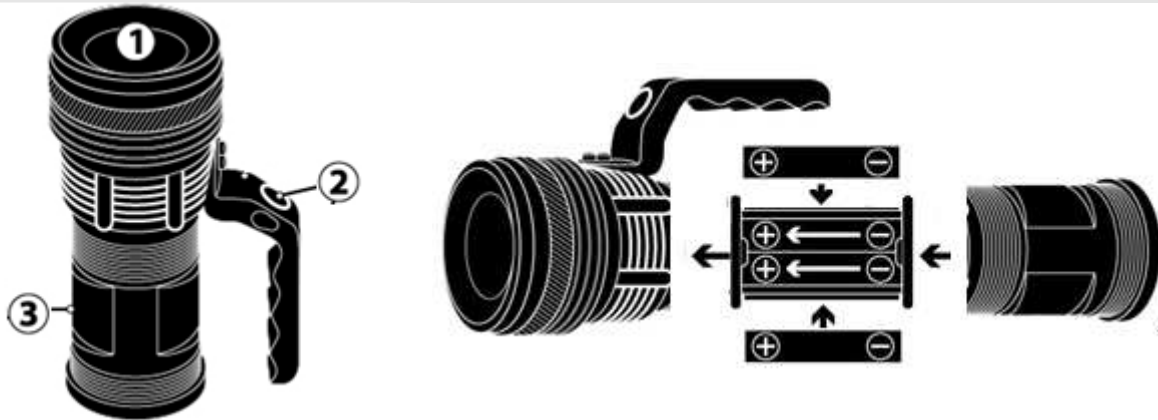

1. LED
2. Knop om de LED aan/uit te zetten en om verschillende lichtmodi te verkrijgen
3. Batterijcompartiment

GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk eenmalig op de knop om de zaklamp aan te zetten op GEDIMD licht.
- Druk nogmaals op de knop om FEL licht in te schakelen.
- Druk nogmaals op de knop om over te schakelen naar knipperende modus.
- Druk nogmaals op de knop om de zaklamp uit te schakelen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN



OPGELET: Nooit zonder oogbescherming rechtstreeks in de LED-lampjes kijken.

SPECIFICATIES

- Voeding: 3 X AA (niet bijgeleverd), 4.5V $\overline{\text{---}}$
- LED: x1, 3 Watts

ZORG EN ONDERHOUD

- De zaklamp is niet ontworpen voor onderwater-gebruik. Als uw zaklamp per ongeluk ondergedompeld of aan extreem natte omstandigheden blootgesteld wordt, dan maakt u die helemaal droog voordat u die weer gebruikt.
- De batterij niet in het licht opslaan gedurende langere periodes; dit kan lekken en schade aan de zaklamp toebrengen.

WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Duitsland
Gemaakt in de VRC

