




STORK

Radio FM / DAB + (radiodiffusion numérique) avec pochette protectrice

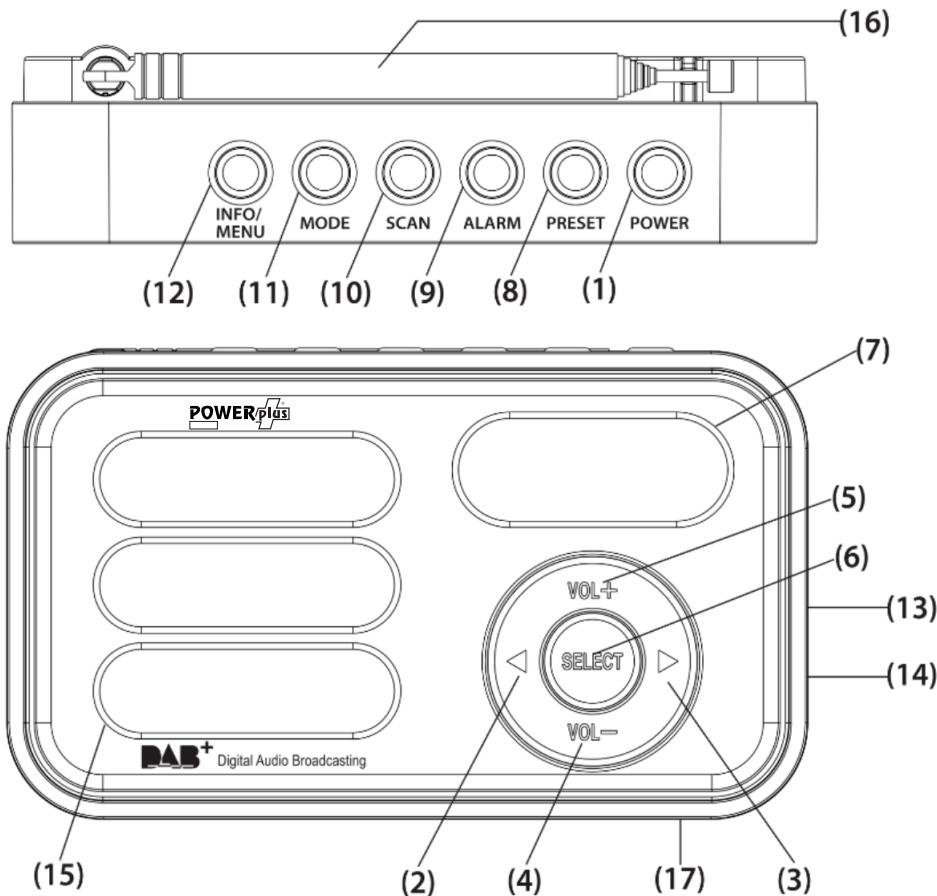

Merci d'avoir acheté la radio STORK FM / DAB+. Cette radio de haute qualité est vendue avec une housse protectrice, une batterie solaire de 1W qui vous permet de charger votre radio grâce à l'énergie solaire.

- 1. MISE SOUS TENSION
- 2. GAUCHE (FREQUENCES -)
- 3. DROITE (FREQUENCES +)
- 4. VOLUME -
- 5. VOLUME +
- 6. SELECTIONNER
- 7. AFFICHAGE LCD
- 8. PRE-REGLAGE
- 9. ALARMME
- 10. RECHERCHE DE FREQUENCES
- 11. MODE
- 12. INFOS / MENUS
- 13. PRISE POUR ECOUTEURS / CASQUES
- 14. PORT DE CHARGE
- 15. HAUTS PARLEURS
- 16. ANTENNE
- 17. COUVERCLE COMPARTIEMENT DE BATTERIE (AU DOS)

MODE D'EMPLOI :

Instruction pour la batterie :

Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie et insérer comme indiqué dans le compartiment, la batterie rechargeable, Li-ion 3.7V ou 3 piles AAA (non incluses).

Chargement de la batterie (en utilisant la batterie rechargeable) par USB.

Insérer la batterie rechargeable dans la radio. Connectez la radio en insérant le câble de charge DC 5V dans l'orifice prévu à cet effet et insérer l'autre sur le chargeur USB. Le temps de chargement est d'environ 3 heures. Ne pas charger la batterie plus de 24 heures. L'indicateur de batterie dans le coin supérieur droit de l'affichage affichera un lorsqu'elle sera chargée.

Chargement de la batterie (en utilisant la batterie rechargeable) par solar

Connectez la radio en insérant le câble de charge DC 5V dans l'orifice prévu à cet effet (14) et insérer l'autre sur la sortie du chargeur USB solaire. Le temps de chargement est de 6 heures à pleine exposition aux rayons du soleil. Ne pas charger la batterie plus de 24 heures. L'indicateur de batterie dans le coin supérieur droit de l'affichage affichera un lorsqu'elle sera chargée.

IMPORTANT :

Si la radio n'a pas été utilisée durant une longue période de temps, la batterie peut être complètement déchargée et se trouver en "mode endormie". C'est la caractéristique de toutes les batteries rechargeables. Pour la première fois ou vous chargez (pour réveiller) la batterie, il est recommandé de charger la batterie 5 heures par le port USB sur votre PC ou sur votre chargeur USB sans excéder 24 heures.

Allumer la Radio

- Appuyer sur le bouton POWER une fois, pour entrer dans le mode DAB (radio numérique)/ FM
- En mode DAB (radio numérique)/ FM, appuyer sur POWER une fois pour mettre l'appareil en veille ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton POWER pour couper complètement l'appareil. En mode veille, l'heure et l'indicateur de batterie restent affichés.

Mode Radio numérique DAB+

Recherche automatique des stations :

- Ajuster la longueur et l'angle de l'antenne pour avoir la meilleure réception possible.
- Appuyer sur POWER pour allumer l'appareil.
- La première fois que la radio est allumée, elle va choisir automatiquement le mode Radio Numérique (DAB mode) et commencer une rapide recherche de stations radios.
- Appuyer sur RIGHT < ou LEFT > pour sélectionner la station désirée. Vous devez attendre un moment pour régler les nouvelles stations.
- Appuyer sur SCAN pour une recherche approfondie des stations.

Radio FM

- Appuyez sur POWER pour allumer l'appareil.
- Appuyer sur MODE pour sélectionner le mode FM.
- Sélectionnez votre station en utilisant RIGHT < ou LEFT >.
- Appuyez sur SCAN pour une recherche automatique des stations.
 - Appuyez sur SCAN une fois pour recherché la station suivante
 - Restez appuyé sur SCAN chercher dans les fréquences précédentes.
- Ajuster le son avec VOLUME+ ou VOLUME - Dans le mode FM, appuyez sur SELECT pour choisir le mode AUDIO (Son Mono / Auto ajustement).

Pré-réglages Radio Numérique / Radio FM

Vous pouvez enregistrer 10 de vos fréquences préférées en mémoire. Une fréquence enregistrée peut ensuite être effacée en enregistrant d'autres à la place.

- En mode radio numérique ou Radio FM, mémorisez la station souhaitée
- Restez appuyé sur le bouton PRESET jusqu' à ce que le message "Preset empty" avec un numéro de 1 à 10 numérotant vos stations préférées ne s'affiche. Si 10 stations ont déjà été enregistrées, le message "Preset empty" s'affiche. Si la fréquence est sauvegardée, elle s'affiche.
- Appuyer sur RIGHT < ou LEFT > pour sélectionner la station sélectionnée.
- Appuyez sur SELECT une fois et sauvegardez la station sélectionnée.
 - Pour écouter une station pré-enregistrée :
 - Appuyez sur PRESET Une fois.
 - Appuyez sur RIGHT < ou LEFT > pour sélectionner la station désirée et appuyer sur SELECT pour sélectionner la station.

Réglage de l'alarme :

- Mettez votre Radio en mode veille
- Appuyez sur ALARM, pour sélectionner Alarm 1 / Alarm 2 (ON ou OFF se met à clignoter)
- Appuyer sur RIGHT < ou LEFT > pour changer entre ON (allumé) et OFF (éteint). Appuyer sur SELECT pour confirmer.
- Pour régler l'heure, appuyer sur RIGHT < ou LEFT > pendant que l'affichage clignote toujours. Appuyer sur SELECT pour régler les minutes.
- Pour régler les minutes, appuyer sur RIGHT < ou LEFT > pour ajouter ou enlever des minutes pendant que l'affichage clignote. Appuyer sur SELECT pour confirmer.

- Mode Alarme : Daily (journalier), Once (juste une fois), Weekends Saturday / Sunday (Samedi/Dimanche), Weekdays (du Lundi au Vendredi), clignotent. Appuyez sur RIGHT < ou LEFT > pour sélectionner le mode d'alarme souhaité. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
- Type d'alarme : Beep1, FM, DAB (Radio Numérique), Beep2 clignotent. Appuyez sur RIGHT < ou LEFT > pour sélectionner le type d'alarme souhaité et appuyez sur SELECT pour confirmer.
- Alarm Volume clignote. Appuyez sur RIGHT < ou LEFT > pour sélectionner le volume choisi pour votre alarme et appuyez sur SELECT pour confirmer, sauvegarder les changements et sortir du mode.

Fonction de répétition

- Quand votre alarme sonne, vous pouvez appuyer sur SELECT pour suspendre temporairement l'alarme. L'alarme se remettra à sonner 6 minutes plus tard. (La répétition est à intervalle de 6 minutes).
- La répétition se fera jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton ALARM / POWER .

Réglages d'usine

En mode FM ou Radio Numérique (DAB), appuyez et maintenez la touche INFO/MENU, puis appuyez sur RIGHT > ou LEFT < pour valider "Factory Reset", puis validez sur YES ou NO pour valider le retour aux paramètres d'usine. Appuyez sur SELECT pour confirmer. L'appareil sera alors revenu aux paramètres d'usine.

Volume

Ajustez le volume avec les touches VOLUME + ou VOLUME - Vous pouvez connecter des écouteurs à prise de 3.5mm, ou un casque (13). Les enceintes sont maintenant muettes.

Verrouillage du clavier

Restez appuyé 5 secondes sur SELECT pour activer la fonction verrou du clavier (sur l'écran, s'affiche un logo de verrouillage), toutes les touches sont verrouillées. Pour désactiver le verrouillage des touches, appuyez sur SELECT Durant 5 secondes (le logo disparaît de l'écran).

DONNEES TECHNIQUES :

Hauts parleurs : 2 pouces, 8 ohm, hauts parleurs dynamique
Courant entrant : DC 5V
Fonctionnement électrique: Batterie rechargeable de 5V, ou Batterie Opérationnelle de 4.5V (3 piles x 1.5V AAA)
Courant sortant : DC 5V / 1W max(0.2A max)
Temps de fonctionnement batterie pleine : 3 heures à volume maximum / 5 heures si volume baissé de moitié.

PRECAUTIONS:

- Ne pas laisser les batteries dans leur compartiment quand la radio n'est pas utilisée pour une longue période. Enlever les batteries pour éviter fuites.
- Ne pas exposer l'appareil à une chaleur extrême ou à une humidité élevée, pour assurer un fonctionnement normal et une durée de vie optimale. Pour cela, ne placez jamais l'appareil dans des pièces humides ou autour des radiateurs et points chauds.
- Si vous constatez que l'appareil ne marche pas correctement, merci de vous adresser à votre point de vente. N'essayez pas de faire la réparation vous même.

ATTENTION:

Pour éviter une altération du produit, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'humidité. Pour éviter de prendre le courant électrique, n'ouvrez pas le boîtier. Référez-vous au SAV de votre distributeur seulement.

