

BK517

Prodive Shark Taucheruhr BEDIENUNGSANLEITUNG

I. ANWENDUNG

DATUMEINSTELLUNG

1. Schrauben Sie erst die Krone ab - Siehe Abbildung 1 -
2. Ziehen Sie die Krone dann leicht nach außen - Siehe Abbildung 2 -
3. Drehen Sie im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.

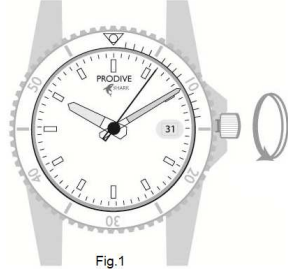


Fig.1

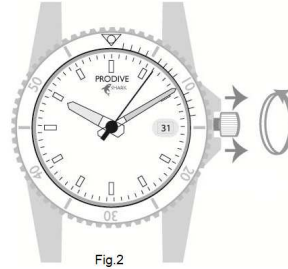


Fig.2

UHREINSTELLUNG

1. Nachdem Sie das Datum eingestellt haben, ziehen Sie die Krone wieder in die Zeiteinstellposition. Siehe Abb. 3
2. Stellen Sie die Uhr auf die korrekte Zeit ein, indem Sie die Krone drehen
3. Drücken Sie wieder die Krone in die normale Position, um die Einstellung zu bestätigen.
4. Indem Sie die Krone gegen das Gehäuse drücken schrauben Sie sie fest, um die Abdichtung zu gewährleisten.

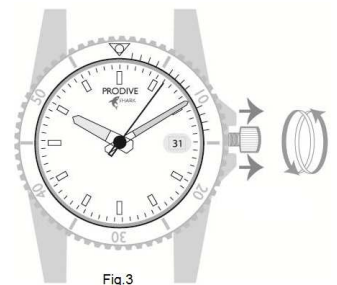


Fig.3

HINWEIS : Schrauben Sie die Krone fest gegen das Gehäuse, um eine sichere Wasserdichtung zu erzielen.

II. BETRIEBSDATEN

- 1 Knopfzelle SR626SW, 1.55V für
- 10 ATM/100M

III. WARNUNG

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone in ihre normale Position zurückgesteckt ist, um die Dichtheit zu garantieren.
- **BEDIENEN SIE NICHT** die Krone oder andere Knöpfe unter Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Um den ästhetischen Aspekt Ihrer Uhr zu bewahren, vermeiden Sie Kontakte mit Parfüms, Lacken, Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Farbe, denn diese könnten Entfärbungen, Beschädigungen und Sachschäden zur Folge haben.
- Um jedes Risiko im Zusammenhang mit Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Um die Langlebigkeit Ihrer Uhr zu garantieren, beachten Sie bitte folgende Anweisungen: Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Knopfzellen müssen von einer sachkundigen Person ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest, dennoch achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, oder mit harten Gegenständen zu bearbeiten, um sie nicht zu beschädigen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

