

Mode d'emploi

Gants chauffants par batterie – N° article 39 395

Mode d'emploi :


1. Prendre le gant et ouvrir la fermeture éclair du compartiment situé à l'arrière de la main
2. Retirer le coffre à batteries, ouvrir le couvercle du coffre à batteries, insérez 3 batteries alcalines AA puis refermer le couvercle.
3. Connecter le jack CC au coffre à batteries, commutateur sur ON
4. Le voyant DEL du commutateur électronique s'allumera une fois pour signaler qu'il est connecté
5. Pousser le coffre à batteries à l'arrière et refermer la fermeture éclair.
6. Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton bleu à l'arrière du gant.
7. Le voyant DEL commencera par indiquer la pleine puissance (NIVEAU III).
8. Appuyer continuellement sur le bouton bleu pour contrôler le niveau de température (II, I) et couper la puissance. Placer le commutateur du coffre à batteries sur OFF et retirer les batteries si les gants ne sont pas utilisés pendant une longue durée.

Spécifications techniques:

- Zone chauffée : paume et cinq doigts
- La température maximale est d'environ 42-44 degrés centigrade (niveau III à 100 %) ;
40-42 degrés centigrade (niveau II à 60 %) ;
38-40 degrés centigrade (niveau I à 40 %)
- Temps de travail : environ 2.5 heures au niveau III, 4 heures au niveau II, 6 heures au niveau I
- Chaque gant nécessite 3 x batteries AA alcalines (non inclus)
- Matériau : les gants sont imperméable et le tissu respire ; l'élément chauffant est un matériau mince en microfibres de carbone de haute qualité ;
- La paume et les doigts résistent aux salissures et aux rayures
- Le matelassage est fait de 40 grammes de matériau isolant 3M™ Thinsulate™ fournissant une chaleur exceptionnelle
- Ne pas laver. Si les gants sont sales, les essuyer avec un chiffon humide.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

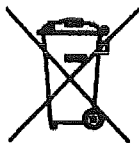

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne
Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

EURO TOPS

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.