

## GEBRAUCHSANWEISUNG

1 - Befestigen Sie die Lenkerhalterung mit dem Gummiband am Lenker.

2 - Befestigen Sie den Auslöser am Lenker in einer Position, in der Sie Auslösen können, während die Bremse betätigt wird (siehe Abbildungen oben)

3 - Wickeln Sie die Überlänge des Kabels um den Lenker herum. Bei einem Rennrad erreichen Sie das optisch beste Ergebnis, indem Sie es unter dem Lenkerband verlegen.

4 - Bringen Sie die Hornit dB140 an, indem Sie es in die Halterung schieben. Durch betätigen der Arretierung und Herausschieben lösen Sie die Hornit aus der Halterung.


5 - Den Anschlussstecker vollständig und fest in den vorgesehenen Anschluss stecken.

6 - zum Auslösen den Auslöser betätigen

7 - Um den Ton zu ändern den Sound-Auswahl-Knopf auf der Rückseite betätigen.

## EINSETZEN UND AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN

Die Hornit dB140 wird mit 2x AAA 1,5V Batterien betrieben. Schrauben lösen und Deckel öffnen. Alte Batterien durch zwei neue AAA Batterien austauschen, auf korrektes einsetzen nach Polarität achten. Deckel wieder verschließen und festschrauben.

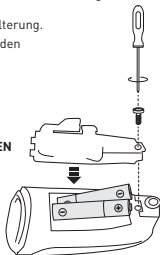

## WICHTIG

- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen, die nicht für das Gerät vorgesehen sind.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig verwenden. Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Nur empfohlene Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs verwenden.
- Die Batterien mit korrekter Polarität einlegen.
- Verbrauchte Batterien bitte sofort aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Die Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Falls das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, bitte stets die Batterien herausnehmen.
- Verbrauchte Batterien und ausrangierte Elektro- und Elektronikprodukte an einer zugelassenen Sammelstelle umweltgerecht entsorgen. Diese Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

# HORNIT

## dB140

### GEBRAUCH DER MINI HORNIT

Bitte VOR Gebrauch sorgfältig lesen.

Wasser kann über die Batterieabdeckung und die Anschlussdose, eindringen. Die Hornit dB140 hat die Schutzart (IP) IP44. Dies bedeutet, es arbeitet in der Regel unter extrem feuchten Wetterbedingungen. Tauchen Sie die Hornit nicht unter Wasser. Die Hornit dB140 ist für den Notfall gedacht, um Unfälle zu verhindern und Fahrer anderer Fahrzeuge zu warnen. Bitte verwenden Sie die Hornit verantwortungsbewusst.

### WARNUNGEN

Warnung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gegeben werden. Warnung! Aus der Nähe von Kindern und Tieren halte und nicht in der Nähe dieser benutzen. Achtung! Längere Anwendung oder unsachgemäße Verwendung kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Achtung! Nicht in geschlossenen Räumen oder in der Nähe des Ohrs verwenden. Achtung! Sicherstellen, dass die Hornit dB140 richtig und fest montiert ist, in Richtung weg vom Fahrer.

### HAFTUNG

DER HERSTELLER UND SEIN BEVOLLMÄCHTIGTER SIND NICHT VERANTWORTLICH UND HAFTBAR FÜR TODESFÄLLE ODER PERSONENSCHADEN, AUSSER WENN DIES DURCH GROBE FAHRLÄSSIGKEIT DES HERSTELLERS ODER SEINES BEVOLLMÄCHTIGTEN VERURSACHT WURDE. DER HERSTELLER UND SEIN BEVOLLMÄCHTIGTER SIND NICHT VERANTWORTLICH UND HAFTBAR FÜR SACHSCHÄDEN ODER ANDERE SCHADENSFÄLLE DURCH BESITZ ODER GEBRAUCH DES PRODUKTES, UNABHÄNGIG VON GRUND UND URSACHE, SOWEIT GESETZLICH ERLAUBT.

### GARANTIE

Für alle Hornit Produkte gilt eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 12 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt wie oben beschrieben und bestimmungsgemäß gebraucht wurde, nicht aber bei durch Abnutzung entstandenen Schäden, bei Unfällen, aggressiven Substanzen, Wasser, fehlerhaftem Gebrauch oder Nachlässigkeit. In allen Fällen ist die Garantie auf den Wert des Produktes beschränkt. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlich gewährleisteten Rechte als Kunde



[www.thehornit.com](http://www.thehornit.com)

Designed in the UK

Made in Dongguan, Guandong, China

Bullet Ventures Limited, 92 Westfields Avenue, London, SW13 0AZ, UK. 2013