


INSTRUCTIES

- 1 – Bevestig de steun met behulp van het rubber aan het stuur. Zorg ervoor dat alles goed vast zit.
- 2 – Plaats het schakelaartje op het stuur. Kies hiervoor een plaats waarbij de (hand) remmen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. (zie het schema hierboven)
- 3 – Draai het snoertje om het stuur. Op een racefiets kan het snoer het mooiste worden weggewerkt onder het stuurlint.
- 4 – Schuif de Hornit db140 in de steun. Druk de palletjes in om de Hornit dB140 weer los te schuiven.
- 5 – Plaats het stekkertje stevig in het contact onderaan de Hornit dB140.
- 6 – Bedien de Hornit dB140 met het schakelaartje.
- 7 – Druk op het knopje aan de achterzijde van de Hornit dB140 om van geluid te veranderen.

BATTERIJEN PLAATSEN EN VERWISSELEN

De Hornit dB140 werkt op 2 AAA 1.5 volt batterijen. Schroef het klepje open om de batterijen te plaatsen. Vervang of plaats de AAA batterijen met de plus- en minpolen aan de juiste kant. Plaats het klepje terug en schroef dit weer vast.

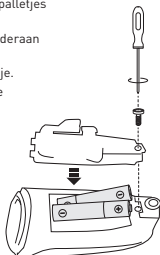

BELANGRIJK

- Plaats alleen oplaadbare batterijen in een oplader.
- Haal oplaadbare batterijen altijd uit de Mini Hornit alvorens ze op te laden.
- Gebruik nooit verschillende types en merken of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type.
- Plaats de plus- en minpolen van batterijen altijd aan de juiste kant.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product.
- Batterijen nooit kortsluiten door de plus- en de minpolen direct op elkaar aan te sluiten.
- Verwijder de batterijen als het product een lange tijd niet gebruikt wordt.
- Gooi nooit batterijen en/of elektrische apparaten bij het huisvuil. Breng deze altijd naar de dichtstbijzijnde inzamelpunten voor batterijen en elektronisch afval.

HORNIT

dB140

GEBRUIK VAN DE MINI HORNIT

Lees voor gebruik de volledige instructies.

Water kan doordrinken via het afdekplaatje van de batterijen en het contact waar het stekertje wordt ingestoken. De Hornit dB140 heeft een IP-codering (Ingress Protection) van 44. Dit betekent dat het product gewoon werkt onder extreme weersomstandigheden. Dompel het apparaat niet onder water. De Hornit dB140 is niet geschikt om onder water te gebruiken. De Hornit dB140 is ontworpen voor gebruik in noodgevallen om ongelukken te voorkomen en om medeweggebruikers te waarschuwen.

Gebruik het apparaat verstandig.

WAARSCHUWINGEN

Waarschuwing! Dit product is geen speelgoed en niet geschikt voor kinderen. Waarschuwing! Houd- en gebruik dit product buiten bereik van kinderen en dieren. Waarschuwing! Langdurig- en onjuist gebruik kan leiden tot gehoorschade. Waarschuwing! Gebruik dit product niet in kleine ruimtes en/of dichtbij de oren. Waarschuwing! Zorg ervoor dat de Hornit dB140 goed is gemonteerd, van de gebruiker af.

AANSPRAKELIJKHEID

DE PRODUCENT EN BETROKKEN AGENTSCHAPPEN ACCEPTEREN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJKE LETSEL BEHALVE BIJ BEWEZEN NALATIGHEID VAN DE PRODUCENT OF HAAR AGENTSCHAPPEN. DE PRODUCENT OF BETROKKEN AGENTSCHAPPEN ACCEPTEREN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN EIGENDOM OF ANDERE SCHADE GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET BEZIT OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT ONGEACHT DE REDEN OF OORZAAK NAAR VOLLE OMVANG VAN DE WET.

GARANTIE

Op alle Hornit producten geldt een garantie van 12 maanden na aankoop voor materiaal-, productie- en constructiefouten. Deze garantie geldt alleen bij normaal gebruik. Schade aan het product door slijtage, verkeerd gebruik, verkeerde installatie, ongelukken, water, bijtende stoffen en onzorgvuldige opslag worden niet onder normaal gebruik gerekend. In alle gevallen wordt alleen de waarde van het product vergoed door de garantie. Bovenstaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.



www.thehornit.com

Designed in the UK

Made in Dongguan, Guandong, China

Bullet Ventures Limited, 92 Westfields Avenue, London, SW13 0AZ, UK. 2013