

Für wertvolle Hinweise und Tipps zur Pflege Ihres neuen Feuerzeugs besuchen Sie zippo.com/care. Zippo-Produkte sind durch Patente und Markenregistrierung gesetzlich geschützt. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie zippo.com/patents.



WARNUNG

VON KINDERN FERNHALTEN. Das Utility-Feuerzeug von Gesicht und Kleidung abgewendet zünden. Nicht zum Anzünden von Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen verwenden. Darauf achten, dass die Flamme nach dem Gebrauch gelöscht ist. Keiner Wärmequelle über 50 °C oder längerer Sonneneinwirkung aussetzen. Nicht durchstechen oder ins Feuer werfen. Unmittelbar über der sichtbaren Flamme wird extreme Hitze abgegeben. Es ist besondere Vorsicht anzuwenden, um Verbrennungen, Verletzungen oder Brände zu vermeiden. Wenn dieses Produkt benutzt wird, sind alle Anweisungen und Warnhinweise des Feuerzeugherstellers oder der Hersteller anderer Geräte zu beachten. Die Flamme nicht länger als 30 Sekunden brennen lassen. Nach dem Auffüllen zwei Minuten warten, bevor das Utility-Feuerzeug gezündet wird. Es enthält unter Druck stehendes, brennbares Gas.

Anleitung zum ersten Befüllen

WARNUNG: Dieses Feuerzeug enthält kein Butan - beachten Sie bitte sorgfältig diese Anleitungen zum Füllen des Feuerzeugs.

1. Die Flammeneinstellung auf die kleinste Position (C) einstellen.
2. Das Feuerzeug mit Zippo Premium Butane oder einem anderen hochwertigen Butangas füllen. Das Feuerzeug darf mindestens 4 Stunden lang nicht benutzt werden, damit sich das Butan und die internen Teile vor dem Gebrauch stabilisieren können. Durch ein vorzeitiges Zünden des Feuerzeugs könnte eine übermäßig große und gefährliche Flamme entstehen.
3. Wenn das Feuerzeug zum ersten Mal gezündet wird, darauf achten, dass die Flamme auf die kleinste Position eingestellt ist. Mit Vorsicht benutzen. Beim Zünden von Personen und brennbarem Material weg halten.
4. Nachdem die Flamme stabilisiert ist, auf die gewünschte Flammhöhe einstellen.

Gebrauchsanleitung:

Das ergonomische Design des Zippo Flex MPL verfügt über eine patentierte, kindersichere Steuertaste (A), die ausgelöst wird und eine Aktivierung des Zündschalters (B) gestattet.

Betrieb:

- 1) Drücken Sie auf die Steuertaste (A) und halten sie fest.
- 2) Zum Anzünden schieben Sie den Zündschalter (B) vorwärts.
- 3) Lassen Sie den Zündschalter los, um die Flamme zu löschen und den Gaszufluss zu stoppen.

Einstellen der Flamme:


Drehen Sie den Regler (C) auf [I think there is a + missing] (höher) oder - (niedriger).

Nicht in der Nähe von Flammen, Wärmequellen oder Funken auffüllen. Nur in gut belüfteten Bereichen benutzen.

Nachfüllen mit Butangas:

- 1) Benutzen Sie zum Nachfüllen nur hochwertiges Butangas. Wird ein anderes Gas als Zippo Premium Butangas verwendet, kann dies zu einer Beschädigung des Füllventils führen und die Düse verstopfen.
- 2) Füllen Sie den Flex MPL immer in der links abgebildeten Position. Setzen Sie die Butangas-Fülldüse auf das Füllventil (D) und drücken sie mehrmals mit kräftigem, gleichmäßigem Druck nach unten. Nicht überfüllen.
- 3) Warten Sie nach dem Füllen mindestens zwei Minuten, bevor Sie das Feuerzeug benutzen.

Für Ihren Zippo Flex MPL und andere nachfüllbare Butangasprodukte wird Zippo Premium Butangas empfohlen.

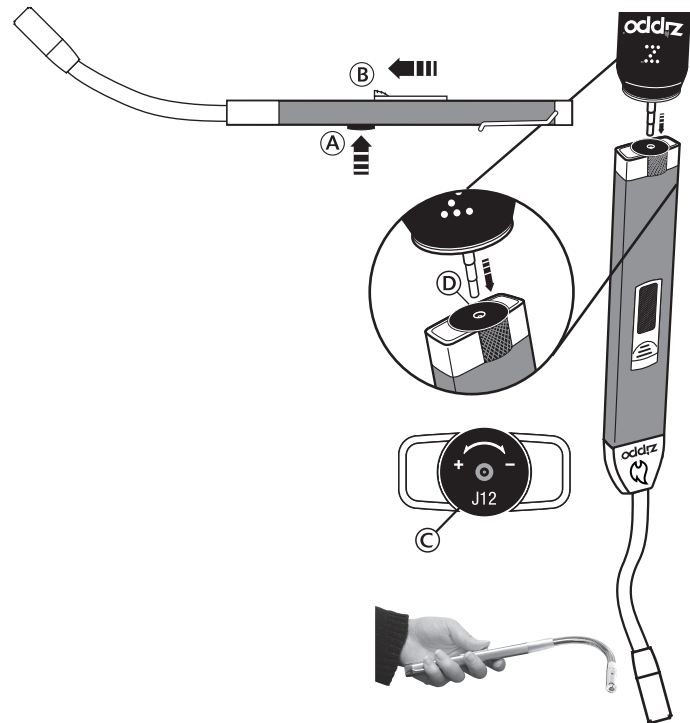

GARANTIE

Jedes Zippo Flex MPL, das innerhalb von fünf Jahren nach Kauf zu einer Garantiereparatur zurückgegeben wird, wird nach unserem Ermessen kostenlos repariert oder ersetzt. Um den Garantieservice zu beanspruchen, wenden Sie sich an Ihren Zippo-Händler für weitere Anweisungen, oder geben Sie das Feuerzeug an das Geschäft zurück, in dem es gekauft wurde. Eine Beschädigung des Flex MPL aufgrund von Missbrauch oder Fehlgebrauch ist nicht durch unsere Garantie gedeckt. Das Finish ist ebenfalls nicht gedeckt.

Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten Ihres Landes.

AUF KEINEN FALL KÖNNEN SIE EIN ZIPPO FLEX MPL AN ZIPPO EINSCHICKEN. BITTE BEFOLGEN SIE DEN RAT UNSERES HÄNDLERS IN IHREM LAND.

Produkt- und Reparaturinformationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebshändler in Ihrem Land, der in der Vertriebshändler-Liste (Master Distributor Liste) zu finden ist.