


Illuminierter Glasdom – 41932

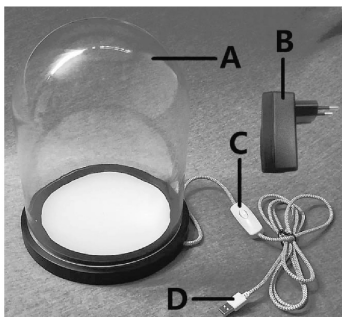

- A. Glasschirm
- B. Ladegerät
- C. Ein / Aus-Schalter
- D. USB-Steckplatz

Beschreibung:

- Zeigen Sie Ihre Lieblingsstücke wie Kunst in einem Museum an.
- Holzsockel mit 30er weißer LED und transparentem Glas.
- Stromversorgung über USB-Kabel und Ladegerät (im Lieferumfang enthalten).
- Material: MDF-Unterlage + Glas
- Produktgröße: 20 (T) x 25 (H) cm

Beachtung:

1. Bitte tragen Sie Handschuhe.
2. Glas ist zerbrechlich, bitte vorsichtig behandeln.
3. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Versorgungsspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
4. Fassen Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen an.
5. Nicht im Freien verwenden.
6. Stellen Sie keine Teile des Produktes in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
7. Produkt von Kindern fernhalten.
8. Produkt von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen fernhalten.
9. Verwenden Sie es nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
10. Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware in Gebrauch genommen wurde oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland




Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.01.2019

Dôme en verre illumine – 41932

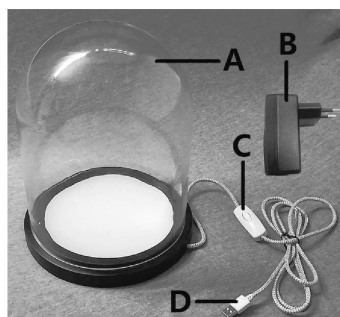

- A. Dôme en verre
- B. Chargeur
- C. Commutateur marche/arrêt
- D. Fiche USB

Description:

- Exhiber vos articles préférés comme un art dans un musée.
- Base en bois avec 30pcs LED blanche et verre limpide.
- Alimenté via le fil USB et le chargeur (compris).
- Matière : MDF base + verre- Taille du produit: 20 (P) x 25 (H) cm

Attention:

1. Veuillez porter des gants.
2. Le dôme en verre est fragile, veuillez le traiter avec soin.
3. Avant la mise en service, veuillez vous assurer que la tension d'entrée correspond à celle marquée sur l'étiquette.
4. Ne pas toucher l'appareil ou la fiche avec main humide.
5. Ne pas utiliser en dehors.
6. Ne mettre aucune partie de l'appareil dans l'eau ou tous d'autres liquides.
7. Garder hors d'accessibilité des enfants.
8. Garder loin des sources de chaleur et humidité.
9. Ne pas utiliser quand le fil est endommagé.
10. Nettoyer avec un tissu mouillé et doux.

VIKTIG!

Le retour est exclu si le produit a été utilisé ou a des défauts à cause d'un usage anormal.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne




Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 01.01.2019

Verlichte glazen koepel – 41932

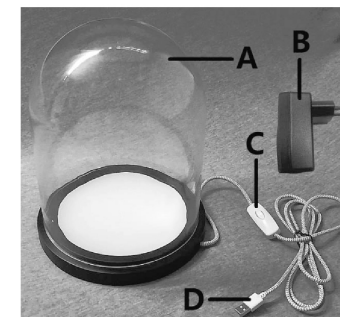

- A. Glazen schaduw
- B. Oplader
- C. Aan / uit schakelaar
- D. USB sleuf

Descriptie:

- Toon uw favoriete items zoals een kunst in een museum.
- Houten basis met 30 stuks witte LED en transparant glas.
- Aangedreven door USB-kabel en oplader (meegeleverd).
- Materiaal: MDF-basis + glas
- Afmeting van het product: 20 (D) x 25 (H) cm

Let op:

1. Draag handschoenen.
2. Glas is kwetsbaar, behandel het voorzichtig.
3. Controleer voor gebruik of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
4. Raak het apparaat niet aan en steek het niet met natte handen vast.
5. Gebruik het niet buiten.
6. Plaats geen enkel onderdeel van dit apparaat in water of een andere vloeistof.
7. Blijf uit de buurt van kinderen.
8. Blijf uit de buurt van warmtebronnen en vocht.
9. Gebruik het niet als het snoer beschadigd is.
10. Reinig met een zachte, vochtige doek.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen gebruikt zijn of door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland




Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.01.2019

Opplyst glasskuppel – 41932

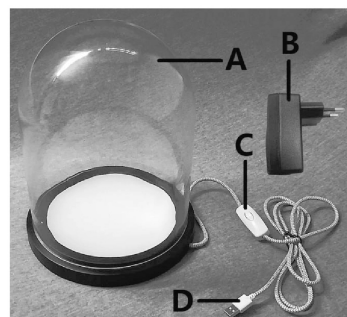

- A. Glasskygge
- B. Lader
- C. Bryter
- D. USB-port

Beskrivelse:

- Vis dine favorittartikler som en kunst i et museum.
- Trebase med 30 hvite LED og gjennomsiktig glass.
- Drevet av USB-kabel og lader (inkludert).
- Materiale: MDF base + glass
- Størrelse: 20 (D) x 25 (H) cm

Oppmerksomhet:


1. Vennligst bruk hansker.
2. Glasset er skjøre, vær så snill å håndtere med forsiktighet.
3. Før bruk, kontroller at tilførselsspenningen tilsvarer det som er merket på merketiketten.
4. Ikke håndter enheten eller plugg med våte hender.
5. Ikke bruk den utendørs.
6. Ikke plasser noen del av dette apparatet i vann eller annen væske.
7. Holdes utilgjengelig for barn.
8. Holdes vekk fra varme og fuktighetskilde.
9. Ikke bruk den hvis ledningen er skadet.
10. Rengjør den med en myk, fuktig klut.

OPPMERKSOMHET!

Tilbakelevering vil ikke bli god tatt dersom produktene er benyttet eller skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.

 Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland




Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 01.01.2019

Illuminated glass dome – 41932

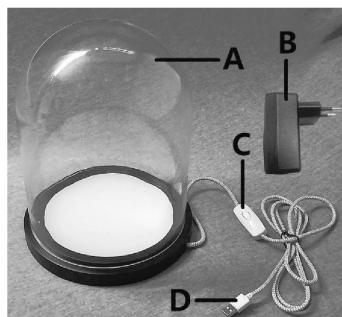

- A. Glass shade
- B. Charger
- C. On/off switch
- D. USB slot

Description:

- Display your favorite items like an art in a museum.
- Wooden base with 30pcs white LED and transparent glass.
- Powered by USB cable and charger (included).
- Material: MDF base + glass
- Product size: 20(D) x 25(H) cm

Attention:

1. Please wear gloves.
2. Glass is fragile, please handle with care.
3. Before use, make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
4. Do not handle the unit or plug with wet hands.
5. Do not use outside.
6. Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
7. Keep away from Children.
8. Keep away from source of heat and humidity.
9. Do not use it when the cord is damaged.
10. Clean with soft damp cloth.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were used or damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate.

The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can

consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de

in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at

in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch

in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl

in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

In Norway tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.01.2019