

Lieferumfang:

5 x HandyLux ColorClick Lampen, 5 x Klebepad, 1 x Fernbedienung inkl. 1 x CR 2025 Batterie

Bezeichnungen der Teile (Abbildung 1)

- A. Ein- Aus Taste / Farbwechseltaste
B. LED
C. Batteriefach

Tasten der Fernbedienung (Abbildung 2)

1. ON Taste (Einschalten)
2. OFF Taste (Ausschalten)
3. 100 % / 50 % Helligkeit (Dimmer)
4. Timertaste 4 Stunden
5. Timertaste 8 Stunden
6. Farbwechsel
7. Farbtasten

SICHERHEITSHINWEISE: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie die Lampe benutzen! Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Inbetriebnahme der Lampe. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte die Lampe an Dritte weitergegeben werden, so muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.

- Benutzen Sie die Lampe nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- Enthaltene Kleinteile nicht verschlucken. Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Orten und Materialien.
- Versuchen Sie nicht, die LED auszutauschen. Die LED kann nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung entsorgen Sie die Lampe.
- Das Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Lampe.
- Legen Sie pro Lampe 3 x AAA Batterien/1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität (+, -) wie an der Batteriehalterung markiert ein. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt entfernen.
- Schließen Sie nun das Batteriefach wieder. Achten Sie darauf, dass das Batteriefach fest verschlossen ist.

MONTAGE

- Wenn Sie sich für den gewünschten Befestigungsort entschieden haben, platzieren Sie ein mitgeliefertes Klebepad auf der Rückseite der Lampe.
- Vergewissern Sie sich, dass die Oberflächen sauber, trocken und frei von Fett und Schmutz sind, und setzen Sie die Lampe mit gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Lampe fest sitzt.

MANUELLE STEUERUNG

In diesem Modus ist ein automatischer LED Farbwechsel bzw. die Timerfunktion nicht möglich. Diese Einstellungen sind nur durch Steuerung mittels Fernbedienung möglich, siehe Steuerung mittels Fernbedienung.

Einschalten der Lampe

Um die Lampe ein- bzw. auszuschalten, klicken Sie auf die Lampe. Drücken Sie nicht zu stark auf die Lampe, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Manueller Farbwechsel

Sie können zwischen den Farben: Rot/Grün/Blau/Weiß/ 50 % gedimmtes Weiß wählen, indem Sie auf die Lampe drücken. Weitere Farben können mittels Fernbedienung gewählt werden.

STEUERUNG MITTELS FERNBEDIENUNG**Inbetriebnahme der Fernbedienung**

In der gelieferten Fernbedienung ist bereits eine Batterie eingelegt. Bitte entfernen Sie die Plastikfolie aus dem Batteriefach, um die Batterie zu aktivieren.

1. Einschalten der Lampen mittels Fernbedienung:

Hinweis: Wenn Sie die Lampen zum ersten Mal mit der Fernbedienung einschalten möchten, müssen Sie die Lampen zuerst durch Drücken der Lampe einschalten. Gegebenenfalls kann es vorkommen, dass Sie die Fernbedienung erst mit den Lampen synchronisieren müssen. Richten Sie die Fernbedienung auf die Lampe und betätigen Sie die ON Taste auf der Fernbedienung. Nun ist die Verbindung zwischen Lampe und Fernbedienung aktiviert. Zum Einschalten mittels Fernbedienung, richten Sie die Fernbedienung auf die Lampen und drücken Sie die ON-Taste der Fernbedienung, um die Lampen einzuschalten.

2. LED Farbe einstellen: Um die LEDs in einer bestimmten Farbe leuchten zu lassen, drücken Sie die entsprechende Farbtaste auf der Fernbedienung, wenn die Lampe eingeschaltet ist.

3. LED Farbwechsel aktivieren: Um den Farbwechsel der Beleuchtung zu aktivieren, betätigen Sie die Taste „Multi-Color“ an der Fernbedienung.

4. Timer einstellen: HandyLux ColorClick haben einen eingebauten Timer, der die Lampen nach einer voreingestellten Zeit automatisch abschaltet (4 oder 8 Stunden wählbar). Betätigen Sie die entsprechende Taste an der Fernbedienung.

5. Ausschalten: Drücken Sie die OFF Taste auf der Fernbedienung, um die Lampen

auszuschalten. Achtung: Wenn Sie die Lampen durch Anklicken ausschalten, lassen sie sich nicht mehr mit der Fernbedienung einschalten. Starten Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.

HINWEIS: Die Fernbedienung lässt sich für einzelne Lampen oder eine Gruppe von Lampen verwenden, je nach ihrer Position. Wenn die Lampen dicht beieinander angeordnet sind, werden sie alle auf die Fernbedienung reagieren; durch eine weiter voneinander entfernte Anordnung lassen sie sich einzeln ansteuern.

Für eine optimale Signalübertragung achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung befinden. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 3 Meter.

Einlegen neuer Batterien in die Fernbedienung bzw. Batteriewechsel:

- Ziehen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung heraus, in dem Sie erst die Schieberegulierung des Faches zur Seite schieben und dann das Fach herausziehen (an der Fernbedienung illustriert).
- Legen Sie eine Batterie (Typ CR2025) mit der + Polarität nach oben in das Batteriefach ein.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder, wie an der Fernbedienung abgebildet, in die Fernbedienung.

Hergestellt in China

Delivery contents:

5 x HandyLux ColorClick lamps, 5 x Adhesive pads, 1 x Remote control incl. 1 x CR 2025 battery

Names of Parts (Illustration 1)

- A. On-Off button / Color change button
B. LED
C. Battery compartment

Remote control buttons (Illustration 2)

1. ON button
2. OFF button
3. 100% / 50% brightness (dimmer)
4. 4 hour timer button
5. 8 hour timer button
6. Color change
7. Color buttons

SAFETY NOTICE: Read this manual carefully before using the lamp! Observe the safety instructions when putting the lamp into operation. Retain the operating instructions for future reference. If the lamp is passed on to third parties, the instruction manual should also be included.

- If the lamp is damaged, you should stop using it.
- Do not swallow any small parts. Keep small parts out of the reach of children. This product is not suitable for children.
- This product is not a toy! Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not use the lamp in or near flammable or inflammable places or materials.
- Do not try to replace the LED. The LED cannot be replaced. Dispose of the lamp if damaged.
- The product is not suitable for room lighting in the home.
- Only for indoor use.

BEFORE FIRST USE

- Open the battery compartment on the back of the lamp.
- Insert 3 x AAA batteries / 1.5V (not included in delivery contents), with the correct polarity (+, -) as marked on the battery holder, per lamp. Remove batteries if the product will be stored for an extended period of time.
- Close the battery compartment again. Ensure that the battery compartment is tightly closed.

ASSEMBLY

- When you have determined the desired mounting location, place one of the supplied adhesive pads on the back of the lamp.
- Ensuring that the surface is clean, dry and free of grease and dirt, affix the lamp to the surface, applying pressure evenly.
- Make sure the lamp is securely affixed.

MANUAL CONTROL

In this mode, automatic LED color change and the timer function are not possible. These settings are only possible using the remote control.

Turning on the lamp

To turn the lamp on or off, click the lamp. Do not press the lamp too hard, as this may cause damage.

Manual color change

You can choose between the colors red/green/blue/white/50% dimmed white by pressing the lamp. Other colors can be selected using the remote control.

CONTROL VIA THE REMOTE CONTROL**Making the remote control operation-ready**

The supplied remote control already has a battery inserted. Please remove the plastic wrapping from the battery compartment to activate the battery.

1. Switching on the lamps by remote control:

Note: When you want to turn on the lights for the first time with the remote control, you must first turn on the lamp by pressing it. It may be necessary to first synchronize the remote control with the lamps. Point the remote control at the lamp, and press the ON button on the remote control. Now the connection between the lamp and the remote control is activated. To turn on with the remote control, point the remote control at the lamps, and press the ON button on the

remote control to turn them on.

- Setting LED color:** To light the LEDs in a specific color, press the corresponding color button on the remote control, ensuring that the light has already been switched on.
- Activating the LED color change:** To activate a lamp's color change function, press the „Multi-Color“ button on the remote control.
- Setting the timer:** The HandyLux ColorClick has a built-in timer that automatically turns off the lights after a pre-set time (4 or 8 hours selectable). Press the corresponding button on the remote control.

Switching off: Press the OFF button on the remote control to turn off the lights. Caution: If you switch off the lamps by clicking them, they cannot be switched on with the remote control. In this case, start again at step 1

NOTE: The remote control can be used for individual lamps or a group of lamps, depending on their position. If the lamps are grouped together, they will all respond to the remote control; they can be controlled individually by a more spaced-out arrangement.

For optimal signal transmission, ensure that there are no obstacles between the appliance and the remote control. The range of the remote control is approximately 3 metres.

Inserting new batteries into the remote control or changing the battery:

- Pull out the battery compartment on the bottom of the remote control by first sliding the sliding release on the compartment to the side and then pulling out the compartment (as illustrated on the remote control).
- Insert a battery (type CR2025) into the battery compartment with + polarity upwards.
- Slide the battery compartment back into the remote as shown on the remote control.

Made in China

Contenu :

5 x lampes HandyLux ColorClick, 5 x bandes collantes, 1 x télécommande avec 1 x pile CR2025 incluse

Description des pièces (Illustration 1)

- A. Touche marche-arrêt / changement de couleur
B. LED
C. Compartiment à piles

Commandes de la télécommande (Illustration 2)

1. Bouton ON (Marche)
2. Bouton OFF (Arrêt)
3. 100 % / 50 % intensité (variateur d'intensité)
4. Bouton minuteur 4 heures
5. Bouton minuteur 8 heures
6. Changement de couleur
7. Couleurs

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le luminaire. Veuillez respecter les consignes de sécurité lors de la mise en service du luminaire. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence future. Dans le cas où ce luminaire devait être transmis à un tiers, veuillez également lui remettre ce manuel d'utilisation.

- Cessez d'utiliser le luminaire s'il est endommagé.
- Ne pas avaler les petits composants. Ne pas laisser les petits composants à la portée des enfants. Ce produit ne convient pas aux enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez les enfants éloignés du produit.
- N'utilisez pas le luminaire à proximité de matériaux combustibles ou d'endroits inflammables.
- N'essayez pas de remplacer la LED. La LED ne peut pas être remplacée. Veuillez jeter le luminaire s'il est endommagé.
- Le produit n'est pas adapté pour l'éclairage intérieur d'une pièce.
- Utiliser en intérieur seulement.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du luminaire.
- Insérez 3 piles AAA/1,5 V (non incluses) par lampe en respectant les polarités (+, -) indiquées dans le compartiment. En cas d'inutilisation prolongée, retirez les piles du produit.
- Refermez le compartiment à piles. Veillez à ce que le compartiment soit bien refermé.

MONTAGE

- Une fois que vous avez choisi un endroit de fixation, placez une des bandes collantes fournies au dos de la lampe.
- Assurez-vous que les surfaces d'adhérence sont propres, sèches et exemptes de graisse ou de saleté, puis fixez la lampe en exerçant une pression uniforme sur la surface.
- Veillez à ce que la lampe tienne bien.

CONTRÔLE MANUEL

Avec ce mode, le changement automatique de couleur LED ou la fonction minuteur n'est pas possible. Ces réglages sont uniquement possibles à l'aide de la télécommande, voir : Contrôle à l'aide de la télécommande.


Allumer le luminaire

Pour allumer ou éteindre le luminaire, cliquez sur la lampe. N'appuyez pas trop fort sur le luminaire pour éviter de l'endommager.




Gebrauchsanleitung | User instructions | Mode d'emploi | Istruzioni per l'uso | Gebruiksaanwijzing | Használati utasítás | Návod k použití | Návod na použitie | Instrucțiuni de utilizare | Instrukcja obsługi | Kullanna Klavuzu | Instrucciones de uso

Abbildung 1 | Figure 1 | Image 1 | Figura 1 | Afbeelding 1 | Ábra 1 | Obrázek 1 | Obrázok 1 | Ilustrația 1 | Zdjęcie 1 | Resim 1 | Figura 1

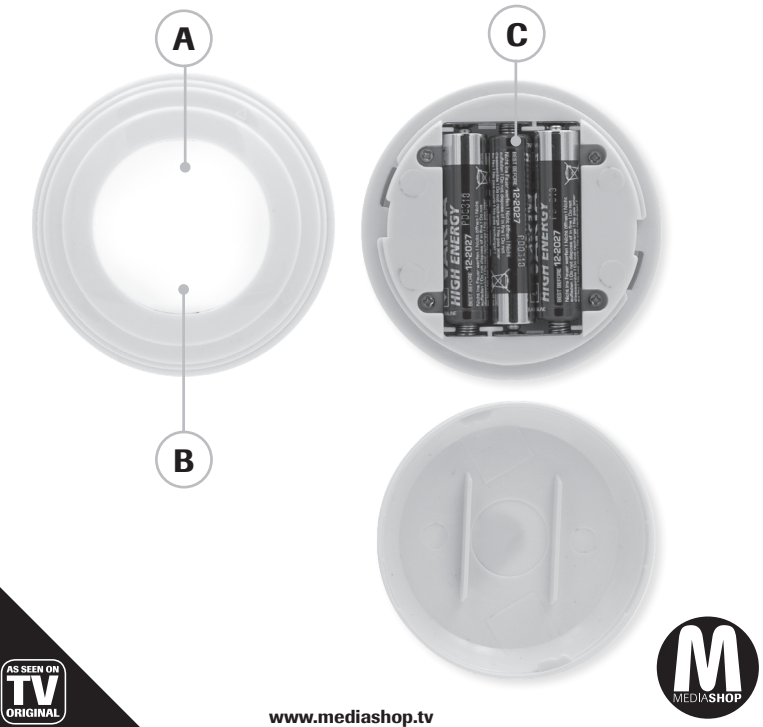

www.mediashop.tv

Abbildung 2 | Figure 2 | Image 2 | Figura 2 | Afbeelding 2 | Ábra 2 | Obrázek 2 | Obrázok 2 | Ilustrația 2 | Zdjęcie 2 | Resim 2 | Figura 2

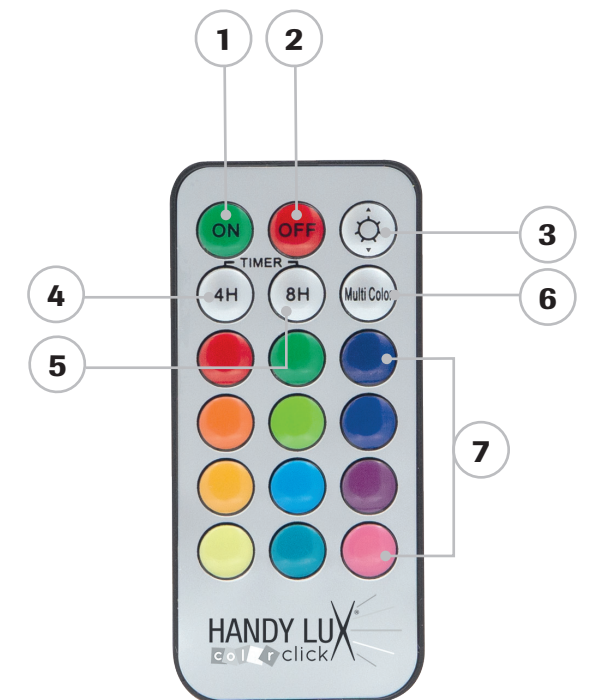

Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur | Importör |
Dovozce | Dodávateľ | Importator | Importer | Ithalatçı | Importador:
CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
TR: Mediashop Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. Bayer Cd. Gülbahar Sk.
Perdemsac Plaza No:17/43 | Kozatagü/İstanbul | info@mediashop-group.com
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH | 0800 376 36 06 - kostenlose Servicehotline
HU: + 36 96 961 000 | CZ: + 420 234 261 900
SK: + 421 220 990 800 | RO: + 40 318 114 000 | ROW: +423 388 1800
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

Changement de couleur manuel

En appuyant sur la lampe, vous pouvez choisir entre les couleurs : rouge/vert/bleu/blanc/ blanc 50 % d'intensité. D'autres couleurs peuvent être sélectionnées à l'aide de la télécommande.

CONTRÔLE À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE
Mise en service de la télécommande
Une pile est déjà intégrée dans la télécommande fournie. Veuillez retirer le plastique du compartiment à pile afin d'activer la pile.

- Allumer le luminaire à l'aide de la télécommande :**
Remarque : lorsque vous allumez le luminaire avec la télécommande pour la première fois, vous devez d’abord allumer le luminaire en appuyant dessus. Le cas échéant, il se peut que la télécommande doive d’abord se synchroniser avec le luminaire. Dirigez la télécommande vers le luminaire et appuyez sur le bouton ON de la télécommande. Le luminaire et la télécommande sont désormais connectés. Pour allumer votre luminaire à l'aide de la télécommande, dirigez cette dernière vers le luminaire et appuyez sur le bouton ON de la télécommande.
- Régler la couleur LED :** Pour éclairer votre LED avec une couleur particulière, appuyez sur la couleur souhaitée sur la télécommande lorsque le luminaire est allumé.
- Activer le changement de couleur LED :** Pour activer le changement de couleur de l'éclairage, appuyez sur le bouton „Multi-Color“ de la télécommande.
- Régler le minuteur :** Les luminaires HandyLux ColorClick ont un minuteur intégré qui permet d'éteindre les luminaires au bout d'un certain temps (4 ou 8 heures). Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande.
Arrêt : Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande pour éteindre le luminaire. Attention : Lorsque les luminaires ont été éteints en appuyant dessus, ils ne peuvent pas être allumés avec la télécommande. Dans ce cas, suivez à nouveau l'étape 1.

REMARQUE : La télécommande peut être utilisée pour un seul ou plusieurs luminaires à la fois, selon leur position. Si les luminaires sont très proches les uns des autres, tous répondront à la télécommande. Ils peuvent être commandées individuellement en étant positionnés de manière plus espacée.

Pour une transmission optimale du signal, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'appareil et la télécommande. La portée de la télécommande est d'env. 3 mètres.

Inserer des piles neuves ou changer les piles de la télécommande :

- Retirez le compartiment à piles situé sur le dessous de la télécommande en faisant glisser la partie coulissante sur le côté puis en tirant le compartiment (illustré sur la télécommande).
- Insérez une pile (type CR2025) dans le compartiment à piles avec la polarité + située vers le haut.
- Remplacez le compartiment à piles dans la télécommande comme indiqué sur celle-ci.

	Fabriqué en Chine
IT	

La forniture comprende:
5 lampade HandyLux ColorClick, 5 cuscinetti adesivi, 1 telecomando incl. 1 batteria CR 2025

Denominazione dei pezzi (figura 1)	Tasti del telecomando (figura 2)
A. Tasto on-off/tasto cambio colore	1. Tasto ON (Accensione)
B. LED	2. Tasto OFF (Spegnimento)
C. Vano batterie	3. 100 % / 50 % luminosità (Dimmer)
	4. Tasto timer 4 ore
	5. Tasto timer 8 ore
	6. Cambio colore
	7. Tasti dei colori

Il prodotto è stato progettato e sviluppato in Cina.

AVVERTENZE DI SICUREZZA: Leggere con cura le presenti istruzioni per l’uso prima di utilizzare la lampada! Osservare le avvertenze di sicurezza durante la messa in funzione della lampada. Conservare le istruzioni per l’uso come riferimento futuro. Se si cede la lampada a terzi, è necessario consegnare anche le presenti istruzioni per l’uso.

- Non utilizzare la lampada se è danneggiata.
- Non inghiottire le minuterie presenti nella lampada. Tenere le minuterie lontane dalla portata dei bambini. Prodotto non adatto per i bambini.
- Il prodotto non è un giocattolo! Tenere i bambini lontani dal dispositivo.
- Non utilizzare la lampada nelle vicinanze di punti e materiali combustibili o infiammabili
- Si raccomanda di non sostituire il LED. Il LED non può essere sostituito. In caso di danneggiamento, smaltire la lampada.
- Il prodotto non è adatto per l'illuminazione di spazi domestici.
- Utilizzare solo in spazi chiusi.

PRIMA DEL PRIMO USO

- Aprire il vano batterie sul lato posteriore della lampada.
- Per ogni lampada inserire 3 batterie AAA /1,5 V (non incluse nella forniture) con la polarità corretta (+,-) come indicato sul supporto. In caso di inutilizzo prolungato, estrarre le batterie dal

prodotto.

3. Richiudere il vano batterie. Assicurarsi che il vano batterie sia ben chiuso.

- MONTAGGIO**
 - Dopo aver scelto dove montare il prodotto, posizionare uno dei cuscinetti adesivi in dotazione sul lato posteriore della lampada.
 - Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di grasso e sporizia e posizionare la lampada sulla superficie esercitando una pressione omogenea.
 - Assicurarsi che la lampada sia fissata.

AZIONAMENTO MANUALE
In questa modalità non è attivo il cambio colore LED automatico né la funzionalità timer. Queste impostazioni sono possibili solo con il comando tramite telecomando, vedere comando con telecomando.

Accensione della lampada
Per accendere e spegnere la lampada, fare clic sulla lampada. Non esercitare troppa pressione poiché in questo modo si potrebbe danneggiare la lampada.

Cambio colore manuale
Premendo sulla lampada, è possibile scegliere tra i seguenti colori: rosso/verde/blu/bianco/50% bianco attenuato. È possibile scegliere altri colori con il telecomando.

AZIONAMENTO CON TELECOMANDO
Messa in funzione del telecomando
Nel telecomando in dotazione è già inserita una batteria. Rimuovere la pellicola in plastica dal vano batterie per attivare la batteria.

- Accensione della lampada con telecomando:**
Avviso: quando si accendono le lampade per la prima volta, devono essere accese solo premendo sulla lampada. In caso contrario, è possibile che il telecomando vada prima sintonizzato con le lampade. Puntare il telecomando verso la lampada e premere il tasto ON del telecomando. Ora è stato attivato il collegamento tra lampada e telecomando. Per l'accensione con il telecomando, puntare il telecomando verso le lampade e premere il tasto ON del telecomando per accenderle.
- Impostare il colore LED:** Per far sì che l'illuminazione del LED sia di un determinato colore, premere il tasto del colore corrispondente sul telecomando.
- Attivare il cambio colore LED:** Per attivare il cambio colore dell'illuminazione, premere il tasto „Multi-Color“ sul telecomando.
- Impostare il timer:** HandyLux ColorClick ha un timer integrato che spegne le lampade dopo un periodo impostato (è possibile scegliere tra 4 e 8 ore). Premere i tasti corrispondenti sul telecomando.

Spegnimento: Premere il tasto OFF sul telecomando per spegnere il telecomando. Attenzione: Quando si spengono le lampade con la cordicella, non accenderle più con il telecomando. In questo caso ricominciare dal punto 1.

AVVISO: è possibile utilizzare il telecomando per le singole lampade o per un gruppo di lampade, in base alla loro posizione. Quando le lampade sono disposte una di fianco all'altra, con poco spazio tra di loro, reagiranno tutte al telecomando; se invece sono più distanziate tra loro sarà possibile attivarle singolarmente.

Per un'ottimale trasmissione del segnale, assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il dispositivo e il telecomando. La portata del telecomando è di circa 3 metri.

Inserire nuove batterie nel telecomando o sostituzione delle batterie:

- Estrarre il vano batterie sul lato inferiore del telecomando: prima spostare il blocco laterale del vano e poi estrarre il vano (come illustrato sul telecomando).
- Nel vano batterie inserire una batteria (tipo CR2025) con la polarità + verso l'alto.
- Rimettere il vano batterie nel telecomando, come indicato sul telecomando.

	Fabbricato in Cina
NL	

Inhoud van de verpakking:
5x HandyLux ColorClick-lampen, 5x kleefstrips, 1x afstandsbediening incl. 1x batterij CR2025

Beschrijving van de onderdelen (afbeelding 1)	Toetsen van de afstandsbediening (afbeelding 2)
A. Aan/uittoets / Kleurwisseltoets	1. AAN-toets (inschakelen)
B. Led	2. UIT-toets (uitschakelen)
C. Batterijvak	3. Helderheid 100 % / 50 % (dimmer)
	4. Timertoets 4 uur
	5. Timertoets 8 uur
	6. Kleurwissel
	7. Kleurtoetsen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig alvorens de lamp in gebruik te nemen! Volg de veiligheidsinstructies bij gebruik van de lamp. Bewaar de bedieningshandleiding om later terug te kunnen raadplegen. Als de lamp aan iemand anders wordt doorgegeven, moet ook deze bedieningshandleiding worden meegegeven.

- Gebruik de lamp niet meer wanneer ze is beschadigd.
- De kleine onderdelen in de verpakking niet inslikken. Houd de onderdelen uit de buurt van kinderen. Dit product is niet geschikt voor kinderen.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het toestel uit de buurt van kinderen.
- Gebruik de lamp niet in de buurt van brandbaar materiaal of ontstekingsbronnen.
- Probeer nooit om zelf de leds te vervangen. De led kunnen niet worden vervangen. Als de lamp beschadigd

is, moet ze worden afgevoerd.

- Het product is niet geschikt voor huishoudelijke kamerverlichting.
- Alleen bedoeld voor gebruik in huis.

- VOOR HET EERSTE GEBRUIK**
- Open het batterijvak aan de achterkant van de lamp.
 - Plaats per lamp 3x AAA-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (-,+) zoals aangegeven op de markering in de batterijhouder. Als de lamp lange tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd.
 - Sluit vervolgens het batterijvak terug. Kijk na of het klepje van het batterijvak goed is gesloten.

- MONTAGE**
- Kies eerst de plaats waar u de lamp wilt bevestigen. Kleef een meegeleverde kleefstrip op de achterkant van de lamp.
 - Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en vet- en vuilvrij is en druk de lamp met gelijkmatische druk tegen het oppervlak.
 - Let erop dat de lamp goed vastzit

MANUELE STURING
In deze modus kan de automatische led-kleurwissel niet worden uitgevoerd via de timerfunctie. In deze instelling is de sturing alleen mogelijk via de afstandsbediening. Zie hiervoor: Sturing via afstandsbediening.

Inschakelen van de lamp
Om de lamp in of uit te schakelen, klikt u gewoon op de lamp. Druk niet te hard op de lamp. Hierdoor kunt u het toestel beschadigen.

Manuele kleurwissel
Door op de lamp te drukken kunt u een keuze maken tussen de verschillende kleuren: rood-groen-blauw-wit en 50 % dimmen. Andere kleuren kunnen worden ingesteld met behulp van de afstandsbediening.

STURING VIA DE AFSTANDSBEDIENING
Ingebruikneming van de afstandsbediening
In de meegeleverde afstandsbediening zit al een batterij. Verwijder de folie uit het batterijvak om de batterij te activeren.

- De lamp inschakelen met behulp van de afstandsbediening:**
- Tip:** wanneer u de lamp voor het eerst met behulp van de afstandsbediening wilt inschakelen, moet u de lamp eerst inschakelen door de lamp aan te klikken. Het is mogelijk dat u de afstandsbediening eerst moet synchroniseren met de lamp. Richt de afstandsbediening op de lamp en druk op de AAN-toets op de afstandsbediening. De verbinding tussen de lamp en de afstandsbediening is nu geactiveerd. Om de lamp via de afstandsbediening in te schakelen, richt u de afstandsbediening naar de lamp en drukt u op de AAN-toets op de afstandsbediening om de lamp in te schakelen.
 - Instellen van de ledkleur:** om de leds te doen branden in een specifieke kleur, drukt u op de overeenkomstige kleurtoets op de afstandsbediening terwijl de lamp is ingeschakeld.
 - Activeren led-kleurwissel:** om de kleurwissel van de verlichting te activeren drukt u op de „Multi-Color“-toets van de afstandsbediening.
 - Timer instellen:** HandyLux ColorClick zijn voorzien van een ingebouwde timer waarbij de lamp na een vooraf ingestelde tijd automatisch wordt uitgeschakeld (naar keuze na 4 of 8 uur). Druk op de overeenkomstige toets op de afstandsbediening.
- Uitschakelen:** druk op de UIT-toets op de afstandsbediening om de lamp uit te schakelen.
Opgelet: wanneer u de lamp door het aanklikken hebt uitgeschakeld, kan ze niet meer opnieuw met de afstandsbediening worden ingeschakeld. Herstart in dat geval de procedure opnieuw bij stap 1.
- TIP:** de afstandsbediening kan ook worden gebruikt om een afzonderlijke lamp of een groep van lampen te bedienen, afhankelijk van hun positie. Wanneer de lampen dicht bij elkaar zijn geplaatst, zullen ze allemaal tegelijk reageren op de afstandsbediening. Als ze verder van el-kaar staan kunnen ze afzonderlijk worden bediend.

Voor een optimale signaaloverdracht moet u ervoor zorgen dat er geen hindemissen zijn tussen het apparaat en de afstandsbediening. Het bereik van de afstandsbediening is ongeveer 3 meter.

Plaatsen van nieuwe batterijen in de afstandsbediening:

- trek aan de onderzijde van de afstandsbediening het batterijvak uit het toestel. Schuif eerst de schuifregelaar aan de zijkant naar positie . Trek vervolgens het vak eruit (zie illustratie op de afstandsbediening).
- Plaats een batterij (type CR2025) met de +-pool naar boven in het batterijvak.
- Schuif het batterijvak terug in de afstandsbediening zoals afgebeeld op de afstandsbediening.

	Made in China
HU	

Szállítási terjedelem:
5 x HandyLux ColorClick lámpa, 5 x ragasztópárna, 1 x távirányító
1 x CR 2025 típusú elemet tartalmaz

Alkatrészek megnevezése (1. ábra)	A távirányító gombjai (3. ábra)
A. Be/Ki gomb / színváltó gomb	1. ON gomb (bekapcsolás)
B. LED	2. OFF gomb (kikapcsolás)
C. Elemrekesz	3. 100 % / 50 % világosság (fényerő-szabályozó)
	4. Időzítógomb 4 óra
	5. Időzítógomb 8 óra
	6. Színváltás
	7. Szín gombok

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: Olvassa el alaposan a Kezelési utasítást, mielőtt a használná a lámpát! A lámpa üzembe helyezéskor vegye figyelembe a biztonsági utasításokat. Őrizze meg a Kezelési utasítást a későbbi utánaolvasáshoz. Amennyiben

- a lámpát harmadik félnek továbbadja, úgy a jelen Kezelési utasítást is át kell adni azzal együtt.
- Ne használja a lámpát tovább, ha az sérült.
 - Ne nyelje le a hozzátartozó kis alkatrészeket. A kis alkatrészeket gyerekek által elérhetetlen helyen tárolja. A termék nem alkalmas gyerekek számára.
 - A termék nem játék! Tartsa távol a készüléket a gyerekektől.
 - Ne használja a lámpát éghető vagy gyúlékony helyiségek és anyagok közelében.
 - Ne próbálja meg a LED-et kicserélni A LED-et nem lehet kicserélni. Meghibásodás esetén távolítsa el a lámpát.
 - A termék nem alkalmas háztartási helyiség megvilágításra.
 - Csak beltéri használatra.

- Az első használat előtt**
- Nyissa ki a lámpa hátoldalán lévő elemrekeszt.
 - Helyezzen be 3 db AAA elemet /1,5 V (nem tartozik a szállítási terjedelemhez) a helyes polaritással (+,-), ahogyan azt az elemrekeszben lévő jelölés mutatja. Hosszabb használati szünet esetén vegye ki az elemeket a termékéből.
 - Utána zárja be az elemrekeszt. Ügyeljen arra, hogy az elemrekesz szorosan be legyen zárva.

ÖSSZESZERELÉS

- Miután döntött a kívánt rögzítési helyről, helyezzen egy darab mellékelt ragasztópárnát a lámpa hátoldalára.
- Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, száraz, zsír- és szennyeződéstől mentes, majd nyomja a lámpát egyenletes nyomással a felületre.
- Ügyeljen arra, szilárdan rögzítve legyen a lámpa.

KÉZI VEZÉRLÉS
Ebben a módban nem működik az automatikus LED színváltás, ill. az időzítő funkció. Ezeket a beállításokat csak távirányítóval lehet elvégezni, lásd a Vezérlés távirányítóval című rész.

A lámpa bekapcsolása
A lámpa be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg a lámpára. Ne nyomja meg túl erősen a lámpát, mivel az károsodáshoz vezethet.

Kézi színváltás
Választható színek: Piros/zöld/kék/fehér/ 50 % csökkentett fényerejű fehér szín közül válasszon a lámpa megnyomásával. További színek a távezérlő segítségével választhatóak.

VEZÉRLÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL
Távirányítás üzembe helyezése
A megvásárolt távirányítóban már van egy elem. Kérjük, távolítsa el a műanyagfóliát az elemrekeszből, hogy aktiválja az elemet.

- Lámpák bekapcsolása a távirányítóval:**
Figyelem: Ha a lámpákat először szeretné a távirányítóval bekapcsolni, előtte a lámpa megnyomásával be kell kapcsolni a lámpákat. Előfordulhat, hogy Önnek előbb szinkronizálnia kell a távirányítót a lámpával. Irányítsa a távirányítót a lámpára és nyomja meg rajta az ON gombot. Most már aktív a kapcsolat a lámpa és a távirányító között. Ha távirányítóval kívánja bekapcsolni a lámpát, irányítsa a távirányítót a lámpára és nyomja meg rajta az ON gombot.
- LED szín beállítása:** Ha azt szeretné, hogy a LED egy meghatározott színben világítson, akkor nyomja meg az annak megfelelő színű gombot a távirányítón.
- LED színváltás aktiválása:** A világítás színváltásának aktiválásához nyomja meg a „Multi-Color“ gombot a távirányítón.
- Időzítő beállítása:** A HandyLux ColorClick lámpák beépített időzítővel rendelkeznek, amely a lámpákat egy előre beállított idő után automatikusan kikapcsolja (4 vagy 8 óra választható). Nyomja meg a távirányítón a megfelelő gombot.
- Kikapcsolás:** a lámpák kikapcsolásához nyomja meg az OFF gombot a távirányítón. Figyelem: Ha a lámpát a nyomással kapcsolja ki, akkor azt azután nem lehet távirányítóval bekapcsolni. Ebben az esetben indítsa a folyamatot ismét a 1. lépéstől.

ÚTMUTATÓ: a távirányítót lehet egyes lámpákhoz vagy egy lámpacsoporthoz használni, a helyzetüktől függően. Ha a lámpák szorosan közel vannak egymáshoz, akkor mindegyik reagálni fog a távirányítóra; ha egy újabb elrendezés által távolabb kerülnek egymástól, akkor egyenként lehet őket vezérelni.

Optimális jelátvitel érdekében ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen zavaró tárgy a berendezés és a távirányító között. A távirányító hatótávolsága kb. 3 méter.

Új elemek behelyezése a távirányítóba, ill. elemcsere:

- Húzza ki a távirányító alsó oldalán az elemrekeszt, úgy hogy előbb a rekesz tolóreteszelését oldalra tolja, ezután húzza ki a rekeszt (lásd a távirányítón az ábrát).
- Tegyen egy elemet (CR2025 típus) a + pólusnál felfelé az elemrekeszbe.
- Tolja vissza az elemrekeszt a távirányítón található ábrának megfelelően a távirányítóba.

	Származási hely: Kína
---------------	-----------------------

