


* Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar ze op een veilige plek zodat u ze altijd kan raadplegen in de toekomst.

* Voor gebruik: Trek eerst het plastic eraf en druk de kroon (C) helemaal in tegen het horloge aan

I. PRODUCTBESCHRIJVING

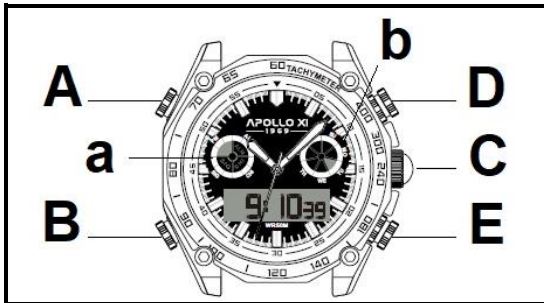

A: Achtergrondverlichting

B: Modus

C: Kroon

D: Start (Chronograaf)

E: Resetten (Chronograph)

a: Pictogram van het alarm

b: Pictogram van uursignaal / dagen van de week / Chronograaf status

KENMERKEN

- 6 cijfers LCD scherm: Uur, Minuten, Seconde, Maand, Dag en dag van de week
- 12/24u formaat kan worden geselecteerd,
- Dagelijks alarm en uursignaal
- 1/100 seconde chronograaf
- Snooze-functie
- EL-achtergrondverlichting.


II. TECHNISCHE SPECIFICATIES

1. 1 knoopcel batterij CR2025 3V voor de LCD scherm
2. 1 knoopcel batterij SR626SW 1.55V voor de voor de beweging
3. 1 ATM

III. USE

A. ANALOGE KLOK INSTELLEN


1. Trek de kroon 'C' uit naar stand 2 en draai in om de tijd in te stellen.
2. Duw de kroon in naar stand 1 om de instelling te bevestigen en te beëindigen.



B. FUNCTIES VAN DE KNOPPEN

a) MODUS

- 1) Druk herhaaldelijk op de knop "B" in het realtime scherm om te schakelen tussen de verschillende modi.

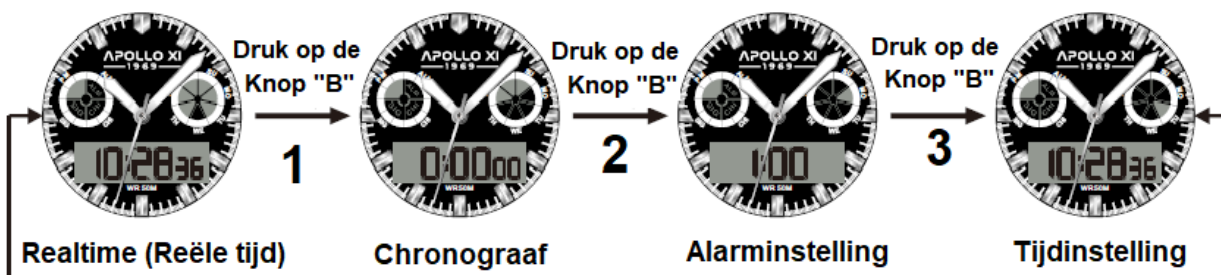

Druk op de Knop "B"

Realtime modus = De cijfers blijven branden, ze knipperen niet.

Alarm instellingmodus = het uur-cijfer knippert.

Tijd instellingmodus = het seconde-cijfer knippert.

- 2) In de realtime weergave houdt u de knop "E" ingedrukt om naar de alarmmodus te gaan en de alarmtijd weer te geven. Laat de knop los om de alarmmodus af te sluiten en terug te keren naar de realtime-modus.
- 3) Houd de knop "D" ingedrukt om naar de datummodus te gaan om de datum weer te geven. Laat de knop los om de datummodus af te sluiten en terug te keren naar de realtime-modus.



b) CHRONOGRAAF FUNCTIES

In de chronograafmodus (Raadpleeg sectie a. "MODE"):

Druk op de knop "D":

- 1) Eén maal om de chronometer te starten;
- 2) Een tweede maal om de chronometer te stoppen;
- 3) Een derde maal om de telling verder te zetten.
- 4) Om te chronometer opnieuw in te stellen op nul drukt u op de knop "D" om de chronograaf te stoppen en daarna drukt u op "E".



OPMERKING:

- Wanneer u overschakelt naar de andere modus blijft de chronograaf doorlopen op de achtergrond als u hem niet stopt. Het bereik van de display van de chronograaf gaat tot 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. Als de grens is bereikt, begint hij weer op nul.
- De chronometer telt in het begin in stappen van 0,01 seconde en na 30 minuten telt hij in stappen van 1 seconde.

TUSSENTIJD

- 1) Wanneer de chronograaf loopt, kunt u de knop "E" indrukken om een tussentijd te meten. Opmerking: Wanneer u een tussentijd opmeet, blijft de chronograaf doorlopen op de achtergrond.
- 2) Druk op "E" om de chronograaf te hervatten. Druk op "E" om een tweede tussentijd te meten.
- 3) Herhaal stap 2 om bijkomende tussentijden te meten, naar wens.
- 4) Druk op de knop "D" om de tussentijd af te sluiten en de timing te stoppen.
- 5) Druk daarna op de knop "E" om de definitieve telling weer te geven en druk opnieuw op de knop "E" om de chronograaf opnieuw in te stellen op nul.

OPMERKING: In de chronograafmodus geeft het pictogram van dagen van de week de status van de chronograaf weer wanneer deze werkt in deze modus. Zie de onderstaande tabel.

	Stop de chronograaf	<u>Betekenis van de gekleurde driehoek</u>
	Tijdens de telling	▲ = Knipperend
	Tussentijd meting	▲ = Doorlopend weergegeven
	Tussentijd meting afsluiten	

c) **DIGITALE TIJDINSTELLING**

1. **HET ALARM EN HET UURSIGNAAL INSTELLEN**



In de alarm weergavemodus (Raadpleeg sectie a. "MODUS"):

Inde Alarmmodus wordt de tijd weergegeven in het 12u formaat. Het scherm geeft de letters A of P weer aan rechterzijde.

1. Wanneer u naar de alarmmodus gaat, begint het cijfer van de uren te knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de uren in te stellen
2. Druk op de knop 'E', het cijfer van de minuten gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de minuten in te stellen.
3. Druk op de knop "B" om te bevestigen en de alarm instellingsmodus af te sluiten.




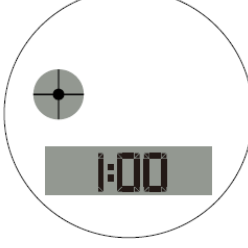
ALARM SNOOZE:

Wanneer het alarm uitschakelt, drukt u op de knop "E" om te stoppen of druk op de knop "D" om het te herhalen en de zoemer 5 minuten later opnieuw in te schakelen.

ALARM IN- OF UITSCHAKELEN /UURSIGNAAL

In de realtime-modus:




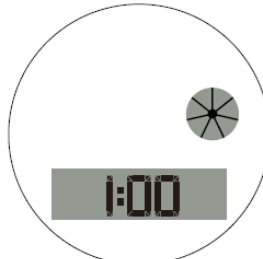
- 1) Druk op knoppen "D" en "E" om het Alarm in of uit te schakelen. Controleer of het pictogram links om de status van het alarm te zien.

ALARM INGESCHAKELD = 	ALARM UITGESCHAKELD = 
	


Betekenis van de gekleurde driehoek

-  = Knipperend
-  = Doorlopend weergegeven

- 2) Houd de knop "E" ingedrukt. Terwijl u deze knop ingedrukt houdt, houdt u de knop "B" ingedrukt om het uursignaal in of uit te schakelen.

UURSIGNAAL INGESCHAKELD = 	UURSIGNAAL UITGESCHAKELD = 
	

Opmerking:

1. in de realtime-modus houdt u knop "E" ingedrukt om naar de Alarm weergavemodus te gaan om de status van het uursignaal te controleren: **INGESCHAKELD** of **UITGESCHAKELD**.
2. Als een tijdstip in de middag wordt gekozen in de alarm instellingmodus verschijnt het pictogram  in de alarm weergavemodus.

2. DE DIGITALE REALTIME INSTELLEN EN DATUM




In de realtime weergavemodus (Raadpleeg sectie a. "MODUS"):

1. Wanneer u naar de realtime instellingmodus gaat, begint het cijfer van de seconden te knipperen, druk op de knop 'D' om het terug te zetten naar nul. Druk op knop "E" om te bevestigen en het cijfer van de minuten begint te knipperen.
2. Druk op knop "D" om het cijfer van de minuten in te stellen. Druk op knop "E" om te bevestigen en om over te schakelen naar de volgende waarde die u wilt instellen. Deze volgende waarde begint te knipperen.
3. Herhaal stap 2 om het cijfer van het uur, het uurformaat en het cijfer van de dag en van de maand in te stellen.

OPMERKING:

1. Het tijdstip wordt weergegeven in het 12u formaat of in het 24u formaat. Wanneer u het cijfer van het uur wilt instellen, drukt u herhaaldelijk op knop E tot de letter rechts van het correcte uurformaat verschijnt:
De sequentie van het tijdformaat is als volgt: "A" → "P" → "H" → "A".
In het 12-uurformaat staat "A" voor de ochtend en "P" voor de middag.
In het 24-uurformaat verschijnt "H".

2. Wanneer het 12-uurformaat wordt geselecteerd en het  pictogram verschijnt bovenaan links in de middag.

3. Herhaal stap 2 om de dag van de week in te stellen. Het overeenstemmende pictogram  (driehoek) van de tweede kleine wijzer knippert voor de dag van de week die u kiest. Druk op de knop "B" om te bevestigen en de tijd instellingsmodus af te sluiten.

OPMERKING: Zie hieronder de afkorting van de dagen van de week

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG

d) FUNCTIES VAN DE ACHTERGROND VERLICHTING

Druk één keer op de knop 'A' om de achtergrondverlichting 3 seconden aan te zetten, maakt niet uit in welke modus.

IV. BELANGRIJK

- Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te garanderen.
- GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, lakken, cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij kunnen een verkleuring, een beschadiging of andere schade veroorzaken.

- Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, droog uw horloge regelmatig met een zachte en droge doek.
- Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende voorschriften in acht: probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet door een gekwalificeerd persoon vervangen worden.
- Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te stoten tegen harde oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.



Geïmporteerd door EML/ PRODIS 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS-Frankrijk/ Gemaakt in de VRC

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD – Duitsland