

BEDIENUNGSANLEITUNG

\* Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um im Zweifelsfall darauf zurückgreifen zu können.

\* Vor Gebrauch: Entfernen Sie zuerst die Plastikkapsel und drücken Sie die Krone (C) ganz gegen die Uhr.

I. PRODUKTBESCHREIBUNG



Abb.1

- A: Hintergrundbeleuchtung
- B: Modus
- C: Krone
- D: Einstellung
- E: Einstellung

**BETRIEBSDATEN**

- 6-stellige LCD-Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Wochentag
- Täglicher Wecker und Stundenschlag
- 12/24-Stunden-Format wählbar,
- 1/100-Sekunden-Stoppuhr
- LED-Hintergrundbeleuchtung


II. TECHNISCHE DATEN

- 1 Knopfzelle CR2025, 3V für die LCD-Anzeige.
- 1 Knopfzelle SR626SW, 1,55V für die Bewegung.
- 1 ATM.

III. ANWENDUNG

A. EINSTELLUNG DER ANALOGEN UHRZEIT


1. Ziehen Sie die Krone „C“ in Position 2 (siehe Fig. 2) und drehen Sie sie um die Uhrzeit einzustellen.
2. Drücken Sie die Krone in Position 1 (siehe Fig. 2) zur Bestätigung und beenden Sie die Einstellung.

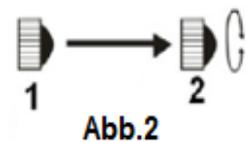

B. FUNKTIONEN DER KNÖPFE

a) MODUS

Drücken Sie in der Echtzeitanzeige den Knopf "B" mehrmals hintereinander, um zwischen den verschiedenen Modi hin- und herzuschalten.

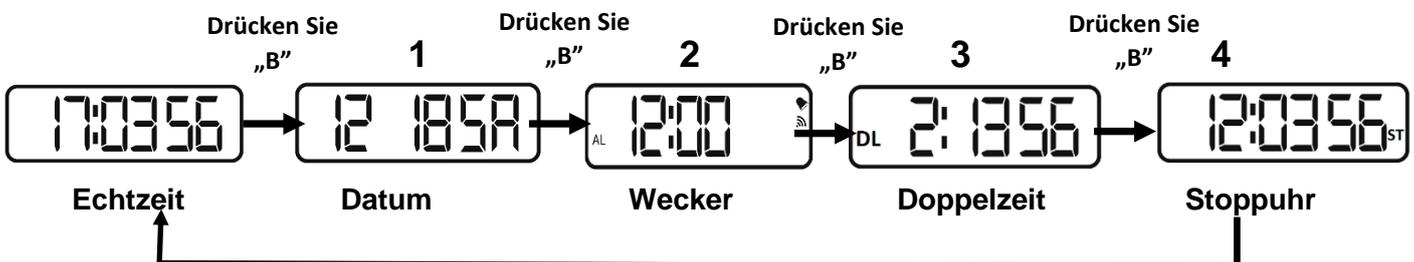

## b) EINSTELLUNG DER DIGITALEN UHRZEIT



Die Minutenzahl der digitalen Echtzeit und der Doppelzeit sollten genau übereinstimmen, da sonst der Stundenschlag nicht genau zu jeder Stunde einen Piepton erzeugt.

Der Doppelzeitmodus kann verwendet werden, um entweder eine zweite Zeitzone einzustellen, wenn Sie reisen, oder damit Sie eine ausländische Uhrzeit verfolgen können. Stellen Sie sicher, dass die Minutenzahl der digitalen Echtzeit entspricht.

### 1. EINSTELLUNG DER DIGITALEN ECHTZEIT



Im Echtzeit-Anzeigemodus:

1. Drücken Sie den Knopf "D" oder "E" 3 Sekunden, um in den Uhrzeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die zweite Ziffer blinkt. Drücken Sie den Knopf "B", um Sie auf null zurückzusetzen.

**HINWEIS:** Wenn Sie „B“ drücken, während die Sekunden sich im Bereich 30 bis 59 befinden, werden sie auf 00 zurückgesetzt, und der Minutenzahl wird 1 hinzugefügt. Im Bereich 00 bis 29 werden die Sekunden auf 0 zurückgesetzt, aber die Minuten bleiben unverändert.

2. Drücken Sie zur Bestätigung den Knopf "D" oder "E". Die Stundenziffer blinkt. Drücken Sie den Knopf "B", um die Stundenziffer einzustellen.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um die Minutenziffer und das Stundenformat einzustellen: 12 oder 24 Stunden.

**HINWEIS:** Wenn Sie das 12-Stunden-Format wählen, werden die Buchstaben "PM" im Echtzeit- und Weckmodus in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt.

4. Drücken Sie den Knopf "D" oder "E", um zu bestätigen und den Uhrzeiteinstellungsmodus zu verlassen.

**HINWEIS:** Wenn etwa 60 Sekunden kein Knopf gedrückt wird, verlässt die Uhr den Uhrzeiteinstellungsmodus und kehrt in den Echtzeitmodus zurück.

### 2. EINSTELLUNG DER DIGITALEN DOPPELZEIT



Im Doppelzeit-Anzeigemodus (siehe Abschnitt a. „MODUS“):

Im Doppelzeit-Anzeigemodus zeigt der Bildschirm ganz links die Buchstaben DL an – siehe vorstehende Abbildung.

1. Drücken Sie den Knopf "D" oder "E" 3 Sekunden, um in den Doppelzeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffer blinkt. Drücken Sie den Knopf "B", um die Stundenziffer einzustellen.
2. Drücken Sie den Knopf "D" oder "E"; die Minutenziffer blinkt; drücken Sie den Knopf "B", um die Minutenziffer einzustellen.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um das Stundenformat einzustellen: 12 Stunden oder 24 Stunden.



**HINWEIS:** Wenn Sie das 12-Stunden-Format wählen, werden die Buchstaben "PM" im Doppelzeit-Anzeigemodus in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt.

4. Drücken Sie den Knopf "D" oder "E", um zu bestätigen und den Doppelzeiteinstellungsmodus zu verlassen.

**HINWEIS:** Wenn etwa 60 Sekunden kein Knopf gedrückt wird, verlässt die Uhr den Datums-/Doppelzeiteinstellungsmodus und kehrt in den Doppelzeitmodus zurück.



**HINWEIS:** Wenn das Symbol  für den Stundenschlag aktiviert ist und die Minuten der Echtzeit und Doppelzeit gleich sind, piept die Uhr zu jeder vollen Stunde.

5. Drücken Sie kurz den Knopf "D" oder "E", um zu bestätigen und den Weckereinstellungsmodus zu verlassen.

**HINWEIS:** Wenn etwa 60 Sekunden kein Knopf gedrückt wird, verlässt die Uhr den Weckereinstellungsmodus und kehrt in den Weckeranzeigemodus zurück.

#### e) STOPPUHRFUNKTIONEN




Im Stoppuhrmodus (siehe Abschnitt a. „MODUS“):

Im Stoppuhrmodus zeigt der Bildschirm rechts die Buchstaben ST an – siehe vorstehende Abbildung.

Drücken Sie den Knopf "D" oder "E":

1. Einmal, um den Chronometer einzuschalten;
2. Ein zweites Mal, um den Chronometer auszuschalten;
3. Ein drittes Mal, um mit der Zählung fortzufahren.
4. Um die Stoppuhr auf null zurückzusetzen, halten Sie den Knopf "D" oder "E" gedrückt, bis die Zeiteinstellung auf null zurückgesetzt wird.

**HINWEIS:** Wenn Sie in einen anderen Modus schalten, setzt die Stoppuhr die Uhrzeiteinstellung im Hintergrund fort, wenn Sie sie nicht anhalten. Der Anzeigebereich der Stoppuhr ist auf , 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt. Wenn er diese Grenze erreicht, fängt er wieder bei null an.

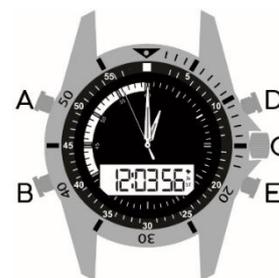

#### f) FUNKTIONEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie einmal auf den Knopf „A“, um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten, in irgendeinem Modus.

### IV. WARNUNGEN

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone in ihre normale Position zurückgesteckt ist, um die Dichtheit zu garantieren.
- BEDIENEN SIE NICHT die Krone oder andere Knöpfe unter Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Um den ästhetischen Aspekt Ihrer Uhr zu bewahren, vermeiden Sie Kontakte mit Parfüms, Lacken, Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Farbe, denn diese könnten Entfärbungen, Beschädigungen und Sachschäden zur Folge haben.
- Um jedes Risiko im Zusammenhang mit Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Um die Langlebigkeit Ihrer Uhr zu garantieren, beachten Sie bitte folgende Anweisungen: Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Knopfzellen müssen von einer sachkundigen Person ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest, dennoch achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, oder mit harten Gegenständen zu bearbeiten, um sie nicht zu beschädigen.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Importiert durch EML/ PRODIS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in VRC

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

