

WQ170 KWARTSWEKKER

Gebruikshandleiding

Vorzorgsmaatregelen

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Verordening verwijdering batterijen




Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.


Verordening verwijdering elektrische apparaten



Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.

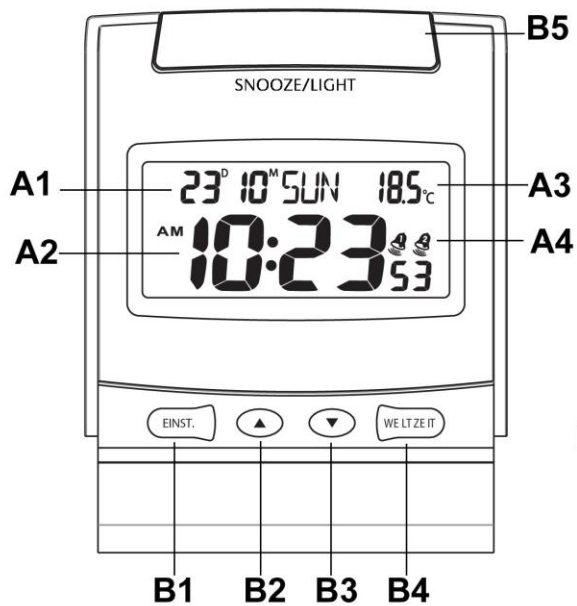

Voor aanzicht

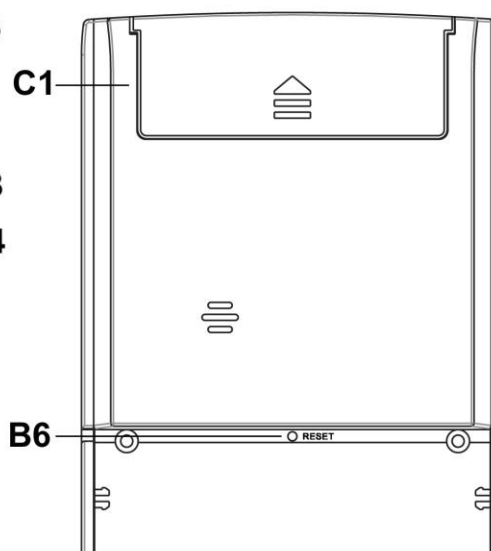

Achteraanzicht

A LCD-Display

A1: Datum & weekday

A2: Tijd

A3: Temperatuur

A4: Wekalarmsymbool

B Toetsen

B1: MODE Toets

B2: ▲ Toets

B3: ▼ Toets

B4: W-TIME Toets

B5: SNOOZE/LIGHT Toets

C1 Batterijvak

Tijdsaanwijzing voor

32 wereldsteden:

Locale en wereldtijdsaanwijzing

In duo-modus



Instellingen:

Plaats 1 x AAA batterijen in het batterijvak.

Tijdstelling:

1) Druk en houd de **MODE** toets (B1) 3 seconden, het uur cijfers knipperen.

2) Druk op de ▲ (B2) of de ▼ (B3) toetsen om tijd en datum in te stellen. De instellingen hebben de

volgende volgorde: Jaar, Maand, Weekdag, Week taal, Uren, Minuten, Seconden en lokale tijd (DST – Zomertijd aan/uit). Druk op de **MODE** toets (B1) om te schakelen naar de volgende instelling.

De weekdag display kan worden geselecteerd in 7 talen: Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Deens en Engels. De talen en bijbehorende afkortingen zijn per weekdag in de onderstaande tabel weergegeven:

	GER	FRA	ESP	ITA	NET	DAN	ENG
Maandag	MO	LU	LU	LU	MA	MA	MO
Dinsdag	DI	MA	MA	MA	DI	TI	TU
Woensdag	MI	ME	MI	ME	WO	ON	WE
Donerdag	DO	JE	JU	GI	DO	TO	TH
Vrijdag	FR	VE	VI	VE	VR	FR	FR
Zaterdag	SA	SA	SA	SA	ZA	LO	SA
Zondag	SO	DI	DO	DO	ZO	SO	SU

3) Druk op de **MODE** toets (B1) om de instelling te bevestigen.

Opmerking: Seconden kunnen slechts naar nul worden gecorrigeerd.

12/24h tijdsaanduiding:

Druk op de ▼ toets (B3) om het display formaat 12 (AM/PM) of 24 uur te kiezen.

Tijdsaanduiding voor 32 wereldsteden:

- 1) Druk en houd de **W-TIME** toets (B4) 3 seconden om naar de wereltijdaanduiding te schakelen.
- 2) Druk op de ▲ (B2) of de ▼ (B3) toetsen om een stad te selecteren.

Stad	Afkorting
1. Amsterdam	AMS
2. Barcelona	BCN
3. Kopenhagen	CPH
4. Frankfurt	FRA
5. Paris	PAR
6. Amman	AMM
7. Athen	ATH
8. Cape Town	CPT
9. Cairo	CAI
10. Istanbul	IST
11. Jerusalem	JRS

Stad	Afkorting
12. Moskow	MOW
13. Dubai	DBX
14. Bangkok	BKK
15. Beijing	PEK
16. Hong Kong	HKG
17. Singapur	SIN
18. Tokyo	TYO
19. Sydney	SYD
20. Wellington	WLG
21. Dublin	DUB
22. London	LON

Stad	Afkorting
23. Rio de Janeiro	RIO
24. Falkland Lsds	FAL
25. Havana	HAV
26. New York	NYC
27. Washington DC	WAS
28. Ottawa	YOW
29. Chicago	CHI
30. Mexico City	MEX
31. Los Angeles	LAX
32. Alaska	ALA

- 3) Druk op de **W-TIME** toets (B4) om de DST voor de geselecteerde stad aan of uit te zetten.
- 4) Druk en houd de **W-TIME** toets (B4) 3 seconden om naar de datumaanduiding terug te schakelen.

Instelling van 2 alarmen:

- 1) Druk op de **MODE** toets (B1) om het alarm 1  te kiezen. Druk nogmaals op de **MODE** toets (B1) om het alarm 2  te kiezen. Het  symbool voor alarm 1 of alarm 2 knippert.
- 2) Gedurende de geselecteerde alarm, druk op de ▲ toets (B2) om het alarm aan of uit te zetten.
- 3) Gedurende de geselecteerde alarm, druk en houd de **MODE** toets (B1) 3 seconden, het uur cijfers knipperen. Druk op de ▲ (B2) of de ▼ (B3) toetsen om het alarmtijd in te stellen. Druk op de **MODE**

toets (B1) om van het uur-instelling tot op de minuut instelling te schakelen. Druk op de **MODE** toets (B1) om de instelling te bevestigen.

4) Druk nogmaals op de **MODE** toets (B1) om naar de normale tijdsaanduiding terug te schakelen.

Sluimerfunctie:

Druk op de **SNOOZE/LIGHT** toets (B5) zodra de wekker afgaat. Het alarm wordt nu tijdelijk onderbroken en zal na 4 minuten weer afgaan.

Druk op een willekeurige toets om de sluimer-alarm te stoppen.

Achtergrondverlichting:

Druk op de **SNOOZE/LIGHT** toets (B5) om de achtergrondverlichting voor 3 seconden in te zetten.

OPGELET!

- *Gebruik de wekker niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (b.v. badkamer).*
- *De bedrijfstemperatuur is tussen 0°C und 50°C.*
- *Alle instellingen gaan verloren tijdens het vervangen van de batterij*



Verordening verwijdering batterijen

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.