


**BEDIENUNGSANLEITUNG**

\* Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um im Zweifelsfall darauf zurückgreifen zu können.

\* Vor Gebrauch: Entfernen Sie zuerst die Plastikkapsel und drücken Sie die Krone (C) ganz gegen die Uhr.

**I. PRODUKTBESCHREIBUNG**

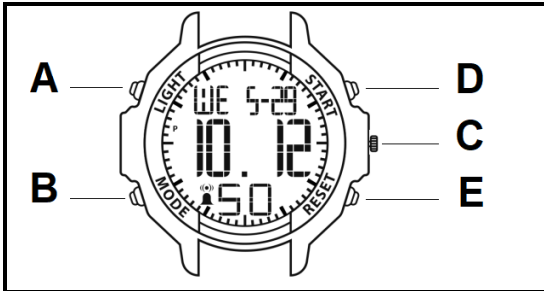

- A: Hintergrundbeleuchtung
- B: Modus
- C: Krone
- D: Start (Stoppuhr)
- E: Rücksetzen (Stoppuhr)

**BETRIEBSDATEN**

- 10-stellige LCD-Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde, Monat und Tag
- Wochentag, täglicher Wecker und Stundensignal
- Schlummerfunktion
- 12/24-Stunden-Format wählbar,
- 1/100-Sekunden-Stoppuhr
- EL-Hintergrundbeleuchtung

**II. TECHNISCHE DATEN**

1. 1 Knopfzelle CR2025 (oder CR2032), 3V für die LCD-Anzeige.
2. 1 Knopfzelle SR626SW, 1,55V für die Bewegung
3. 1 ATM

**III. ANWENDUNG**

**A. EINSTELLUNG DER ANALOGEN UHRZEIT**


1. Ziehen Sie die Krone „C“ in Position und drehen Sie sie um die Uhrzeit einzustellen.
2. Drücken Sie die Krone in Position 1 zur Bestätigung und beenden Sie die Einstellung.



**B. FUNKTIONEN DER KNÖPFE**

**a) MODUS**

- 1) Drücken Sie in der Echtzeitanzeige den Knopf "B" mehrmals hintereinander, um zwischen den verschiedenen Modi hin- und herzuschalt.

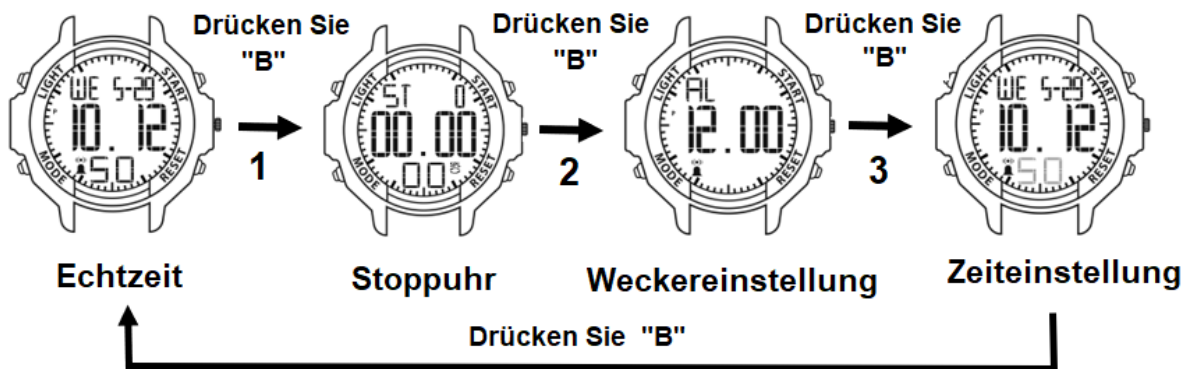

Echtzeitmodus = Die Ziffern sind feststehend und blinken nicht.

Zeiteinstellungsmodus = Die Sekundenziffern blinken.

**b) STOPPUHRFUNKTIONEN**

**Im normalen Uhrzeit-Anzeigemodus:** Drücken Sie einmal auf den Knopf „B“, um in den „Chronometer“-Modus zu wechseln; **Es werden die Symbole „ST“ und „SPL“ <sup>SPL</sup> angezeigt.**

**Drücken Sie auf die Taste „D“:**

- 1) Einmal, um die Stoppuhr einzuschalten;
- 2) Ein zweites Mal, um die Stoppuhr auszuschalten;
- 3) Ein drittes Mal, um mit der Zeitnahme fortzufahren.
- 4) Um die Stoppuhr auf null zurückzusetzen, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Stoppuhr anzuhalten, und drücken Sie dann auf den Knopf „E“.

**Hinweis:**

- **Wenn Sie in einen anderen Modus schalten, setzt die Stoppuhr die Uhrzeiteinstellung im Hintergrund fort, wenn Sie sie nicht anhalten. Der Anzeigebereich der Stoppuhr ist auf 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt. Wenn er diese Grenze erreicht, fängt er wieder bei null an.**
- **Die Stoppuhr zählt zu Beginn in 0,01 Sekunden und nach 30 Minuten in Sekunden.**

## **ZWISCHENZEIT**

- 1) Drücken Sie während der Zeitnahme auf den Knopf „E“, um eine Zwischenzeit zu nehmen.  
Hinweis: Wenn eine Zwischenzeit genommen wird, läuft die Stoppuhr im Hintergrund weiter.
- 2) Drücken Sie „E“, um die Zeitmessung fortzusetzen. Drücken Sie „E“, um eine zweite Zwischenzeit zu nehmen.
- 3) Wiederholen Sie Schritt 2, um nach Belieben weitere Zwischenzeiten zu nehmen.
- 4) Drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Zwischenzeit zu beenden und die Zeitnahme zu stoppen.
- 5) Drücken Sie erneut auf den Knopf „E“, um den Wert auf null zurückzusetzen.

## **c) EINSTELLUNG DER DIGITALEN UHRZEIT**

### **1. EINSTELLUNG DER DIGITALEN ECHTZEIT UND DATUM**

**Im Modus Echtzeit-Anzeige:** Drücken Sie dreimal auf den Knopf „B“, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

**Die Einstellsequenz ist wie folgt: Stunde Minute → Monat Datum Wochentagsanzeige  
Sekund →**

1. Nach dem Aufrufen des Weckereinstellungsmodus, blinken die Sekundenziffern. Drücken Sie auf den Knopf „D“, um sie auf null zurückzusetzen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Knopf „E“, und die Stundenziffern blinken.
2. Drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Knopf „E“ und wechseln Sie zum folgenden Wert, um den blinkenden Wert einzustellen.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um die Minuten und das Stundenformat sowie Monat, Datum und Wochentag einzustellen.
4. Nachdem Sie den Wochentag durch Drücken von Knopf „E“ bestätigt haben, blinkt die Sekundenziffer.

**HINWEIS:** Wenn Sie „D“ drücken, während die Sekunden sich im Bereich 30 bis 59 befinden, werden sie auf 00 zurückgesetzt, und der Minutenzahl wird 1 hinzugefügt. Im Bereich 00 bis 29 werden die Sekunden auf 0 zurückgesetzt, aber die Minuten bleiben unverändert.

**HINWEIS:**

**1. Die Uhrzeit wird entweder im 12- oder im 24-Stunden-Format angezeigt. Wenn Sie die Stunden einstellen, drücken Sie E wiederholt, bis rechts der Buchstabe für das gewünschte Stundenformat angezeigt wird:**

**Die Reihenfolge des Zeitformats wird wie folgt angezeigt: „A“ → „P“ → „H“ → „A“.**

**Im 12-Stunden-Format steht „A“ für den Morgen und „P“ für den Nachmittag.**

**Im 24-Stunden-Format wird „H“ angezeigt.**

5. Drücken Sie den Knopf "B", um zu bestätigen und den Uhrzeiteinstellungsmodus zu verlassen.

**HINWEIS:** Die Abkürzungen der Wochentage finden Sie in der Tabelle.

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG

## 2. DEN WECKER UND STUNDENSIGNAL EINSTELLEN



**Im Modus Echtzeit-Anzeige:** Drücken Sie zweimal auf den Knopf „B“, um in den Einstellmodus des Weckers zu gelangen.


**Stellen Sie beim Einstellen des Weckers sicher, dass das Stundenformat des Weckers mit der normalen Zeitanzeige übereinstimmt, da sonst der Wecker nicht klingelt.**

1. Drücken Sie auf den Knopf „E“, die Stundenziffern blinken, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Stunde einzustellen.
2. Wiederholen Sie Schritt 2, um die Ziffern der Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie auf den Knopf „C“ zur Bestätigung. Drücken Sie dann den Knopf „B“, um den Wecker-Einstellmodus zu verlassen und zum Echtzeitmodus zurückzukehren.

### **AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN VON WECKER / STUNDENSIGNAL**



Im Weckermodus:

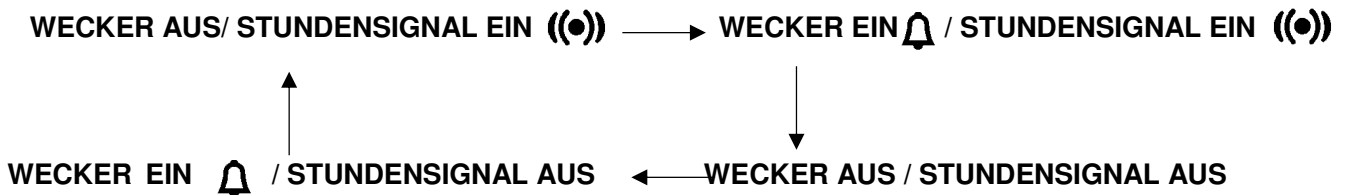Drücken Sie den Knopf „D“, um das Symbol so einzustellen, dass der Wecker  /das Stundensignal  in der unten angegebenen Reihenfolge aktiviert oder deaktiviert wird:



### **SCHLUMMERFUNKTION:**

Wenn der Wecker klingelt:

- Zum Ausschalten drücken Sie den Knopf „D“ oder „E“, ODER warten Sie 20 Sekunden, bis der Wecker automatisch abschaltet.
- Zum Wiederholen drücken Sie „B“. Das Weckersymbol  blinkt und der Summer ertönt 5 Minuten später. Er stoppt automatisch nach 20 Sekunden. Zum manuellen Stoppen drücken Sie „D“ (das Weckersymbol hört auf  zu blinken).

**Hinweis:** Der Weckruf kann nur einmal wiederholt werden.

### d) FUNKTIONEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie einmal auf den Knopf „A“, um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten, in irgendeinem Modus.

## IV. WARNUNGEN

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone in ihre normale Position zurückgesteckt ist, um die Dichtheit zu garantieren.
- BEDIENEN SIE NICHT die Krone oder andere Knöpfe unter Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Um den ästhetischen Aspekt Ihrer Uhr zu bewahren, vermeiden Sie Kontakte mit Parfüms, Lacken, Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Farbe, denn diese könnten Entfärbungen, Beschädigungen und Sachschäden zur Folge haben.

- Um jedes Risiko im Zusammenhang mit Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Um die Langlebigkeit Ihrer Uhr zu garantieren, beachten Sie bitte folgende Anweisungen: Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Knopfzellen müssen von einer sachkundigen Person ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest, dennoch achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, oder mit harten Gegenständen zu bearbeiten, um sie nicht zu beschädigen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Importiert durch EML/ PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in VRC  
Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland