

MusicMan[®] * Gebrauchsanleitung Nackenlautsprecher BT-X50

Das tragbare Surround-Erlebnis

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird. Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden! WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. *Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.


Besonderheiten

- Nackenlautsprecher für einen perfekten, natürlichen Raumklang
- Musikwiedergabe & Freisprechfunktion mit Bluetooth V5.0
- Hören Sie Musik und nehmen Sie trotzdem noch Ihre Umwelt wahr
- Schließen Sie eine Audioquelle Ihrer Wahl über das AUX-Kabel an
- Integriertes Mikrofon für Telefongespräche
- Ideal für Sportaktivitäten, Videospiele und zahlreiche weitere Tätigkeiten
- Flexibles Silikongehäuse für einen angenehmen Tragekomfort

Technische Daten

Bluetooth-Version	Version 5.0
Lautsprecher	2*3W (6W RMS) Frequenzbereich 20Hz~20kHz
Bluetooth	Übertragungsbereichweite ~10m (im Freien) Frequenzband 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max.2,5mW
Stromversorgung	500mAh-Lithium-Polymer-Akku 3,7V Aufladung über Micro USB-Anschluss
Betriebsarten	Bluetooth, AUX-In, SD-Karte
Ladedauer	~3 Stunden (DC 5V/1A)
Wiedergabe- / Sprechzeit	~4 Stunden (max. VOL) / ~4,5 Stunden
Standby-Zeit	~27 Stunden (BT-Verbindung, ohne Musik)
SNR / THD / Impedanz	90dB / 0,1% / 4Ω
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Schutzklasse	IPX5 (spritzwassergeschützt)
Material	PC / ABS / Silikon
Gewicht / Abmessungen	256g / (L) 246 x (B) 208 (H) 41cm
Lieferumfang	MusicMan® BT-X50, Micro USB- Ladekabel, Audiokabel (3,5mm), Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

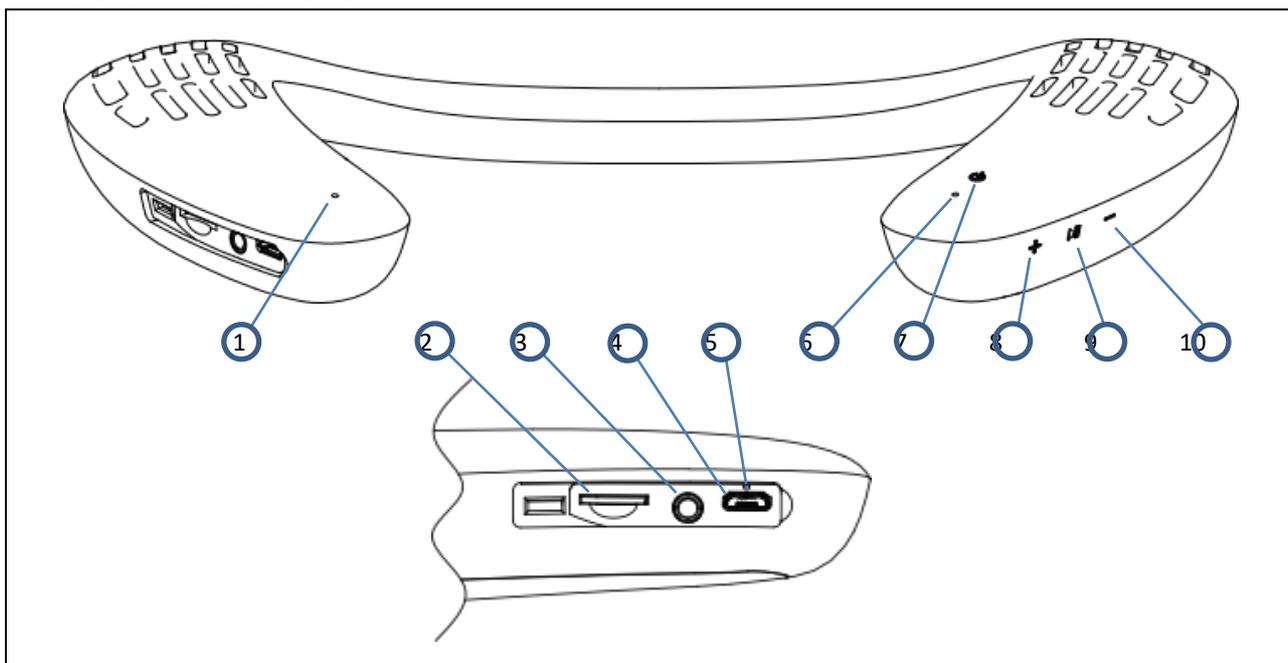

1. Mikrofon	6. LED-Betriebsanzeige
2. MicroSD-Kartensteckplatz	7. Ein/Aus-Taste
3. AUX-Eingang	8. Nächster Titel / Lautstärke erhöhen
4. Micro USB-Anschluss	9. Wiedergabe / Pause / Modus
5. LED-Ladeanzeige	10. Vorheriger Titel / Lautstärke verringern

Tastenfunktionen

Einschalten	Ein/Aus-Taste 7 zwei Sekunden lang gedrückt halten
Ausschalten	Ein/Aus-Taste 7 zwei Sekunden lang gedrückt halten
Wiedergabe/Pause	Taste 9 kurz drücken
Modus wechseln	Taste 9 gedrückt halten
Nächster Titel	Taste 8 kurz drücken
Vorheriger Titel	Taste 10 kurz drücken
Lautstärke erhöhen	Taste 8 gedrückt halten
Lautstärke verringern	Taste 10 gedrückt halten

Erstmalige Inbetriebnahme

Schließen Sie den Nackenlautsprecher über das Micro USB-Kabel an ein geeignetes USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Halten Sie die Ein/Aus-Taste (7) zwei Sekunden lang gedrückt, bis das Einschaltsignal zu hören ist. Die LED-Betriebsanzeige beginnt daraufhin blau zu leuchten. Das Gerät kann nun gekoppelt werden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, rufen Sie die Einstellungen auf und wählen Sie „**MusicMan BT-X50**“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Alternativ können Sie den Nackenlautsprecher auch mit einem an den AUX-Eingang angeschlossenen Wiedergabegerät oder einer MicroSD-Karte verwenden. Mit der Modustaste (9) können Sie bequem aus dem Bluetooth-Betrieb in den AUX-Modus oder zur SD-Karte wechseln.

So laden Sie den BT-X50 Nackenlautsprecher auf

Der BT-X50 verfügt über einen integrierten Akku, der vor der ersten Inbetriebnahme zunächst einmal vollständig aufgeladen werden muss. Das erstmalige Aufladen des Akkus nimmt etwa 3 Stunden in Anspruch.

Den Nackenlautsprecher können Sie mit jedem handelsüblichen USB-Netzteil* (5V/1A) aufladen (*nicht im Lieferumfang enthalten). Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Ladeanzeige durchgehend ROT. Sobald der Nackenlautsprecher vollständig geladen ist, erlischt die LED-Ladeanzeige wieder.

Der vollständig geladene Akku des Nackenlautsprechers ermöglicht eine Wiedergabezeit von bis zu 4 Stunden bzw. einen Standby-Betrieb von bis zu 27 Stunden. Bei bestehender Bluetooth-Verbindung wird Ihnen der Ladezustand des Akkus auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt.

Modus

Bluetooth-Modus

Beim Koppeln wird eine Verbindung zwischen dem BT-X50 und einem Bluetooth-Gerät hergestellt. Erfolgt 10 Minuten lang keine Kopplung, bricht der Nackenlautsprecher den Kopplungsvorgang ab und schaltet sich aus.

Beachten Sie, dass der Nackenlautsprecher vor dem Einleiten des Kopplungsvorgangs bereits eingeschaltet sein muss.

Hinweis: Aktivieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion und stellen Sie es so ein, dass es nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung sucht. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Wählen Sie nun den Nackenlautsprecher „**MusicMan BT-X50**“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und stellen Sie eine Verbindung her. Wenn zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie bitte „0000“ ein, um den Nackenlautsprecher mit Ihrem Telefon zu koppeln.

War der Kopplungsvorgang erfolgreich, hören Sie einen Verbindungston und der Lautsprecher wechselt in den Ruhezustand.

Automatische Wiederherstellung der Verbindung

Wenn der BT-X50 ausgeschaltet ist und Sie ihn in Betrieb nehmen, verbindet sich dieser automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät, sofern es in Reichweite ist.

SD-Karte

Stecken Sie, während sich das Gerät im eingeschalteten Zustand befindet, eine MicroSD-Karte (max. 32GB) in den vorgesehenen Steckplatz. Der Nackenlautsprecher spielt daraufhin automatisch die auf der SD-Karte gespeicherten Titel ab. Sie können den Modus auch jederzeit ändern, indem Sie die Modustaste (9) gedrückt halten.

AUX-Modus

Schließen Sie zunächst einmal das AUX-Kabel an eine Audioquelle an, die sie verwenden möchten.

Solange sich das Gerät im eingeschalteten Zustand befindet, können Sie auch diesen Modus jederzeit ändern, indem Sie die Modustaste (9) gedrückt halten. Im AUX-Modus kann nur die Wiedergabe/Pause-Taste verwendet werden. Verwenden Sie zum Wechseln des Titels bitte die Bedienelemente der Audioquelle.

So nutzen Sie die Funktionen des Nackenlautsprechers

Anruf tätigen: Während der Nackenlautsprecher mit Ihrem Telefon verbunden ist, können Sie Ihr Telefon wie gewohnt verwenden, um einen Anruf zu tätigen. Das Tonsignal wird hierbei automatisch an den Lautsprecher übertragen.

Anruf annehmen: Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Wiedergabe/Pause-Taste (9) am Nackenlautsprecher oder die entsprechende Taste/Schaltfläche auf Ihrem Telefon, um den Anruf entgegenzunehmen.

Gespräch beenden: Drücken Sie zum Ende oder während des Gesprächs erneut auf die Wiedergabe/Pause-Taste (9) am Nackenlautsprecher oder die entsprechende Taste/Schaltfläche auf Ihrem Telefon, um das Gespräch zu beenden.

Musik wiedergeben/pausieren: Drücken Sie kurz die Wiedergabe/Pause-Taste (9), um die Musikwiedergabe zu starten/fortzusetzen oder zu pausieren. Der Nackenlautsprecher ist ohne weiteres Zutun nicht zur Wiedergabe der Musik in der Lage. Wenn Sie Musik über den Lautsprecher hören möchten, müssen Sie den Musiktitel auf Ihrem Bluetooth-Gerät (z. B. Smartphone) starten.

Störungsbeseitigung


Sollte sich der Nackenlautsprecher nicht mit Ihrem Telefon verbinden lassen, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher aufgeladen und eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher nicht weiter als 10m von Ihrem Telefon entfernt befindet und dass sich keine Hindernisse (z. B. Wände oder andere elektronische Geräte) zwischen dem Lautsprecher und dem Telefon befinden.
- Wenn sich der BT-X50 selbstständig ausschaltet oder sich nicht mehr in Betrieb nehmen lässt, kann dies entweder an einer unzureichenden Akkukapazität oder an einem Problem mit dem Ladegerät/der Stromversorgung zum Nackenlautsprecher liegen. (Wir empfehlen, den BT-X50 alle 2–3 Monate einmal vollständig aufzuladen, wenn dieser über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.)

● Sollte der BT-X50 ein Rauschen oder Störgeräusche ausgeben, ist möglicherweise ein zu schwaches Bluetooth-Signal der ausschlaggebende Grund. Um dies zu vermeiden, sind die Geräte stets in einem Abstand von maximal ~10m zu betreiben.

Warnhinweise

- Laden Sie den BT-X50 ausschließlich über den Micro USB-Anschluss DC 5V und unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Micro USB-Ladekabels auf. Alternativ können Sie auch einen USB-Ladeadapter verwenden MAXIMAL (!) bis DC 5V/1A). Laden Sie den BT-X50 nicht (!) durch Anlegen eines größeren Ladestroms auf!
- Sollte der BT-X50 keine Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät herstellen oder nach erfolgreicher Verbindung keine Musik wiedergeben, dann überprüfen Sie zunächst einmal, ob Ihr mobiles Gerät das Bluetooth-Profil A2DP unterstützt.
- Nehmen Sie den BT-X50 unter keinen Umständen auseinander, da dies andernfalls zu einem Kurzschluss oder Schäden am Gerät führen kann.
- Der BT-X50 darf weder fallen gelassen noch geschüttelt werden, da andernfalls die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden könnte.
- Bewahren Sie den BT-X50 stets in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Akkus sollten zudem keiner übermäßigen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Der BT-X50 ist nicht wasserfest und daher stets von Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Bewahren Sie den BT-X50 stets so auf, dass er für Kinder nicht zu erreichen ist.

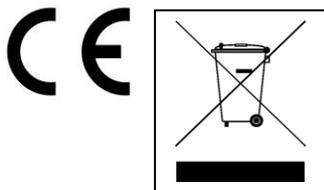

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland