

MusicMan[®] * Gebruikersaanwijzing

Neckband Speaker BT-X50

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt! Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te voorkomen! OPMERKING: Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging door oplopen!

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

****Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.***


Kenmerken

- Nekband-luidspreker voor een perfecte True surround sound
- Muziekoverdracht & handsfree-functie via Bluetooth V5.0
- Luister naar muziek terwijl de omgevingsgeluiden worden gehoord
- Verbind om het even welke audiobron met de AUX-kabel
- Geïntegreerde microfoon voor telefoonoproepen
- Ideaal voor sportactiviteiten, gaming en andere activiteiten
- Flexibele silicone behuizing voor een aangenaam draagcomfort

Technische specificaties

Bluetoothversie	Versie 5.0
Luidsprekers	2*3W (6W RMS) Frequentiebereik 20Hz~20kHz
Bluetooth	Zendbereik ~10m (open ruimte) Frequentieband 2.4GHz Uitgestraald zendvermogen max. 2,5mW
Voeding	500mAh lithium-polymeer batterij 3,7V / opladen via Micro USB-aansluiting
Modi	Bluetooth, AUX-In, SD-kaart
Oplaadtijd	~3 uur (DC 5V/1A)
Afpeel- / spreektijd	~4 uur (max. VOL) / ~4,5 uur
Stand-bytijd	~27 uur (BT-verbinding, geen muziek)
SNR / THD / Impedantie	90dB / 0,1% / 4Ω
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C
Opslagtemperatuur	-10°C tot +50°C
Beschermingsklasse	IPX5 (spatwater bestendig)
Materiaal	PC / ABS / Silicone
Gewicht / Afmetingen	256g / (L) 246 x (B) 208 x (H) 41cm
Inhoud van verpakking	MusicMan® BT-X50, Micro-USB- laadkabel, audiokabel (3,5mm), Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de onderdelen

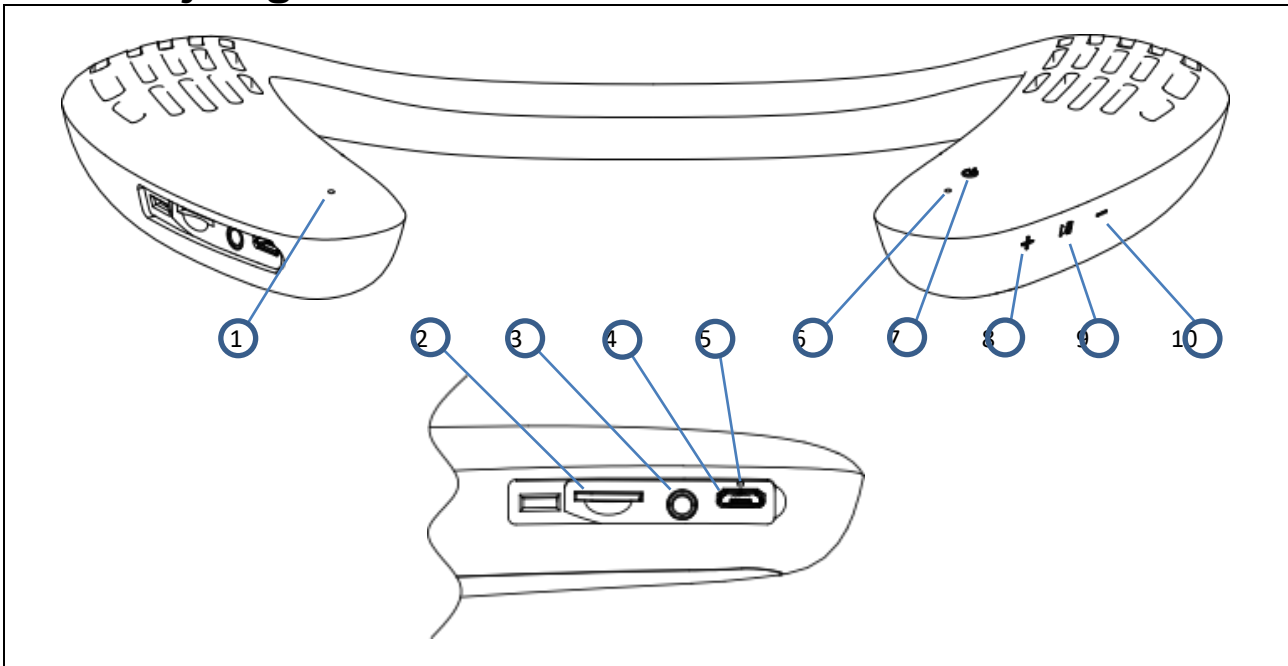

1.	Microfoon	6.	LED-stroomcontrolelampje
2.	Micro SD-kaartsleuf	7.	Aan/uit-knop
3.	AUX-aansluiting	8.	Volgende track / volume omhoog
4.	Micro USB-aansluiting	9.	Afspelen / pauze / modus
5.	LED-laadcontrolelampje	10.	Vorige track / volume omlaag

Functies van de knoppen

Inschakelen	druk en houd de aan/uit toets 7 gedurende twee seconden ingedrukt
Uitschakelen	druk en houd de aan/uit toets 7 gedurende twee seconden ingedrukt
Afspelen/Pauze	druk kort op de knop 9
Modus wijzigen	druk en houd de knop 9 ingedrukt
Volgende track	druk kort op de knop 8
Vorige track	druk kort op de knop 10
Volume omhoog	druk en houd de knop 8 ingedrukt
Volume omlaag	druk en houd de knop 10 ingedrukt

Eerste gebruik

Verbind de luidspreker met de Micro USB-kabel en een USB-netadapter (niet inbegrepen).

Druk en houd de aan/uit toets (7) gedurende twee seconden ingedrukt totdat u het activeringsgeluid hoort. Het LED-stroomcontrolelampje brandt blauw. Het apparaat is nu klaar om gekoppeld te worden. Open de Bluetooth-instellingen op uw Bluetooth-apparaat en selecteer „**MusicMan BT-X50**“ uit de apparatenlijst. U kunt de luidspreker tevens met de Aux-In-aansluiting of een SD-kaart gebruiken. Gebruik de modusknop (9) om de modus van Bluetooth naar AUX of SD-kaart te wijzigen.

De Nekband-luidspreker BT-X50 opladen

De BT-X50 is uitgerust met een geïntegreerde, oplaadbare batterij die voor ingebruikname volledig opgeladen moet worden. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij de eerste keer volledig op te laden. U kunt de luidspreker opladen met behulp van een gewone USB-adapter* (5V/1A) (niet inbegrepen). Tijdens het opladen brandt het LED-laadcontrolelampje ROOD. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, dooft het LED-laadcontrolelampje.

De volledig opgeladen batterij is geschikt voor maximaal 4 uur afspeeltijd of maximaal 27 uur stand-bytijd. De batterijstatus wordt op uw telefoon aangegeven wanneer het via Bluetooth is verbonden.

Modus

Bluetoothmodus

Koppelen is het proces om een verbinding tussen de BT-X50 en een ander Bluetooth-apparaat te maken. Als er binnen de 10 minuten geen koppeling wordt gemaakt wordt de koppelingsmodus geannuleerd en schakelt de luidspreker uit.

Schakel de luidspreker opnieuw in voordat u opnieuw probeert een koppeling te maken.

Opmerking: Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon, en stel deze in zodat deze naar Bluetooth-apparaten zoekt. Zie de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.

Selecteer de luidspreker „**MusicMan BT-X50**“ in de lijst met gevonden apparaten. Wanneer naar een pincode wordt gevraagd, voer “0000” in om de luidspreker met uw telefoon te koppelen.

Als de koppeling tot stand is gebracht, hoort u een verbindingsgeluid en gaat de luidspreker in stand-by.

Automatisch opnieuw verbinden

Als de BT-X50 is uitgeschakeld en u schakelt deze opnieuw in dan maakt het automatisch een verbinding met het laatste verbonden apparaat, wanneer het bereikbaar is.

SD-kaartmodus

Stop een micro SD-kaart (max. 32GB) in het ingeschakelde apparaat. De luidspreker start automatisch met het afspelen van de tracks op de SD-kaart. U kunt de modus tevens wijzigen door de modusknop (9) ingedrukt te houden.

AUX-modus

Verbind de AUX-kabel met uw gewenste audiobron.

U kunt de modus tevens wijzigen door de modusknop (9) na inschakeling ingedrukt te houden. In de AUX-modus kunt u enkel de afspelen/pauze-knop gebruiken. Voor het wijzigen van tracks, gebruik de knoppen op het bronapparaat.

De functies van het apparaat gebruiken

Een oproep maken: om een oproep te maken, gebruik uw telefoon op de normale manier wanneer de luidspreker met uw telefoon is verbonden. Het geluid komt automatisch uit de luidspreker.

Een oproep beantwoorden: bij een inkomende oproep, druk op de afspelen/pauze-knop (9) van de luidspreker of gebruik de telefoontoetsen om de oproep te beantwoorden.

Een oproep beëindigen: na het voltooien van de oproep, druk op de afspelen/pauze-knop (9) van de luidspreker of gebruik de telefoontoetsen om de oproep te beëindigen.

Muziek afspelen/pauzeren: druk kort op de afspelen/pauze-knop (9) om muziek af te spelen of te pauzeren. De luidspreker kan niet uit zichzelf muziek afspelen. Als u muziek via de luidspreker wilt horen, start de muziektrack op uw Bluetooth-apparaat (bijv. Smartphone).

Probleemoplossing

Als u de luidspreker niet met uw telefoon kunt verbinden, doe het volgende:


- Zorg dat de luidspreker opgeladen en ingeschakeld is.
- Zorg dat de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is.
- Controleer of de luidspreker binnen een bereik 10m van uw telefoon is en er zich geen obstakels, zoals een muur of ander elektronisch apparaat, tussen de luidspreker en de telefoon bevinden.
- Als de BT-X50 uitschakelt of niet kan worden ingeschakeld, kan de batterij leeg zijn of kan er een probleem met het laadvermogen van de BT-X50 zijn.

(We bevelen aan om de BT-X50 eenmaal om de 2-3 maanden op te laden als u het langere tijd niet denkt te gebruiken).

- Geruis wordt gehoord van de BT-X50. Dit kan een slecht Bluetooth-signaal zijn. Om ruis te voorkomen, blijft u binnen het Bluetooth-bereik van ~10m.

Waarschuwingen

- Laad de BT-X50 alleen op via de DC 5V Micro USB-aansluiting met de meegeleverde micro USB-laadkabel. U kunt ook een USB-laadadapter gebruiken, maar ALLEEN (!) tot DC 5V/1A. Laad de BT-X50 niet (!) op met een hoger voltage!
- Als de BT-X50 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat A2DP ondersteunt.
- Probeer de BT-X50 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Laat BT-X50 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar de BT-X50 in een a droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. Stel geen batterijen bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Deze BT-X50 is niet waterdicht, houd het dus uit de buurt van vocht.
- Houd de BT-X50 uit de buurt van kleine kinderen.

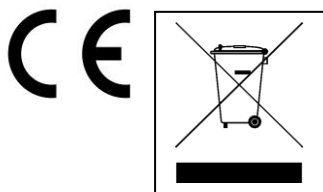

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland