




INSTRUCTION MANUAL

Please check Geemarc.com website to get the detailed User instruction manual

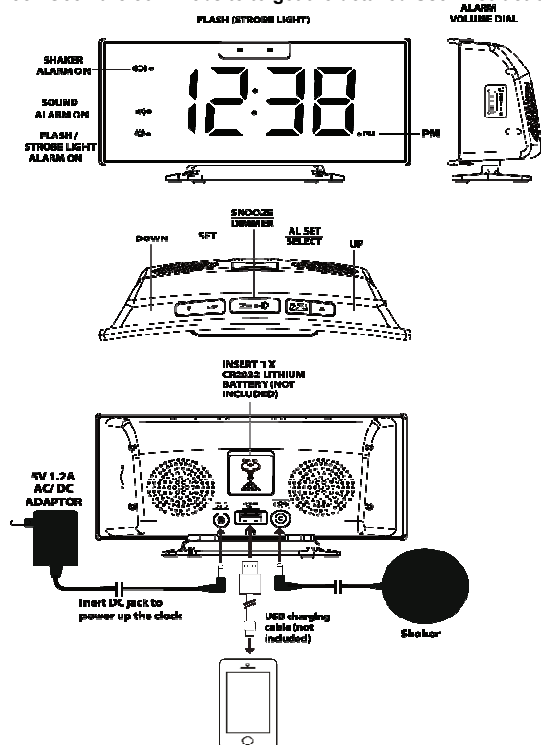

BACKUP BATTERY INSTALLATION

Your clock requires one CR2032 lithium battery (not included) to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption.

- 1. Slide and remove the battery cover at the bottom of your unit.
2. Insert one new CR2032 lithium battery into the battery compartment with the "+" side facing up as indicated.
3. Replace the battery cover.

It is not necessary to insert a back-up battery for the clock to function; however, fitting the backup battery will keep the time and alarm settings in the event of a power cut or the DC adaptor being unplugged.

If mains power is interrupted or the adapter is unplugged, the LED clock display will go off and the alarm will not function.

Please replace the battery every year to ensure that your device is not damaged.

INSTALLATION

Plug the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the unit. Your clock is ready to work for you.

TO SET TIME AND THE SNOOZE DURATION

- 1. Press SET once, the hour digits "00" flash. Press ▲ or ▼ to set the time in hours (hold to advance rapidly).
2. Press SET again, the minute digits "00" flash. Press ▲ or ▼ to set the time in minutes. (hold to advance rapidly).
3. Press SET again, the display shows "24Hr" and flashes. Press ▲ or ▼ to select "12Hr" or "24Hr" time format. The PM LED will appear on the lower right to indicate the afternoon time; there is no AM indicator.
4. Press SET again, the display shows "05" and flashes. Press ▲ or ▼ to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
5. Press SET again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

TO SET THE ALARM

- 1. Press and hold AL SET / SELECT, the LED and the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm in hours. (Hold to advance rapidly).
2. Press AL SET / SELECT once again, the minute digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm in minutes. (Hold to advance rapidly).
3. Press AL SET / SELECT again, LED displays "HI" (vibration at HI level), press ▲ or ▼ to select "LO" (vibration at Lo level)
4. Press AL SET / SELECT once again, LED displays "F-1 (ex. 800 Hz)" and flash, press ▲ or ▼ to select the alarm tone (frequency):
F-1 (low tone, 800 Hz), F-2 (mid tone, 1 KHz), F-3 (high tone, 1.5 KHz)
5. Press AL SET / SELECT once again or no button around 10 seconds to exit the alarm setting

mode.

TO TURN ON/OFF AND SELECT THE ALARM MODE

1. At normal time display mode, press AL SET / SELECT one at a time to activate the alarm(s) and turn on corresponding alarm indicator(s) on the left side of the time display:

- Icons for: only shaker activated; both sound and shaker alarm activated; both strobe light and shaker alarm activated; both strobe light, sound and shaker alarm activated

2. Press AL SET / SELECT once more to turn off all the alarms, all alarm indicators are turned off.

Note: To use the shaker alarm, please plug in the shaker plug to the back of the clock. If user doesn't want to use the shaker alarm, unplug the shaker plug from the clock.

TO ADJUST YOUR ALARM VOLUME (BUZZER)

You can turn the volume dial at the right side of your clock to adjust the alarm volume.

This alarm clock can be set to loud volume levels - please use with care. Increase volume gradually to a comfortable level.

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm is sounding, the corresponding alarm indicator flashes. Press AL SET / SELECT once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, the corresponding alarm indicator stays on the display.

TO USE SNOOZE (default snooze duration is 5 minutes)

When alarm is sounding, press Zz once, the alarm will stop temporarily and the corresponding alarm indicator will keep flashing. The alarm will come on again after the set snooze duration is over.

TO USE THE HI-MED-LO DIMMER (LED TIME DIGITS)

There is a 3-level brightness control for the LED clock display. Press Zz to adjust the brightness (HI / MED / LO) of the LED display. This can only be done when the unit is not alarming. At the start, the brightness is setting on Hi position.

CHARGE YOUR MOBILE PHONE WITH USB PORT

Connect the charging cable of your mobile phone to the USB port at the back of the clock and then connect the other end to the micro USB charging socket on your mobile phone. The clock will charge the mobile phone automatically.

- Note: 1. Make sure the cable supplied with your mobile phone is used for charging.
2. Make sure the adaptor supplied with this clock (9V 1.5A) is used to power it.
3. It is not possible to charge an iPad or notepad from the USB socket on this clock.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays incorrect time or does not function correctly, which may be caused by electro-static discharge or other interference. Takes heavy current when electric timer on heater switches on/off (poor mains filtering). The mains adapter for the clock should only be plugged into a mains wall socket. The mains adapter for the clock should only be plugged into a mains wall socket-not a mains extension that is shared with electric heater (or other high wattage equipment).

CARE OF YOUR PRODUCT

- 1. Place your clock on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between the unit and the furniture.
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as benzene, thinners or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. Remove the back-up battery if the clock is not going to be used for a month or longer to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the battery.

SPECIFICATIONS

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Alarm duration (1 hour), Snooze duration Adjustable (5 to 60 minutes), Default settings (Time format: 24 hour, Alarm: 6:00, Alarm and shaker level: HI, Alarm sound frequency: F-1, Snooze duration: 05 (5 minutes)), and Audible alarm (95 dB at 1m).

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge.

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

CE Directives: Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive.

Electrical connection: The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as hazardous voltage according to EN60950 standard). The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch.

When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

Recycling Directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip.
- Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.


Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at www.geemarc.com
Contact Geemarc UK: 5B Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB, UK
telephone 01707 387602 or fax 01707 832529

MANUEL D'UTILISATION

Vous pouvez trouver sur notre site Geemarc.com la notice plus détaillée du produit

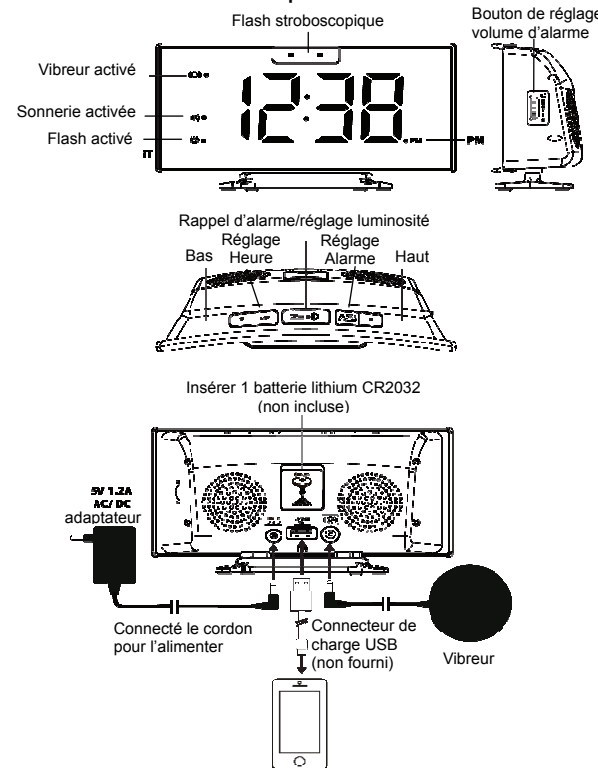

INSTALLATION DE LA BATTERIE DE SECOURS

Une batterie au lithium CR2032 est requise (non incluse) pour fournir une alimentation électrique de secours à votre réveil en cas de panne d'électricité temporaire.

Placez votre réveil face vers le bas sur une surface plane.

- 1. Faites glisser et retirez le couvercle de batterie placé à l'arrière de votre réveil.
2. Insérez la batterie au lithium CR2032 dans le compartiment, avec le signe '+' vers le haut comme indiqué.
3. Remettez le couvercle de batterie.

Il n'est pas nécessaire d'insérer une batterie de secours pour faire fonctionner le réveil ; par contre en cas de coupure de courant ou du débranchement de l'adaptateur secteur, la batterie de secours permettra de conserver les réglages de l'heure et de l'alarme.

En cas de coupure d'électricité ou si l'adaptateur est débranché, le réveil s'éteindra et l'alarme ne fonctionnera pas.

Veillez remplacer la batterie tous les ans pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

INSTALLATION

Branchez l'adaptateur CA/CC dans une prise domestique CA 230V, puis branchez la fiche CC à l'arrière de l'appareil. Votre réveil est prêt à fonctionner.

POUR RÉGLER L'HEURE ET LA DURÉE DU RAPPEL D'ALARME

- 1. Appuyez une fois sur la touche SET, les chiffres de l'heure '0' se mettent à clignoter. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler l'heure (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
2. Ré appuyez sur SET, les chiffres des minutes '00' se mettent à clignoter. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les minutes. (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
3. Ré appuyez sur SET, l'écran indique '24 H' et clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format sur '12 H' ou '24 H'. Le voyant lumineux PM apparaît sur le côté droit inférieur pour indiquer l'heure de l'après-midi. Il n'existe aucun indicateur AM.
4. Ré appuyez sur SET, l'écran indique '05' et clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la durée du rappel d'alarme, entre 5 et 60 minutes.
5. Ré appuyez sur SET ou patientez environ 10 secondes sans appuyez sur une touche pour quitter le mode de réglage.

POUR RÉGLER L'ALARME

- 1. Maintenez enfoncée la touche AL SET / SELECT, le voyant lumineux et les chiffres de l'heure se mettent à clignoter. Appuyez sur ▼ ou sur ▲ pour régler l'heure de l'alarme. (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
2. Ré appuyez sur la touche AL SET / SELECT, les chiffres des minutes commencent à clignoter. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les minutes de l'alarme. (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
3. Ré appuyez sur la touche AL SET / SELECT, 'HI' s'affiche (haut niveau de vibration), appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 'LO' (niveau faible de vibrations).
4. Ré appuyez sur la touche AL SET / SELECT, 'F-1 (par ex. 800 Hz)' s'affiche et commence à clignoter, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la tonalité de l'alarme (fréquence).
F-1 (haute tonalité, 800 Hz), F-2 (tonalité moyenne, 1 KHz), F-3 (basse tonalité, 1.5 KHz)
5. Ré appuyez sur la touche AL SET / SELECT ou patientez environ 10 secondes sans presser de touche pour quitter le mode de réglage de l'alarme.

POUR ACTIVER/DÉSACTIVER ET SÉLECTIONNER LE MODE D'ALARME

1. En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur la touche AL pour activer le type d'alarme en activant l'indicateur d'alarme correspondant placé sur le côté gauche de l'écran :

- Icons for: seul le vibreur est activé; la sonnerie d'alarme et le vibreur sont activés; le flash stroboscopique et le vibreur sont activés; le flash stroboscopique, la sonnerie d'alarme et le vibreur sont activés.

2. Ré appuyez sur la touche AL SET / SELECT pour désactiver toutes les alarmes, tous les indicateurs d'alarme et sont éteints.

Remarque : Pour utiliser le vibreur en alarme, veuillez brancher sa fiche au dos du réveil. Si vous ne souhaitez pas utiliser le vibreur, déconnectez sa fiche du réveil.

POUR RÉGLER LE VOLUME DE L'ALARME (AVERTISSEUR SONORE)

Vous pouvez tourner le bouton placé du côté droit du réveil pour régler le volume de l'alarme. Il est possible d'obtenir des niveaux sonores très élevés sur ce réveil, veuillez utiliser ce bouton avec précautions. Augmentez le volume de manière graduelle jusqu'à l'obtention d'un niveau sonore confortable.

POUR ARRÊTER L'ALARME ET LA REPROGRAMMER POUR LE JOUR SUIVANT

Lorsque l'alarme retenti, l'indicateur d'alarme correspondant clignote. Appuyez une fois sur la touche AL SET et l'alarme se déclenchera le jour suivant. Une fois l'opération terminée, l'indicateur d'alarme correspondant reste affiché à l'écran.

POUR UTILISER LA FONCTION DE RAPPEL D'ALARME (la durée par défaut est de 5 minutes)

Lorsque l'alarme retenti, appuyez une fois sur Zz l'alarme s'arrêtera temporairement et l'indicateur d'alarme correspondant continuera à clignoter. L'alarme se redéclenchera une fois que la durée de rappel d'alarme aura été dépassée.

POUR UTILISER LE VARIATEUR ÉLEVÉ-MOYEN-BAS (CHIFFRES LUMINEUX DE L'HEURE)

Il existe une fonction de réglage à 3 niveaux de la luminosité de l'écran LED du réveil. Appuyez sur Zz pour régler la luminosité (ÉLEVÉE / MOYENNE / BASSE) de l'écran LED. Cette opération peut être effectuée uniquement lorsque l'alarme ne s'est pas déclenchée.

Au début, la luminosité est réglée sur un niveau élevé.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE SUR LE PORT USB

Branchez le câble de charge de votre téléphone portable dans le port USB placé au dos du réveil, puis connectez la seconde extrémité dans la prise micro USB de votre téléphone portable. Le réveil chargera automatiquement votre téléphone.

Remarque :

- 1. Assurez-vous que le câble fourni avec votre téléphone portable est utilisé pour le chargement.
2. Vérifiez que l'adaptateur fourni avec ce réveil (9 V 1,5 A) correspond pour alimenter en électricité votre appareil.
3. Il n'est pas possible de charger un iPad ou un ordinateur bloc-notes depuis la prise USB de ce réveil.

DÉPANNAGE

Si l'heure est incorrecte ou le réveil ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à des décharges électrostatiques ou des interférences sur le secteur. Pour éviter les fluctuations de tension pouvant provenir d'autres équipements, l'adaptateur secteur du réveil doit être branché uniquement dans une prise secteur murale et non sur une rallonge partagée avec un radiateur électrique (ou d'autres appareils très puissants).

UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

- 1. Placez votre réveil sur une surface stable, éloignée des sources directes du soleil, de chaleur ou d'humidité excessives.
2. Protégez votre meuble en bois naturel ou verni sur lequel vous allez installer votre unité, en plaçant un chiffon ou une matière protectrice entre le réveil et le meuble.
3. Nettoyez votre réveil avec un chiffon doux humidifié d'eau et de savon doux. Les agents plus forts comme le benzène, le dissolvant ou autre peuvent endommager la surface du produit. Vérifiez que le produit est débranché avant de la nettoyer.
4. Retirez la batterie de secours si vous n'allez pas utiliser le réveil pendant un mois ou plus pour éviter toute corrosion éventuelle. Si le compartiment de batterie est sale ou corrodé, nettoyez-le en profondeur et remplacez la batterie.

SPECIFICATIONS

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Durée de l'alarme (1 heure), Durée du rappel d'alarme (Réglable en 5 et 60 minutes), Réglages par défaut (Format de l'heure: 24 heures, Heure: 0:00, Alarme: 6:00, Niveau de l'alarme et du vibreur: Élevé, Fréquence d'émission du son de l'alarme: F-1, Durée du rappel d'alarme: 05 (5 minutes)), and Alarme audible (95 dB at 1m).

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com



Branchement électrique : l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN60950). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur.

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

DIRECTIVE DE RECYCLAGE :

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.



- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté. Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits : www.geemarc.com
2 rue Gallée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE
Téléphone 0328587599 ou fax 0328587576

BEDIENINGSANLEITUNG

Prüfen Sie bitte unser Website Geemarc.com für die Details der Bedienungsanleitung

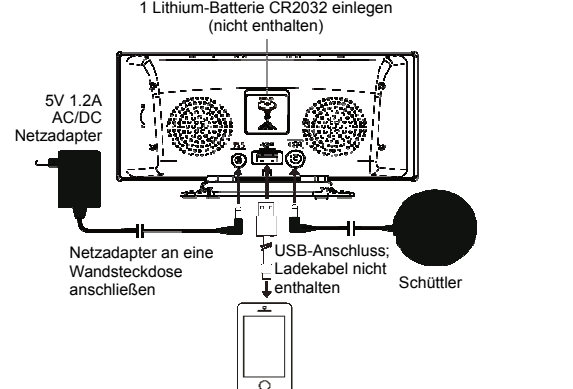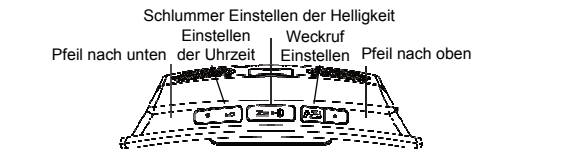

EINLEGEN DER BACKUP-BATTERIE

Die Uhr benötigt eine CR2032 Lithium-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten), welche die Uhr im Falle einer Stromunterbrechung mit Strom versorgt.

- 1. Batteriefachdeckel im unteren Bereich des Gerätes schieben und abheben.
2. Eine neue Lithium-Batterie mit der '+' Seite nach oben wie angezeigt in das Batteriefach einlegen.
3. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.

Die eingelegte Sicherungsbatterie ist für die Funktion der Uhr nicht erforderlich; durch das Einlegen der Backup-Batterie werden jedoch die Uhrzeit und die Weckrufeinstellung im Falle eines Stromausfalls oder dem Abziehen des Netzteils beibehalten.

Wird die Stromzufuhr unterbrochen oder das Netzgerät abgezogen, erlischt die LED Zeitanzeige und der Weckruf ist deaktiviert.

Tauschen Sie die Batterie einmal im Jahr aus, um Ihr Gerät von Beschädigung zu schützen.

EINRICHTUNG

Netzadapter an eine Wandsteckdose anschließen und dann die DC-Klinke an die Rückseite des Gerätes anschließen.

SET (EINSTELLEN) DER UHRZEIT UND DER SCHLUMMERDAUER

- 1. Drücken Sie einmal SET (EINSTELLEN). Die Stundenziffern '0' blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunde der Uhrzeit einzustellen.
2. Drücken Sie SET (EINSTELLEN) erneut. Die Minutenziffern '00' blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Minuten der Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie SET (EINSTELLEN) erneut. Auf dem Display erscheint '24HR' und blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um '12HR' oder '24HR' Zeitformat zu wählen.
4. Drücken Sie SET (EINSTELLEN) erneut. Auf dem Display erscheint '05' und blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um eine Schlummerdauer zwischen 5 und 60 Minuten zu wählen.
5. Drücken Sie SET (EINSTELLEN) erneut oder 10 Sekunden lang keine Taste, um den Modus Einstellen zu beenden.

EINSTELLEN DES WECKRUFES

- 1. Drücken und halten Sie AL SET/SELECT (WECKRUF EINSTELLEN / WÄHLEN). Die LED und Stundenziffern blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunde des Weckrufs einzustellen.
2. Drücken Sie AL SET/SELECT (WECKRUF EINSTELLEN / WÄHLEN) erneut. Die Minutenziffern blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Minute des Weckrufs einzustellen.
3. Drücken Sie AL SET/SELECT (WECKRUF EINSTELLEN / WÄHLEN) erneut. Die LED zeigt 'HI' an (Vibration auf hoher Stufe). Drücken Sie ▲ oder ▼ um 'LO' (Vibration auf geringer Stufe) / zu wählen.
4. Drücken Sie AL SET/SELECT (WECKRUF EINSTELLEN / WÄHLEN) erneut. Die LED zeigt 'F-1 (ex. 800 Hz)' an und blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Tonhöhe des Weckrufs (Frequenz) zu wählen: F-1 (tiefer Ton - 800 Hz), F-2 (mittlere Ton - 1 kHz), F-3 (hoher Ton, 1.5 KHz)
5. Drücken Sie AL SET/SELECT (WECKRUF EINSTELLEN / WÄHLEN) erneut oder 10 Sekunden lang keine Taste, um den Modus Weckruf einstellen zu beenden.

WECKRUFMODUS EIN- ODER AUSSCHALTEN UND WÄHLEN

- 1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus AL SET/SELECT (WECKRUF EINSTELLEN / WÄHLEN) nacheinander, um den/die Weckruf(e) zu aktivieren und die korrespondierenden Weckrufanzeigen(e) auf der linken Seite der Zeitanzeige einzuschalten:
- nur Schüttler aktiviert
- sowohl Ton- als auch Schüttler-Weckruf aktiviert
- sowohl Blitzleuchte- als auch Schüttler-Weckruf aktiviert
- sowohl Blitzleuchte- als auch Ton- und Schüttler-Weckruf aktiviert
2. Drücken Sie AL SET/SELECT (WECKRUF EINSTELLEN / WÄHLEN) noch einmal, um alle Weckrufe auszuschalten, alle AL SET/SELECT und Weckrufanzeigen werden ausgeschaltet.

Hinweis: Um den Schüttler-Weckruf zu verwenden, schließen Sie den Schüttler-Stecker an die Rückseite der Uhr an. Wenn Sie den Schüttler-Weckruf nicht nutzen möchten, ziehen Sie den Schüttler-Stecker aus der Uhr.

ANPASSUNG IHRER WECKRUF LAUTSTÄRKE (SUMMER)

Sie können den Lautstärkereger an der rechten Seite der Uhr drehen, um die Weckruf lautstärke einzustellen.

Dieser Wecker kann auf hohe Lautstärkestufen eingestellt werden – mit Vorsicht verwenden. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis sie eine angenehme Stufe erreicht.

WECKRUF AUSSTELLEN UND ZUR WIEDERHOLUNG AM FOLGENDEN TAG NEU EINSTELLEN

Wenn der Weckruf ertönt, blinkt die entsprechende Weckrufanzeige. Drücken Sie AL SET/SELECT (WECKRUF EINSTELLEN / WÄHLEN) einmal, um den Weckruf auszustellen und stellen Sie ihn erneut ein, damit er am folgenden Tag erneut ertönt.

SCHLUMMER VERWENDEN (die voreingestellte Schlummerdauer ist 5 Minuten)

Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie Zz mit Sonne-Symbol einmal. Der Weckruf bleibt vorübergehend ausgeschaltet und die entsprechende Weckrufanzeige bleibt bestehen.

EINSATZ DES HI-MED-LO DIMMERS (LED ZEITZIFERN)

Das LED-Uhr-Display verfügt über eine dreistufige Helligkeitsregelung. Drücken Sie Zz mit Sonne-Symbol um die Helligkeit (HI / MED / LO) des LED-Display einzustellen.

LADEN SIE IHR HANDY ÜBER USB-ANSCHLUSS

Schließen Sie das Ladekabel Ihres Handys an den USB-Anschluss auf der Rückseite der Uhr an und schließen Sie das andere Ende an den Mikro-USB Ladeanschluss Ihres Handys an.

- Hinweis:
1. Vergewissern Sie sich, dass das mit Ihrem Handy geliefert Kabel zum Laden vorgesehen ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass das mit dieser Uhr mitgelieferte Netzgerät (9 V 1,5 A) die Uhr mit Strom versorgt.
3. Ein iPad® oder ein Notepad können an dem USB-Anschluss dieser Uhr nicht geladen werden.

PROBLEMLÖSUNG

Zeigt die Uhr die falsche Uhrzeit an oder funktioniert sie nicht richtig, kann dies eine Folge einer elektrostatischen Entladung oder anderer Interferenzen sein. Nimm Starkstrom auf, wenn die elektrische Zeituhr an der Heizung ein-/oder ausschaltet (schlechter Netzstromfilter).

PFLEGE DES PRODUKTES

- 1. Stellen Sie die Uhr an einem stabilen Ort auf, wo sie nicht direktem Sonnenlicht oder übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
2. Schützen Sie Ihr Mobiliar. Wenn das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert wird, legen Sie ein Tuch oder anderes Material zwischen Gerät und Möbelstück.
3. Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchtetem Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
4. Entfernen Sie die Sicherungsbatterie, wenn die Uhr einen Monat oder länger nicht benutzt wird, um mögliche Korrosion zu vermeiden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Table with 2 columns: Specification (Weckrufdauer, Schlummerdauer, Standardinstellungen, etc.) and Value (1 Stunde, Einstellbar auf 5 bis 60 Minuten, etc.)

GARANTIE

GeemarcTM bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis.

WICHTIG: IHRE QUITTING IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie.

Elektrische Anschlüsse: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN60950 als 'gefährlicher Spannungswert').



VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Geemarc logo and contact information: Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

GEBRUIKSAANWIJZING

Bezoek onze website om te controleren of er een update is van deze Gebruikershandleiding

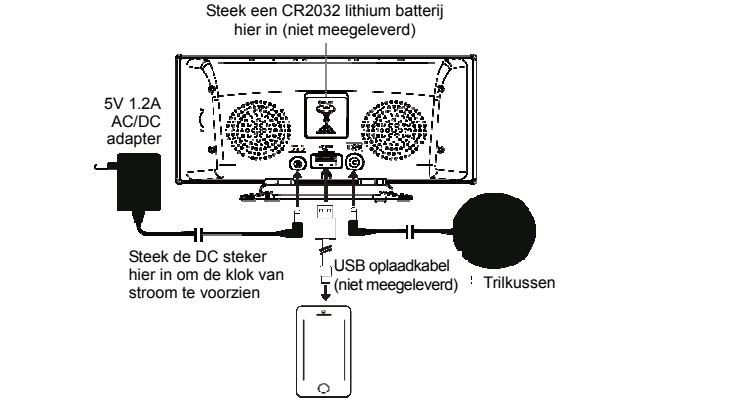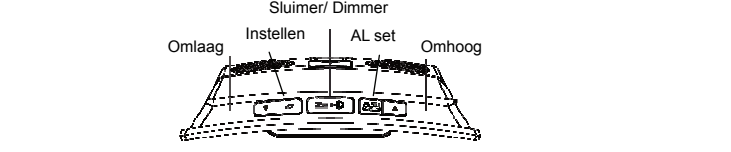

PLAATSING VAN DE RESERVEBATTERIJ

Uw klok heeft een CR2032 lithium batterij nodig (niet meegeleverd) om voeding te leveren bij een tijdelijke uitval van de stroom.

- 1. Verschuif het batterijdeksel aan de onderkant van de klok en verwijder het.
2. Plaats een nieuwe CR2032 lithium batterij in het batterijvakje met de '+' zijde naar boven gericht.
3. Zet het batterijdeksel terug.

Een reservebatterij plaatsen is niet nodig voor de werking van de klok, maar de reservebatterij behoudt de tijd- en alarminstellingen in het geval van stroomuitval of het ontkoppelen van de gelijkstroomadapter.

INSTALLATIE

Steek de AC/DC adapter in een wisselstroom (AC) stopcontact en steek daarna de gelijkstroom (DC) stekker in de achterkant van de klok.

TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN

- 1. Druk eenmaal op SET, de uurscijfers '0' knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de tijd in uren in te stellen.
2. Druk nogmaals op SET; de display toont '24Hr' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om de tijd in minuten in te stellen.
3. Druk nogmaals op SET; de display toont '24HR' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om '12HR' of '24HR' te kiezen.
4. Druk nogmaals op SET; de display toont '05' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om uw sluimertijd vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen.
5. Om de instellingsstand te beëindigen drukt u nogmaals op SET of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden.

HET ALARM INSTELLEN

- 1. Druk op AL SET/SELECT en houdt dit ingedrukt; de LED en de uurscijfers knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het alarm in uren in te stellen.
2. Druk nogmaals op AL SET/SELECT en de minuscijfers knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het alarm in minuten in te stellen.
3. Druk nogmaals op AL SET/SELECT LED vertoont HI (trilling op hoog niveau). Druk op ▲ of ▼ om select LO (trilling op laag niveau) te kiezen.
4. Druk nogmaals op AL SET/SELECT LED vertoont 'F-1 (ex. 800 Hz)' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om de alarmtoon (frequentie) te kiezen: F-1 (lage toon, 800 Hz), F-2 (tussentoon, 1 KHz), F-3 (hoge toon, 1.5 KHz)
5. Om de instellingsstand van het alarm te beëindigen drukt u nogmaals op AL SET/SELECT of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden.

ALARM AAN/UIT ZETTEN EN DE STAND KIEZEN

- 1. In de stand van normale tijd tonen drukt u één voor één op AL SET / SELECT om het alarm te activeren en om de bijbehorende alarmindicator(s) aan de linkerkant van de display aan te zetten:
- alleen het trikkussen werkt.
- zowel het geluid als het trikkussen werken.
- zowel het stroboscopisch licht als het trikkussen werken.
2. Druk nogmaals op AL SET/SELECT om alle alarmen uit te zetten; alle alarmindicators staan uit.

NB: Om het trikkussen te gebruiken moet u de stekker van het trikkussen in de achterkant van de klok steken.

ALARMVOLUME (BUZZER) VERSTELLEN

U kunt de volumeknop aan de rechterkant van de klok verdraaien om het alarmvolume te verstellen. Deze alarmklok kan op hoge volumenniveaus worden ingesteld – a.u.b. met zorg gebruiken.

HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE VOLGENDE DAG AAN TE GAAN

Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarmindicator. Druk eenmaal op AL SET/SELECT om het alarm te stoppen en te resetten om de volgende dag aan te gaan.

SLUIMER GEBRUIKER (standaard sluimerduur is 5 minuten)

Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op Zz met Sonne-Symbol; het alarm stopt tijdelijk en de bijbehorende alarmindicator blijft knipperen.

HI-MED-LO DIMMER GEBRUIKEN (LED TIJDZIJFERS)

Er is een helderheidsbediening met drie niveaus voor de LED display. Druk op Zz met Sonne-Symbol om de helderheid (HI / MED / LO) van de LED display in te stellen.

UW MOBIEL MET DE USB POORT OPLADEN

- Verbind de oplaadkabel van uw mobiel met de USB poort aan de achterkant van de klok en verbind het andere uiteinde met de micro-USB oplaadcontact van uw mobiel.
1. Overtuig uzelf ervan dat de met uw mobiel meegeleverde kabel voor opladen gebruikt kan worden.
2. Overtuig uzelf ervan dat de met de klok meegeleverde adapter (9V 1,5A) gebruikt kan worden om het van stroom te voorzien.
3. Het is niet mogelijk om een iPad® of tablet vanuit de USB poort van deze klok op te laden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw klok niet de juiste tijd toont of niet correct functioneert, kan dat veroorzaakt worden door elektrostatische ontlading of een andere storing.

GOED VOOR UW PRODUCT ZORGEN

- 1. Plaats uw klok op een stevig oppervlak, verwijderd van direct zonlicht of extreme hittebronnen.
2. Bescherm uw meubilair als u uw klok op natuurlijk hout of gevormde afwerking plaatst.
3. Maak uw klok schoon met een zachte doek, bevochtigd met milde zeep en water.
4. Om eventuele corrosie te voorkomen moet u de reservebatterij verwijderen als de klok voor een maand of langer niet gebruikt wordt.

SPECIFICATIES

Table with 2 columns: Specification (Alarmduur, Sluimerduur, etc.) and Value (1 uur, Instelbaar van 5 tot 60 minuten, etc.)

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis.

VERKLARING: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur en telecomunicatie eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.)

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Geemarc logo and contact information: Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com